

Bevi Injector M

Bedienungsanleitung



BeviClean[®]
WIR MACHEN ALLES KLAR

Inhalt

Seite

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. Sicherheitshinweise | 2 |
| 2. Lieferumfang..... | 2 |
| 3. Montage und Anschluss..... | 3 |
| 4. Inbetriebnahme..... | 4 |
| 5. Reinigung und Wartung | 4 |
| 6. Allgemeine Hinweise | 5 |
| 7. Abbildung und Bauteile..... | 6 |
| 8. Ersatzteile..... | 7 |
| 9. Technische Informationen..... | 8 |

1. Sicherheitshinweise

- Das Gerät nach Erhalt auf Transportschäden prüfen
- Bedienungsanleitung beachten und immer beim Gerät aufbewahren
- Das Bedienen des Gerätes durch unbefugte Personen ist auszuschließen
- Gerät nur in einwandfreiem Zustand betreiben
- Das Reinigungssystem darf nicht ohne Sicherungskombination betrieben werden
- Das Gerät nach Vorschrift installieren und nur wie in dieser Anleitung beschrieben einsetzen
- Durch unsachgemäße Behandlung verursachte Schäden sind nicht über die Gerätegarantie abgedeckt



2. Lieferumfang

- Bevi Injector Manuell
- Mit integriertem Druckminderer 3 bar
- Sicherungskombination
- Warnschild
- Ansaugschlauch Reinigungsmittel
- Sieb Ansaugschlauch
- Bedienungsanleitung

3. Montage und Anschluss

3.1 Wandmontage

- Auf Wasserversorgung und leichte Zugänglichkeit achten
- Bohrstellen an der Wand markieren
- 2 Bohrlöcher mit 8 mm Durchmesser bohren
- Dübel in die Löcher setzen und Schrauben eindrehen
- Das Gerät in die Schrauben einhängen

3.2 Anschluss

- Mitgelieferte Sicherungskombination am Wasserhahn befestigen; auf Fließrichtung achten
- Wasserzulauf mit der Sicherungskombination (Wasserhahn) verbinden
- Wandhalter für den Laugenbehälter unterhalb des Injectors montieren, damit keine Lauge unkontrolliert einfließen kann
- Den Ansaugschlauch mit Sieb in den Laugenbehälter legen
- Dosierer auf die empfohlene Konzentrateinstellung stellen (Werkseinstellung 2,5 %)
- Den Ablauf Chemie/Wasser mit den Reinigungsadaptern verbinden
- System auf Dichtigkeit überprüfen
- Wichtig: das Höhenniveau des Zapfhahnauslaufes darf das Höhenniveau des Injectors nicht unterschreiten




4. Inbetriebnahme

- Die Zapfköpfe an die Reinigungsadapter anschließen
- Dreiwegehahn auf Wasser stellen und Wasserhahn öffnen
- Schankhahn öffnen, bis Wasser heraustritt
- Dreiwegehahn auf Lauge stellen
- Schankhahn öffnen, bis Reinigungsmittel heraustritt
- Wasserzulauf schließen
- Warnschild an die Anlage hängen
- Reinigungsmittel 15–30 Minuten einwirken lassen
- Dreiwegehahn auf Wasser stellen
- Schankhahn öffnen, bis Frischwasser austritt
- Ausreichend nachspülen (Kontrolle mit pH-Indikatorpapier)
- Wasserhahn schließen
- Die Zapfköpfe wieder an die Getränkebehälter anschließen

5. Reinigung und Wartung

- Das Sieb regelmäßig reinigen
- Jährlich den Dichtungssatz Dosierer Saugseite austauschen

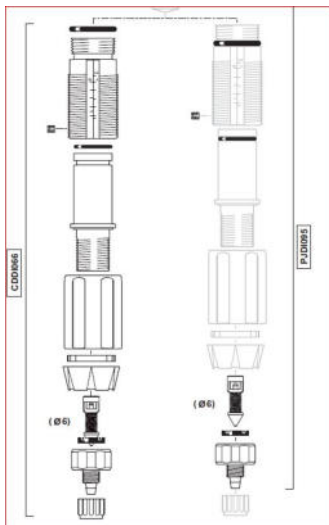

6. Allgemeine Hinweise

- Den Dosierer niemals eigenständig öffnen
- Das Gerät regelmäßig auf äußere, erkennbare Schäden untersuchen
- Reparaturen nur durch autorisierten Kundendienst durchführen lassen
- Zum Schutz vor spritzendem Reinigungsmittel geeignete Schutzkleidung und ggfs. Schutzbrille tragen
- Nur handelsübliche Reinigungsmittel (z. B. Bevi Liquid) verwenden
- Die Getränkeschankanlage, wenn möglich, quartalsweise chemisch-mechanisch reinigen
- Bei sachgemäßer Bedienung beträgt die Gewährleistung auf Bauteile 1 Jahr



7. Abbildung und Bauteile



| Nr. | Bezeichnung |
|-----|-----------------------------|
| 1 | Dreiwegehahn |
| 2 | Wasserzulauf |
| 3 | Ansaugung Konzentrat/Chemie |
| 4 | Ablauf Chemie/Wasser |

8. Ersatzteile

| Art.-Nr. | Bauteil Bevi Injector Manuell |
|-----------------|--------------------------------------|
| 88502220 | Wandhalter für Bevi Liquid 5 l |
| 88123520 | Reinigungsadapter Wandmontage flach |
| 88123610 | Reinigungsadapter Wandmontage Korb |
| 88240124 | Dichtungssatz Dosierer Saugseite |
| 88240164 | Sieb (Dosierer) für Ansaugschlauch |
| 88502212 | Ansaugschlauch 2 m mit Sieb |
| | |
| | Reinigungsmittel |
| 88307002 | Bevi Liquid 5 l |

9. Technische Informationen

- Art.-Nr.: 88.502.201
- Durchsatz Betriebswasser: 5-700 l/min
- Druck Betriebswasser: 1-7 bar
- Ausgangsdruck: max. 3 bar
- Dosierung: 0,8-5,5 %
- Einspritzung Konzentration: 0,8-38,5 l/h
- Temperatur Betriebswasser: 5-20 °C
- Standarddichtungen: für alkalische Konzentrate
(sauer auf Anfrage)
- Gewicht: 4 kg
- Maße: 410x270x130 mm (HxBxT)



BeviClean strebt nach kontinuierlicher Verbesserung und behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern.



BeviClean®

WIR MACHEN ALLES KLAR

Carl-Benz-Straße 5 · D-56218 Mülheim-Kärlich
T: +49 2630 / 966 30-0 · F: +49 2630 / 966 30-20
www.beviclean.com · info@beviclean.com

04/2016