

Un guide rapide pour bien démarrer




⏻ Avant de commencer

- Assurez-vous que votre sècheuse est de niveau et que tous les coins reposent fermement contre le sol. Assurez-vous que tous les matériaux d'expédition ont été enlevés.
- Pour les modèles à gaz, assurez-vous que la vanne d'alimentation en gaz est ouverte pour permettre au gaz de circuler. Consultez la section des instructions d'installation de votre manuel d'utilisation et d'entretien pour obtenir tous les renseignements importants concernant votre sècheuse.

⚙️ Entretien et nettoyage

- Nettoyez le filtre à peluche après chaque brassée. L'accumulation de peluches dans le filtre peut restreindre la circulation de l'air, prolongeant ainsi le temps de séchage.
- Une accumulation cireuse provenant des feuilles d'assouplissant peut apparaître sur le filtre à peluches ou les barres de détection d'humidité. Nettoyez le filtre à l'eau chaude savonneuse et séchez-le soigneusement avant de le remettre en place.

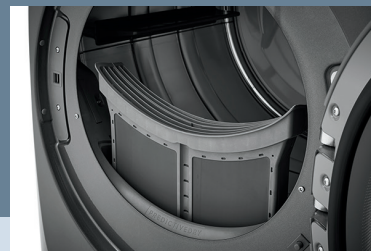


Rappel important :

Vérifiez que tous les matériaux d'expédition ont été retirés et que la sècheuse a été installée par un installateur qualifié.

❓ FOIRE AUX QUESTIONS

- **Que puis-je faire pour optimiser la performance du séchage?**
Après vous être assuré que votre filtre à peluche est propre, assurez-vous que le cycle et les réglages choisis correspondent au type de brassée. Évitez de surcharger votre sècheuse, car les articles ont besoin d'espace pour culbuter librement.
- **Est-ce normal que ma sècheuse émette des sons ou des bruits?**
Certains sons sont émis dans le cadre du fonctionnement normal de votre sècheuse. Vous pouvez entendre les rouleaux de suspension ou le système d'échappement faire circuler l'air pendant le cycle de séchage. Pour les modèles à gaz : Il est possible que vous entendiez un déclic à l'ouverture et la fermeture de la vanne de gaz pour contrôler le débit de gaz. Consultez votre Guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus.
- **Comment puis-je faire pour ajouter un article oublié à la brassée?**
Pour ajouter un article dans la sècheuse, appuyez sur le bouton start/pause, ajoutez l'article, fermez la porte et appuyez à nouveau sur le bouton start/pause pour reprendre le cycle.

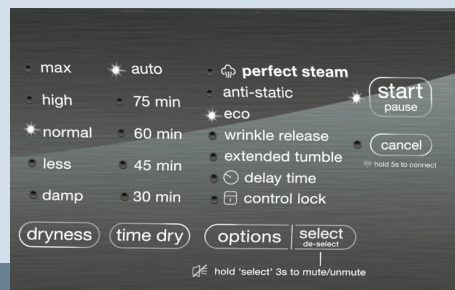

Les réglages et options du cycle seront mémorisés et rappelés chaque fois jusqu'à ce qu'ils soient modifiés (à l'exception des options « Sanitize » (désinfecter) et « Perfect Steam » (vapeur)).™.



Pour commencer



Mettez votre sècheuse en marche

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre votre sècheuse en marche.



Sélectionnez un cycle

HEAVY/TOWELS (LOURD/SERVIETTES)

Pour les grosses brassées et les tissus durables.

ALLERGEN (ALLERGÈNE)

Pour réduire les allergènes; ne convient pas aux articles délicats.

NORMAL

Pour les brassées quotidiennes, comme le coton, les linges de maison ou les draps.

MIXED LOAD (BRASSÉE MIXTE)

Pour les brassées composées de tissus mixtes.

ACTIVWEAR (VÊTEMENTS D'EXERCICE)

Pour les tissus légers, synthétiques, de sport et extensibles.

FAST DRY (SÉCHAGE RAPIDE)

Pour le séchage de petites brassées à haute température pendant un cycle de 15 minutes.

DELICATES (TISSUS DÉLICATS)

Pour les tricotés et les tissus délicats.

TIME DRY (DURÉE DE SÉCHAGE)

Diverses durées de séchage et divers réglages de température peuvent être sélectionnés.

INSTANT REFRESH (RAFRAÎCHISSEMENT INSTANTANÉ)

Utilise la vapeur pour rafraîchir les tissus, éliminer les odeurs et réduire l'électricité statique.



Sélectionnez les réglages du cycle

DRY TEMPERATURE (TEMPÉRATURE DE SÉCHAGE)

Appuyez sur le bouton « Temp » (température) pour régler la température voulue. Les températures ne sont pas toutes disponibles pour chaque cycle.

DRYNESS LEVEL (DEGRÉ DE SÉCHAGE)

Appuyez sur le bouton « Dryness » pour choisir le réglage voulu. Les degrés de séchage ne sont pas tous disponibles pour chaque cycle.

DRY TIME (DURÉE DE SÉCHAGE)

Appuyez sur le bouton « time dry » pour choisir une durée de séchage de 30 à 75 minutes pour un cycle de séchage manuel.



Sélectionnez les options du cycle

PERFECT STEAM (VAPEUR)™

Injecte de la vapeur avant le refroidissement pour éviter que les articles ne se froissent.

ANTI-STATIC (ANTISTATIQUE)

Injecte de la vapeur avant le refroidissement pour réduire l'électricité statique.

ECO (ÉCO)

Réduit les températures de séchage pour économiser de l'énergie.

WRINKLE RELEASE (DÉFROISSAGE)

Fait culbuter périodiquement les articles secs après la fin du cycle pour éviter qu'ils ne se froissent.

EXTENDED TUMBLE (CULBUTAGE PROLONGÉ)

Choisissez de prolonger la durée de culbutage de 30 minutes sans chaleur si la brassée sèche n'est pas retirée rapidement à la fin du cycle.



Commencez la brassée

Fermez la porte et appuyez sur le bouton start/pause.



Pour en savoir plus

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les fonctions et la terminologie de l'appareil au moyen de votre Guide d'utilisation et d'entretien.



Tranquillité d'esprit et protection

Recherchez l'icône de photo sur votre carte d'enregistrement pour envoyer un message texte d'enregistrement

electroluxappliances.com
(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262 É.-U.

electroluxappliances.ca
(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4