

# COMMENT utiliser

## VOTRE RÉFRIGÉRATEUR À PORTES FRANÇAISES À 4 PORTES

### AVANT DE COMMENCER



#### Préparez votre réfrigérateur

Retirez le ruban et les résidus de colle des surfaces avant de mettre le réfrigérateur sous tension. Choisissez un endroit près d'une prise de courant avec mise à la terre en ménageant assez d'espace autour pour l'installer, circuler et effectuer les branchements électriques et les raccordements de plomberie.



#### Avant la première utilisation


Après avoir retiré tous les matériaux d'emballage, nettoyez l'intérieur de votre réfrigérateur avec du savon et de l'eau avant de l'utiliser. Consultez la section **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** du Guide d'utilisation et d'entretien pour obtenir d'autres conseils de nettoyage.

### VOUS AVEZ LE CONTRÔLE



#### Vos commandes

Utilisez les boutons +/- pour régler les températures du congélateur et du réfrigérateur. Attendez 24 heures afin de permettre aux températures de se stabiliser. Nous vous recommandons de régler votre congélateur à 0 °F/-18 °C et votre réfrigérateur à 37 °F/3 °C.

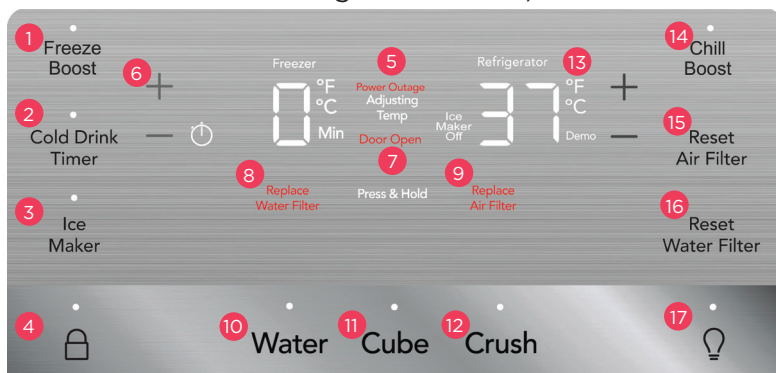

- 1 L'option **Freeze Boost** (congélation plus) active un débit plus rapide de congélation du congélateur.
- 2 L'option **Cold Drink Timer** (Minuterie pour boissons froides) refroidit rapidement une boisson dans le compartiment congélateur.
- 3 Maintenez la touche **Ice Maker** (machine à glaçons) enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver la machine à glaçons.
- 4 Maintenez la touche **Freeze Boost** enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver l'écran de commande du réfrigérateur.
- 5 Le voyant **Power Outage** (panne de courant) s'allume et une alerte retentit après la fin d'une panne de courant jusqu'à ce que vous la réinitialisiez en appuyant sur n'importe quel bouton.
- 6 Le voyant **Adjusting Temp** (réglage de la température) s'allume lorsque vous appuyez sur + ou - pour changer la température à l'intérieur du réfrigérateur (34 °F/1 °C à 44 °F/7 °C) et du congélateur (-6 °F/-21 °C à 6 °F/-15 °C).
- 7 Le voyant **Door Open** (porte ouverte) s'allume et émet une alerte sonore si la porte reste ouverte pendant 5 minutes ou plus et s'éteint lorsque vous fermez les portes.

- 8 Le voyant **Replace Water Filter** (remplacer le filtre à eau) s'allume lorsqu'il est temps de changer le filtre, généralement tous les 6 mois.
- 9 Le voyant **Replace Air Filter** (remplacer le filtre à air) s'allume lorsqu'il est temps de changer le filtre, généralement tous les 6 mois.
- 10 Appuyez sur **Water** (eau) pour distribuer de l'eau.
- 11 Appuyez sur **Cube** (glaçons) pour faire descendre les glaçons.
- 12 Appuyez sur **Crush** (glace concassée) pour faire descendre la glace concassée.
- 13 L'option **°F/°C** vous permet de basculer entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).
- 14 L'option **Chill Boost** (fraîcheur plus) fait en sorte que les aliments frais achetés récemment soient réfrigérés plus rapidement pour en conserver la fraîcheur.
- 15 Maintenir la touche **Reset Air Filter** (réinitialiser le filtre à air) enfoncée pour réinitialiser le dispositif après avoir remplacé le filtre.
- 16 Maintenir la touche **Reset Water Filter** (réinitialiser le filtre à eau) enfoncée pour réinitialiser le dispositif après avoir remplacé le filtre.
- 17 Appuyez sur **Light** pour allumer ou éteindre la lumière du distributeur.

### PERSONNALISER

Le **TIROIR CUSTOM-FLEX® TEMP** de votre réfrigérateur dispose de cinq réglages de température différents pour que vous puissiez personnaliser l'espace en fonction de vos besoins.

Choisissez l'un des quatre réglages pour le mode **REFRIGERATOR** (RÉFRIGÉRATEUR), chacun ayant un niveau de température différent :

|  |   |
|--|---|
| • Meat/Seafood (Viande et fruits de mer) : 28°F/-2°C | • Deli/Snacks (Boissons froides) : 37°F/3°C |
| • Cold Drinks (Charcuterie et collations) : 32°F/0°C | • White Wine (Vin blanc) : 45°F/7°C         |

Ou passez facilement au cinquième réglage pour le mode **Freezer** (congélateur). La température diminuera pour correspondre au réglage de votre congélateur inférieur.



La modification des paramètres est facile. Suivez simplement ces instructions simples:

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du panneau de commande du tiroir et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
2. Sélectionnez un réglage de température. Le voyant de **Adjusting Temp** (réglage de la température) s'allume et reste allumé jusqu'à ce que le tiroir ait atteint le réglage de température sélectionné - cela peut prendre quelques heures.

## ENTRETIEN RAPIDE



### Un peu d'amour peut faire des merveilles

Maintenir la propreté de votre réfrigérateur pour en préserver l'apparence et prévenir l'accumulation des odeurs.



### Y aller doucement

Laver à l'eau tiède et au savon doux. Pour les modèles en acier inoxydable seulement, utiliser le nettoyant pour acier inoxydable **Frigidaire ReadyClean<sup>MC</sup>**.



5304508691

## PRÉSERVEZ LA FRAÎCHEUR



Votre nouveau réfrigérateur est livré avec un filtre à air **PureAir Ultra™ II** pour assurer la circulation de l'air frais.

Changez votre filtre à air tous les 6 mois pour assurer une fraîcheur optimale du réfrigérateur.

**Conseil :** Vous avez besoin d'aide pour changer votre filtre à air? Visitez notre site Web Frigidaire ou notre chaîne YouTube pour des articles et des vidéos didactiques.



PAULTRA2™

## EAU SÛRE ET SAVOUREUSE



Votre filtre à eau **PureSource Ultra II™** est certifié pour réduire les contaminants et garder une eau savoureuse qui coule pour vous et votre famille.

- Votre nouveau filtre à eau **PureSource Ultra II™** se trouve dans le coin supérieur droit du compartiment des aliments frais.
- Avant d'utiliser le distributeur d'eau pour la première fois, assurez-vous d'amorcer le système d'approvisionnement en eau :
  1. Appuyez un verre contre la plaque du distributeur d'eau jusqu'à ce que l'eau coule (cela peut prendre jusqu'à 1½ minute).
  2. Faites couler de l'eau dans le distributeur pendant environ 3 minutes ou 1 ½ gallons avant utilisation et jetez-la.



EPTWFU01™

Changez votre filtre à eau tous les 6 mois pour garantir une eau saine et savoureuse.

## FAQ

### Est-il normal que mon réfrigérateur fasse du bruit?

Pour vous familiariser avec les sons que votre nouveau réfrigérateur haute efficacité peut introduire, consultez la section **SONS ÉMIS DANS DES CONDITIONS NORMALES DE FONCTIONNEMENT** de votre manuel d'utilisation et d'entretien.

### Pourquoi le moteur du réfrigérateur est presque toujours en marche? Est-ce normal?

De nos jours, les réfrigérateurs sont moins énergivores que les anciens modèles. Autrement dit, ils fonctionnent selon des cycles plus longs ou en permanence pour maintenir la température interne. Veuillez remarquer : Faire démarrer un appareil requiert près de 10 fois autant d'énergie que pour le fonctionnement habituel.



Pour de plus amples renseignements, consultez la section **DÉPANNAGE** au dos du Manuel d'utilisation et d'entretien.

## OFFICIAISON LES CHOSES !

Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Frigidaire en enregistrant votre réfrigérateur à portes françaises à 4 portes pour découvrir d'autres avantages.

Repérez l'icône Photoregister<sup>SM</sup> sur votre carte d'inscription.



NOUS SOMMES  
*ici*



Vous avez  
une question?



Besoin d'aide?



Besoin d'un  
service?

soutien au propriétaire

POUR VOUS [frigidaire.com/1](http://frigidaire.com/1) (800) 374-4432

[frigidaire.ca/1](http://frigidaire.ca/1) (800) 265-8352

