


POUR

commencer

AVEC VOTRE RÉFRIGÉRATEUR MULTI-PORTES

AVANT DE COMMENCER



Préparez votre réfrigérateur

Retirez le ruban et les résidus de colle des surfaces avant de mettre le réfrigérateur sous tension. Placez l'appareil près d'une prise de courant avec mise à la terre en ménageant assez d'espace autour pour l'installer, circuler, et effectuer les branchements électriques et les raccordements de plomberie.



Avant la première utilisation

Après avoir retiré tous les matériaux d'emballage, nettoyez l'intérieur de votre réfrigérateur avant de l'utiliser. Consultez la section **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** du Manuel d'utilisation et d'entretien. Pour garantir une conservation sécuritaire des aliments, laissez l'appareil fonctionner avec la porte fermée pendant au moins 8 heures avant d'y mettre des aliments.

VOUS AVEZ LE CONTRÔLE



Affichage des commandes de votre appareil

*Pendant les 24 premières heures, il est recommandé de régler la température à 37 °F (3 °C) pour le compartiment des aliments frais et à 0 °F (-18 °C) pour le congélateur. Au bout de 24 heures, vous pourrez ajuster la commande comme vous le souhaitez.

*L'affichage des commandes varie selon le modèle.

ÉCRAN DE CONTRÔLE DU DISTRIBUTEUR EXTERNE



- 1 **Freeze Boost** Avant de faire l'épicerie, nous vous recommandons d'activer la fonction Freeze Boost pour diminuer la température et pour congeler les aliments plus rapidement. La fonction Freeze Boost restera active jusqu'à 24 heures.
- 2 **Option Cold Drink Time (Minuterie pour boissons froides)** Refroidit rapidement une boisson dans le compartiment congélateur. Appuyez sur l'affichage de la température du congélateur pour démarrer la minuterie. La durée est de 20 à 45 minutes. **Avertissement** : les boissons doivent être retirées du congélateur lorsque l'alarme retentit.
- 3 **Ice Maker (machine à glaçons)** Maintenez la touche enfoncée pendant trois secondes pour activer/désactiver la machine à glaçons. Lorsque l'indicateur est allumé, la machine à glaçons est en marche.
- 4 Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver l'affichage des commandes du réfrigérateur.
- 5 **Change Temperature (Modifier la température)** Appuyez sur + ou - pour régler la température du compartiment réfrigérateur ou congélateur. Le **voyant Adjusting Temp (réglage de la température)** reste allumé jusqu'à ce que vous atteigniez la ou les températures désirées.
- 6 **Le voyant Power Outage (panne de courant)** s'allume et une alerte retentit après une panne de courant jusqu'à ce que vous la réinitialisiez en appuyant sur n'importe quel bouton.
- 7 **Le voyant Door Open (porte ouverte)** s'allume et émet une alerte sonore si la porte reste ouverte pendant 5 minutes ou plus et s'éteint lorsque vous fermez la porte.
- 8 **°F/°C** permet de basculer entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).
- 9 **Le voyant Replace Water Filter (remplacer le filtre à eau)** s'allume lorsqu'il est temps de changer le filtre, généralement tous les 6 mois.
- 10

Consultez le Manuel d'utilisation et d'entretien pour obtenir plus de détails sur l'affichage des commandes.

ÉCRAN DE CONTRÔLE DU DISTRIBUTEUR INTERNE



- 1 **Modifier la température** Sélectionnez le compartiment Congélateur ou Réfrigérateur pour modifier la température. Sélectionnez les boutons +/- pour régler la température.

Plage de -6 °F/-21 °C -
contrôle pour le +6 °F/-15 °C
congélateur :




Plage de +34 °F/+1 °C -
contrôle pour le +44 °F/+7 °C
réfrigérateur :
- 2 **Clear Alerts (annuler les alertes)** Réinitialise toute alarme d'ouverture de porte, de température élevée ou de panne de courant active sur l'affichage des commandes.
- 3 **Freeze Boost (congélation plus)** Avant de faire l'épicerie, nous vous recommandons d'activer la fonction Freeze Boost pour diminuer la température et pour congeler les aliments plus rapidement. La fonction Freeze Boost restera active jusqu'à 24 heures.
- 4 **°F/°C** Touchez l'écran pour faire passer l'affichage de Fahrenheit à Celsius.
- 5 **Distributeur d'eau** Lorsque le distributeur d'eau est mis en mode marche, les DEL situées au-dessus du distributeur d'eau s'allumeront.
- 6 **Réglages par défaut** Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser aux réglages d'usine.
- 7 **Filtre à eau** Une fois le filtre remplacé, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour la réinitialisation, l'état affiché sur la droite du bouton repassera sur GOOD (BON).
- 8 **Filtres à air**



SOUVENEZ-VOUS

Consultez le Manuel d'utilisation et d'entretien pour obtenir des informations plus détaillées sur votre appareil.

PRÉSERVEZ LA FRAÎCHEUR

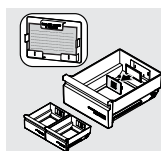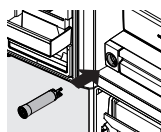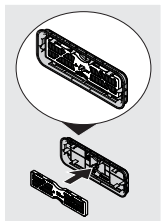

Filtre à air de réfrigérateur de remplacement Frigidaire PureAir® AF-2™

- Plus puissant que le bicarbonate de soude, le **Filtre à air de réfrigérateur de remplacement Frigidaire PureAir® AF-2™** absorbe les odeurs indésirables et garantit la fraîcheur de votre réfrigérateur pendant 6 mois.
- Le filtre à air est situé en haut de la tour d'air. Pour changer le filtre :
 1. Placez les doigts sur le haut du couvercle du filtre à air et tirez doucement vers vous, en retirant de la tour à air les boutons-pression supérieurs situés sur le couvercle du filtre à air.
 2. Soulevez les boutons-pression inférieurs et sortez-les de l'assemblage de la tour à air pour dégager et retirer le couvercle avant et l'ancien filtre.
 3. Enfoncez le nouveau filtre à air dans les boutons-pression sur le couvercle du filtre à air. Inversez les étapes 1 et 2 pour réinstaller le couvercle du filtre à air.
 4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton des filtres à air, une fois le filtre remplacé et l'état affiché sur la droite du bouton repassera sur GOOD (BON).



FRGPAAF2™

Filtre à eau et à glace pour réfrigérateur PurePour® PWF-1™

- L'eau saine : une seconde nature - Certifié pour réduire la teneur en éléments contaminants et vous fournir une eau savoureuse pendant 6 mois.
- Le compartiment du filtre à eau est situé dans le coin inférieur gauche du compartiment du réfrigérateur à côté du tiroir à charcuteries.
- Avant d'utiliser le distributeur d'eau pour la première fois, assurez-vous d'amorcer le système d'alimentation en eau.
 1. Appuyez un verre contre la plaque du distributeur d'eau jusqu'à ce que l'eau coule (cela peut prendre jusqu'à 1½ minute).
 2. Faites couler de l'eau dans le distributeur pendant environ 3 minutes ou 1.5 gallon avant l'utilisation et jetez.



FPPWFU01™

Installez votre nouvelle recharge PureAir® Produce Keeper™ PK-1 pour prolonger la durée de vie des fruits et légumes (2 incluses)

1. Retirez l'emballage en plastique extérieur.
2. Insérez les sachets non ouverts dans le support du bac à légumes.



FRPAPKRF™


FAQ

Comment puis-je utiliser le distributeur d'eau interne?

Votre distributeur d'eau interne est monté sur la porte gauche du réfrigérateur. Pour utiliser le distributeur, il suffit de placer votre verre sous la buse et de pousser la plaque pour faire couler l'eau.

Pourquoi mon réfrigérateur fonctionne-t-il la plupart du temps? Est-ce normal?

Les réfrigérateurs d'aujourd'hui sont conçus pour être plus écoénergétiques que les modèles précédents. Cela signifie qu'ils fonctionnent plus longtemps, ou en continu, pour maintenir une température interne uniforme. Veuillez noter : le démarrage d'une unité prend environ 10 fois plus d'énergie qu'elle en prend pour continuer à fonctionner.

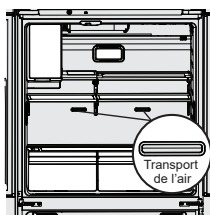


La température est plus chaude ou plus froide que d'habitude. Que puis-je faire?

Il suffit de régler la température de 1 ou 2 degrés et de laisser 24 heures pour que la température se stabilise. Assurez-vous que les aliments ne bloquent pas les conduits d'évacuation d'air de plusieurs ports, car cela aura une incidence sur la température. **Vous trouverez d'autres conseils de dépannage au verso de votre Manuel d'utilisation et d'entretien.**

Pourquoi les aliments sont-ils congelés dans mon réfrigérateur?

Les aliments placés à moins de 1 pouce devant les orifices de ventilation d'air peuvent entraîner le gel des aliments. Voir **Commandes et réglages** dans votre Manuel d'utilisation et d'entretien.

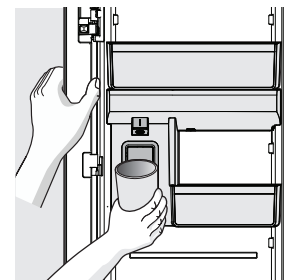

OFFICIALISONS LES CHOSES!

Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Frigidaire et découvrez d'autres avantages en enregistrant votre réfrigérateur multi-portes.

Recherchez l'icône PhotoregisterSM sur votre carte d'enregistrement.



NOUS SOMMES
ici
POUR VOUS



Vous avez
une question?



Besoin
d'aide?



Besoin d'un
service?

soutien aux propriétaires
frigidaire.com/1 1 800 374-4432
frigidaire.ca/1 1 800 265-8352

