

## QUICK GUIDE


## GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

### BEFORE FIRST USE



**EN** Before you start, read the user and installation manuals!

**FR** Avant de commencer, lisez les manuels d'utilisation et d'installation!

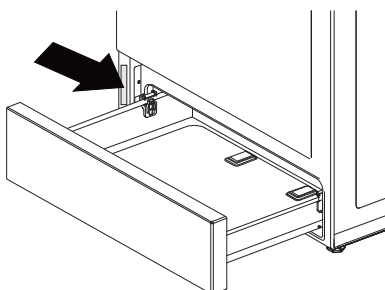

**EN** Rating plate

**FR** La plaque signalétique



**EN** For more information scan this QR code!

**FR** Pour plus d'informations, scannez ce code QR!


### USER INTERFACE

### INTERFACE UTILISATEUR




**EN**


**FR**

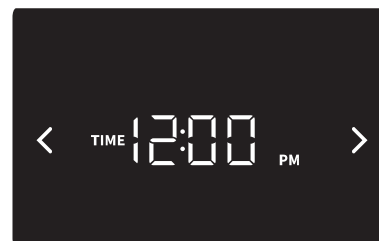

#### Starting the appliance

- Press any function
- Set the temperature
- Press the  key and start baking

#### Démarrer l'appareil

- Appuyez sur n'importe quelle fonction
- Paramétrez la température
- Appuyez sur la touche  et commencez la cuisson

## USING THE APPLIANCE

## UTILISATION DE L'APPAREIL

EN

FR




### Setting the timer

- Press on the icon.
- TIMER sign will appear
- Set time
- Confirm by pressing on the icon or the key
- **If you don't press any key, the timer will autoconfirm after 10 seconds!**

### Réglage de la minuterie

- Pressez l'icône .
- Le signe TIMER apparaîtra
- Paramétrez le temps
- Confirmez en appuyant sur l'icône ou en appuyant sur la touche
- **Si vous n'appuyez sur aucune touche, la minuterie s'autoconfirme après 10° secondes!**

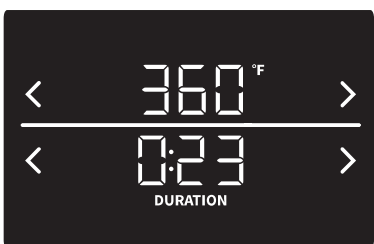


### Duration

- Press **Cooking Time**
- DURATION sign will appear
- Confirm duration by pressing on the **Cooking Time** key or the
- Set duration at the beginning of or anytime during the active baking process
- **If you don't press any key, the duration will auto confirm itself after 10 seconds!**

### Durée

- Appuyez sur **Cooking Time**
- Le signe DURATION apparaîtra
- Entrez la durée en appuyant sur la touche **Cooking Time** ou sur la touche
- Réglez la durée au début ou à tout moment pendant le processus de cuisson en cours
- **Si vous n'appuyez sur aucune touche, la durée se confirmera automatiquement après 10 secondes!**

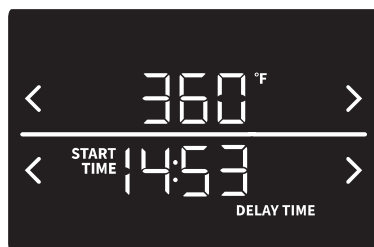

### Delay

- Press **Cooking Time** twice
- DELAY sign will appear
- When the start time is reached, baking will start
- Press the key if you want to start baking before the start time

### Départ différé

- Appuyez deux fois sur **Cooking Time**
- Le signe DELAY apparaîtra
- Lorsque l'heure sera identique à l'heure prévue de début, la cuisson commencera
- Appuyez sur la touche si vous souhaitez commencer la cuisson avant l'heure prévue de début

**You can use the delay and duration functions at the same time.**

**Vous pouvez utiliser le départ différé et la durée en même temps.**



### To finish baking

- Baking will stop when the duration is up or when you press the key.

### Fin de cuisson

- La cuisson s'arrête lorsque la durée expire ou lorsque vous appuyez sur la touche .



887228