


Démarrage

DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR FRIGIDAIRE CÔTE À CÔTE

AVANT DE COMMENCER

Avant de démarrer le réfrigérateur

Retirez le ruban adhésif et les résidus de colle des surfaces avant d'allumer le réfrigérateur. Choisissez un endroit près d'une prise électrique mise à la terre, permettant des dégagements pour faciliter l'installation, la bonne circulation, la plomberie et les connexions électriques. Après avoir retiré tous les matériaux d'emballage, nettoyez l'intérieur de votre réfrigérateur avant de l'utiliser. Voir **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** dans votre Guide d'utilisation et d'entretien.



Régalez vos commandes


Ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner à 4 °C (37 °F) et à -18 °C (0 °F) pour le congélateur. Les températures devraient se stabiliser dans les 24 heures suivant l'installation.

Pour maintenir les températures, un ventilateur fait circuler l'air dans le réfrigérateur et le congélateur. Afin d'assurer une bonne circulation, veillez à ce que les aliments ne bloquent pas les arrivées d'air froid.

VOUS ÊTES AUX COMMANDES



Affichage

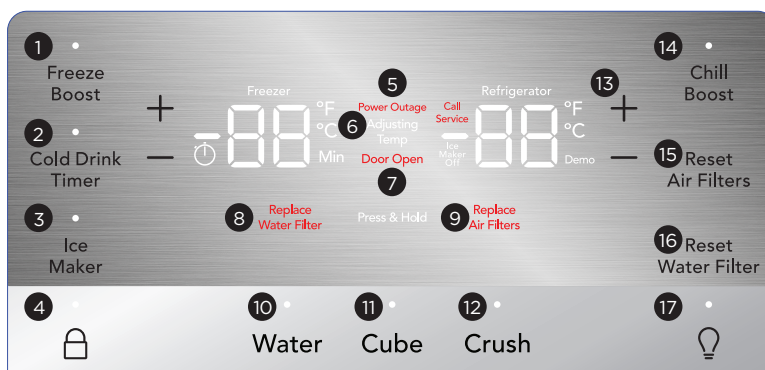

- 1 Freeze Boost (Congélation rapide) (marche/arrêt)** active une vitesse plus rapide pour la congélation des aliments dans le congélateur.
- 2 Cold Drink Timer (Minuteur de boissons froides)** refroidit rapidement une boisson à l'intérieur du compartiment congélateur.
- 3 Ice Maker (Machine à glaçons)** Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour enclencher ou arrêter l'appareil à glace.
- 4** La touche de verrouillage peut être utilisée pour verrouiller l'affichage afin d'éviter qu'il ne soit utilisé dans certaines situations.
- 5 Power Outage (voyant Panne de courant)** s'allume lorsque le courant est rétabli et un signal sonore retentit.
- 6 Réglage de la température** Appuyez sur la touche + ou - pour atteindre la température souhaitée.
Température du congélateur Les températures de réglage vont de -21 °C (-6 °F) à -15 °C (4 °F).
Température du réfrigérateur Les températures de réglage vont de 1 °C (33 °F) à 7 °C (43 °F).
- 7 Door Open (porte ouverte)**
Si une porte est laissée ouverte pendant 5 minutes ou plus, une alarme retentit et l'affichage reste allumé jusqu'à ce que la porte soit fermée.
- 8 Replace Water Filter (voyant Remplacer le filtre à eau)** s'allume tous les 6 mois ou après que 125 gallons d'eau aient été distribués.
- 9 Replace Air Filter (voyant Remplacer le filtre à air)** s'allume tous les 6 mois ou lorsque le filtre doit être remplacé.
- 10 Water (commande Eau)** distribue de l'eau.
- 11 Cube (commande Glaçons)** distribue des glaçons.
- 12 Crush (Glace pilée)** distribue de la glace pilée.
- 13 °F/°C** La touche °F/°C permet d'alternier entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).
- 14 Chill Boost (Congélation accélérée)** Permet d'accélérer le processus de refroidissement des aliments dans le réfrigérateur.
- 15 Air Filter (Filtre à air)** affiche l'état actuel du filtre à air (**Good** (En bon état), **Order** (Commander) ou **Replace** (Remplacer)).
- 16 Water Filter (Filtre à eau)** affiche l'état actuel du filtre à eau (**Good** (En bon état), **Order** (Commander) ou **Replace** (Remplacer)).
- 17** Allume et éteint la lumière du distributeur.

ENTRETIEN RAPIDE




Un petit peu d'amour ira loin

En gardant votre réfrigérateur propre, vous préservez son apparence et conservez sa fraîcheur.



Allez-y doucement

!Lavez à l'eau tiède et au savon doux. Pour les modèles en acier inoxydable uniquement, utilisez le nettoyant pour acier inoxydable **Frigidaire ReadyClean™**.



Filtre à air (certains modèles)

La technologie du charbon actif de notre filtre à air **PureAir Ultra® II** optimise la réduction des odeurs des réfrigérateurs. Consulter la rubrique **REMPLACEMENT DU FILTRE** du Guide d'utilisation et d'entretien pour de plus amples renseignements sur la procédure de commande.



Filtre à eau

Changez votre filtre à eau tous les 6 mois pour garantir une eau saine et savoureuse. Le voyant « **Water Filter Status** » État du filtre à eau sur la commande avant vous invite à remplacer le filtre après qu'une quantité d'eau standard (125 gal/453 L pour un **filtre à eau Frigidaire Pure-Pour™**) ait circulé dans le système.



FAQ

Quels sont les sons de fonctionnement normaux de la réfrigération ?

Consultez la section SONS DE FONCTIONNEMENT NORMAL Du Guide d'utilisation et d'entretien

Que dois-je faire si ma machine à glaçons ne produit pas de glace dans mon réfrigérateur ?


Si votre machine à glaçons ne fabrique pas de glace, vérifiez si elle n'a pas été éteinte par inadvertance. Assurez-vous que le réfrigérateur est raccordé à la conduite d'eau et/ou que le robinet d'eau est ouvert. Si votre distributeur ne distribue pas d'eau, vérifiez si le filtre à eau est bien en place. Retirez et remplacez le filtre à eau jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement en place. N'oubliez pas : le congélateur nécessite 24 heures pour se stabiliser après avoir été branché avant de produire de la glace.

Puis-je ajuster les clayettes de mon réfrigérateur côte à côte pour satisfaire mes besoins d'espacement ?

Les clayettes sont facilement ajustables pour répondre aux besoins individuels. Avant de régler leur position, enlevez tous les aliments qui s'y trouvent. Elles sont soutenues par des rails sur les côtés.

Pour régler leur position, soulevez-en l'arrière et tirez-les vers l'avant.

Pour remettre une tablette en place, faites-la coulisser par-dessus les rails moulés dans les parois latérales jusqu'à ce que les crochets arrière de la tablette se verrouillent dans l'arrière du revêtement intérieur de l'appareil.

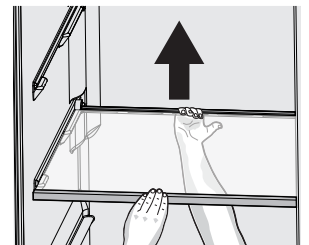

Vous trouverez d'autres CONSEILS DE DÉPANNAGE à la fin de votre Guide d'Utilisation et d'Entretien.

RENDEZ LE TOUT OFFICIEL!

Faites le premier geste pour vous joindre à la famille Frigidaire en enregistrant votre réfrigérateur côte à côte.

Recherchez l'icône Photoregister^{MS} sur la carte d'enregistrement.



**NOUS
SOMMES**

là

POUR VOUS



Questions?



Aide?



Réparations?

frigidaire.com/1 (800) 374-4432

frigidaire.ca/1 (800) 265-8352

soutien au propriétaire

