

Le programme Better Living est synonyme d'une conception bien pensée pour conserver la nourriture, réduire la consommation d'énergie et gérer facilement votre réfrigérateur à porte unique

Un guide rapide pour bien démarrer



⏻ Avant de commencer

- **Configuration de votre réfrigérateur**

Assurez-vous que l'appareil se trouve sur un plancher de niveau et assez solide pour le supporter une fois rempli d'aliments. Consultez la section INSTALLATION de votre Guide d'utilisation et d'entretien.

- **Avant de mettre votre réfrigérateur en marche**

Nettoyez l'intérieur de votre appareil avant de l'utiliser. Consultez la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE de votre Guide d'utilisation et d'entretien. Pour la sécurité alimentaire, faites fonctionner l'appareil avec les portes fermées pendant au moins 8 heures avant d'y placer des aliments.

⊕ Entretien et nettoyage

- Nettoyez votre réfrigérateur avec de l'eau savonneuse non abrasive et un linge à vaisselle. Rincez à l'eau propre et essuyez à fond.
- Préservez la fraîcheur de l'air et la propreté de l'eau en changeant vos filtres tous les 6 mois.



Nos recommandations :

Essayez immédiatement tout renversement et nettoyez votre réfrigérateur au moins deux fois par année.

? FAQ

- **Comment utiliser le distributeur d'eau?**

Le distributeur d'eau est monté sur le côté gauche de la paroi intérieure du réfrigérateur. Poussez la buse d'eau pour la déployer complètement, placez votre tasse contre la palette, puis appuyez dessus pour obtenir de l'eau. Remettez la buse en place lorsque vous avez terminé.

- **Pourquoi mon réfrigérateur semble-t-il fonctionner continuellement?**

Votre réfrigérateur est doté d'un compresseur à vitesse variable écoénergétique qui économise de l'énergie en fonctionnant plus fréquemment.

- **La température est plus élevée ou plus basse que celle souhaitée. Que puis-je faire?**

Ajustez la température de 1 ou 2 degrés et attendez 24 heures pour permettre à la température de se stabiliser. Vérifiez que les aliments ne bloquent pas les conduits d'évacuation d'air multi-ports, car cela nuirait au rendement de l'appareil.

Vos filtres :

ELPAULTRA2
PureAdvantage™
Filtre à air Ultra II

EWFO2
PureAdvantage™ Filtre à eau
et à glace Ultra

*Situé dans le couvercle du filtre à air dans
votre réfrigérateur*






Pour commencer

Une fois l'appareil branché, l'icône des réglages s'allume lors de l'ouverture de la porte du réfrigérateur. Une pression sur l'icône des réglages allume toutes les icônes du panneau de commande. Au bout de 10 secondes sans interaction ou fermeture de la porte, toutes les icônes s'éteignent sauf celle des réglages.



Gestion de votre affichage

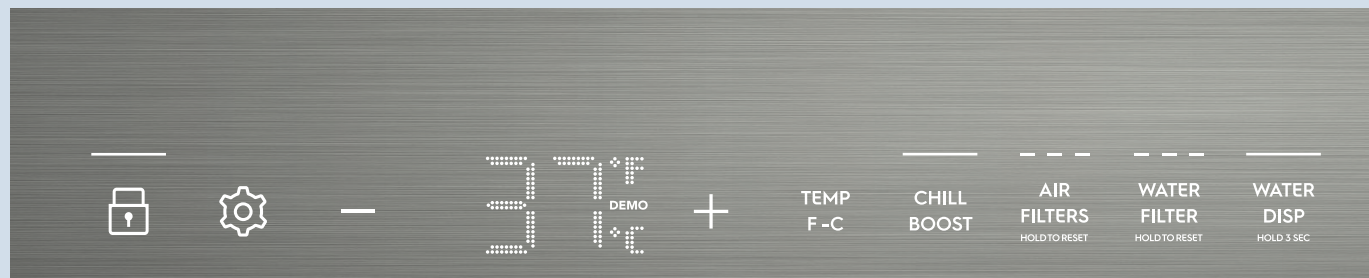

DOOR OPEN (PORTE OUVERTE)

Le voyant à LED PORTE OUVERTE s'allume et l'alerte sonore retentit pour indiquer que la porte est ouverte depuis 5 minutes ou plus. L'alerte retentit jusqu'à la fermeture de la porte.

POWER OUTAGE (PANNE DE COURANT)

S'allume et une alerte retentit s'il y a eu une coupure de courant; dans certains cas, la température intérieure peut augmenter. Après avoir vérifié vos aliments, réinitialisez l'alarme en appuyant sur POWER OUTAGE.

HIGH TEMP (TEMPÉRATURE ÉLEVÉE)

Si la température s'élève au-dessus de la zone sécuritaire, le voyant à LED rouge HIGH TEMP s'allume et l'alarme retentit.

LOCK (VERROUILLAGE)



La touche de verrouillage sert à verrouiller le panneau de commande. Maintenez la touche enfoncée durant 3 secondes pour l'activer/désactiver. En état verrouillé, aucun changement ne peut être effectué jusqu'au déverrouillage.



Pour un développement durable, ensemble

Afin de vous aider à réduire le gaspillage, nous travaillons sans cesse à améliorer notre technologie TasteLock™ Plus pour faire durer les aliments plus longtemps.

RÉGLAGES

L'icône des réglages s'allume lorsque vous ouvrez la porte de l'appareil. Appuyez  pour afficher d'autres icônes de fonction. Au bout de 10 secondes sans utilisation des icônes ou fermeture de la porte, toutes les icônes s'éteignent sauf .

ADJUSTING TEMP (RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE)

Appuyez **+** pour augmenter la température et sur **-** pour abaisser la température à partir du panneau de commande. Attendez 24 heures entre les ajustements pour permettre à la température de se stabiliser.

TEMP °F/°C

Appuyez sur la touche pour alterner entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).

CHILL BOOST (SURREFROIDISSEMENT)

La fonction CHILL BOOST sert à refroidir l'appareil à une température cible. Elle reste activée jusqu'à 24 heures avant de se désactiver automatiquement ou d'être éteinte manuellement.

WATER FILTER (FILTRE À EAU)

L'alerte de remplacement WATER FILTER s'allume lorsqu'il est temps de remplacer le filtre à eau (environ tous les 6 mois).

AIR FILTER (FILTRE À AIR)

L'alerte de remplacement AIR FILTER s'allume lorsqu'il est temps de remplacer le filtre à air (environ tous les 6 mois).


WATER DISP (DISTRIBUTEUR D'EAU)

S'allume lorsque le distributeur d'eau est en fonction.



Pour en savoir plus

Votre réfrigérateur Electrolux est conçu pour conserver toute une variété d'aliments au moyen de configurations personnalisables. Nous vous recommandons de vous familiariser avec les fonctions et la terminologie de l'appareil au moyen de votre Manuel d'utilisation et d'entretien.

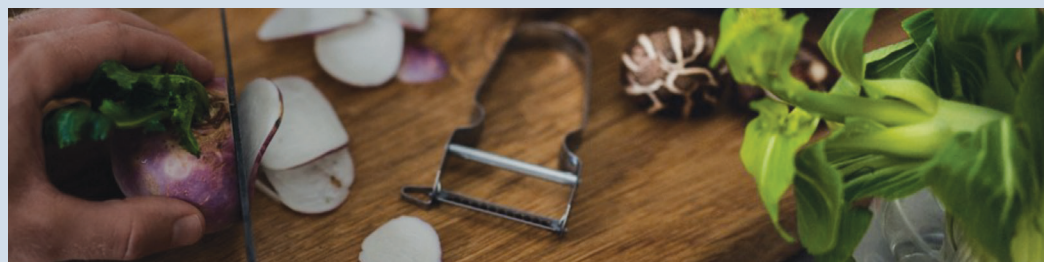

Tranquillité d'esprit et protection

Obtenez plus avec l'enregistrement du produit. Recherchez l'icône de photo sur votre carte d'enregistrement pour envoyer un message texte d'enregistrement. Ou visitez-nous en ligne.

electroluxappliances.com

(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

electroluxappliances.ca

(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4