

IMPORTANTE: Lea y siga estas instrucciones.

NOTA Quien vaya a instalar debe tener entrenamiento en electricidad, y mecánica también conocimiento aceptable en el oficio.

La seguridad es primero — tanto la suya como la de los otros son muy importantes. Se han previsto muchos mensajes de seguridad importantes en estas instrucciones y en su aparato. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.

ADVERTENCIA

Riesgo de Peso Excesivo

Pueden solicitar ayuda de dos o más personas para mover e instalar la lavadora, combo y secadora con los pedestales. No permita a los niños jugar en el tambor. No se pare en el mango.

NOTA

Un piso firme y sólido es más necesario para una Carga Frontal que para una Carga Superior. Si su piso es de madera o está en construcción, puede ser que necesite reforzarlo. Las Cargas Frontales tienen mayor revolución que las Cargas Superiores, causando más vibración. Si el piso no es sólido, su lavadora va a vibrar. Va a oír y sentir la vibración en toda su casa.

NOTA

No se recomienda emplear un recogegotas. Podría ocasionar vibraciones por causa de una mala nivelación de la lavadora. Si debe usarse, preste especial atención durante su instalación y asegúrese de que se realiza correctamente.

Verifique el ancho del pedestal antes de comprar para asegurarse de que coincida el ancho de su artefacto (27" (70 cm) o 29" (74 cm)).

Accesorios incluidos

4 Soporte
dieciocho 4x20 mm truss Tapitre
Séparateur de tiror

Herramientas necesarias


11/16 po o 17 mm Abrir llave de boca
Destornillador Phillips

INSTALACION DE LA LAVADORA & COMBO

- 1 Quite el pedestal, el disco duro de instalaciUn e instrucciones del cartón de envío.
- 2 Antes de instalar la lavadora, retire los objetos extraños del suelo y límpielo. La presencia de polvo, agua, aceite, detergentes, etc., podría producir vibraciones debido al mal contacto de las patas con el suelo.



10

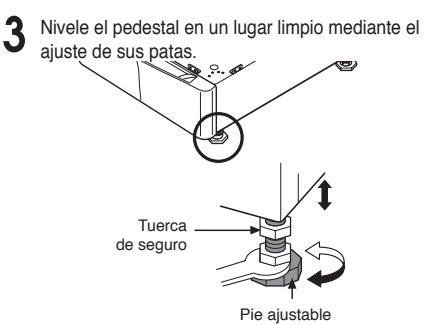

NOTA

No extienda las patas niveladoras más de lo necesario. Mientras más extendidas estén, más vibración puede haber.

Extienda Pata

►Después de que la lavadora este nivelada, apretar la tuerca de seguro hacia la base de la lavadora. Asegurarse de que todas las tuercas estén apretadas.




- 4 Coloque la lavadora/combo encima del pedestal.

NOTA



Debido al peso de la lavadora/combo, puede necesitar de dos o más personas.

NOTA

Si la lavadora o combo fueron instalados previamente, desenchúfelo, desconecte la manguera de la entrada(s) del grifo(s), desconecte la manguera del desagüe, y desague todas las mangueras.

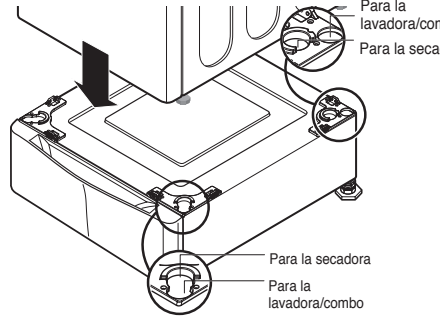

- 5 Nivelación de la lavadora/combo sobre el pedestal se ajusta con la pata de la lavadora.

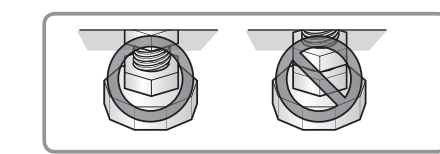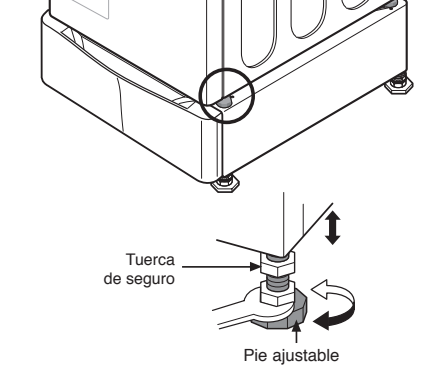


- 6 Asegúrese de que los orifí cios del pedestal se alineen con los orifí cios del electrodoméstico, luego instale 4 tornillos en cada esquina para ajustar en forma segura el electrodoméstico al pedestal.

NOTA

si los tornillos no se instalan de manera adecuada, es posible que se produzcan ruidos y vibraciones. Mueva el electrodoméstico hacia la ubicación deseada.


Para la lavadora16 tornillos para la secadora : 8 tornillos

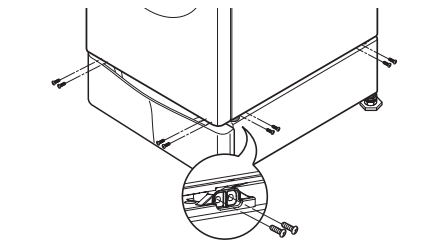

- 7 Mover la lavadora/combo al lugar deseado.

NOTA

El aparato y el pedestal ensamblado deben ponerse sobre el suelo sólido y nivelado para un funcionamiento apropiado. Ajuste las patas del aparato y el pedestal dándole vueltas con la llave inglesa. Luego, ajuste el seguro de la cerradura hacia el pedestal mientras sostiene la pata del pedestal usando la llave inglesa.

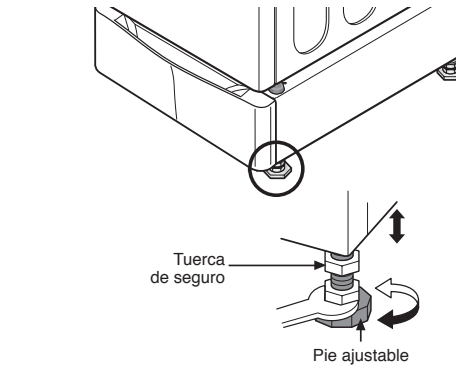

NOTA

Verificacion Diagonal

Al empujar hacia abajo los extremos de la tapa superior de la lavadora de forma diagonal, esta no debe moverse hacia arriba y hacia abajo para nada (Verifiquelo en ambas direcciones). Si la maquina se tambalea al empujar diagonalmente los extremos hacia abajo, ajuste las patas nuevamente.


NOTA

Es crítico que ajuste las patas correctamente. Esto debe hacerse mientras la lavadora esté girando **con una carga**. Inicie el lavado con una prueba de lavado para asegurarse que está bien nivelada. Cargue aproximadamente 6 libras de ropa en la lavadora. Luego presione **ENCENDIDO (POWER), ENJUAGUE+GIRO (RINSE+SPIN) e INICIAR/ PAUSA (START/PAUSE)**, en ese orden. Cuando la lavadora esté girando a su mayor velocidad verifique si está estable. Si no, ajuste nuevamente las patas. Use la llave (abastecida) para ajustar las patas hasta que no haya vibración. Luego asegure los tornillos para evitar cambios en el nuevo ajuste.

11

INSTALACION DE LA SECADORA

- 1 Quite el pedestal, instalación del disco duro e instrucciones del cartón del envío.
- 2 Insert the T-clip of the 4 retainers into the dryer base as shown. Press up on the back of the clip and pull outward to lock into place.

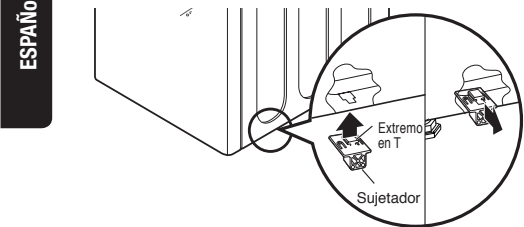

- 3 Coloque la secadora encima del pedestal.

NOTA

Debido al peso de la secadora, pueden necesitarse dos o más personas.

NOTA


Si la secadora fuera instalada previamente, desinstalela como sigue:

A. Desinstalando la secadora eléctrica:

- 1) Desenchufe el cordón de suministro de energía.
- 2) Jale la secadora fuera de la pared lo suficiente para aflojar la abrazadera del conducto de ventilación. Suelte la abrazadera y quite cuidadosamente el extractor del conducto de ventilación del enchufe del extractor de la secadora.

B. Desinstale la secadora de gas:


- 1) Quite el cordón de suministro de energía.
- 2) Apague el suministro de gas.
- 3) Jale la secadora fuera de la pared lo suficiente para aflojar la abrazadera del ventilación. Suelte la abrazadera y cuidadosamente quite el extractor de ventilación del enchufe del extractor de la secadora.

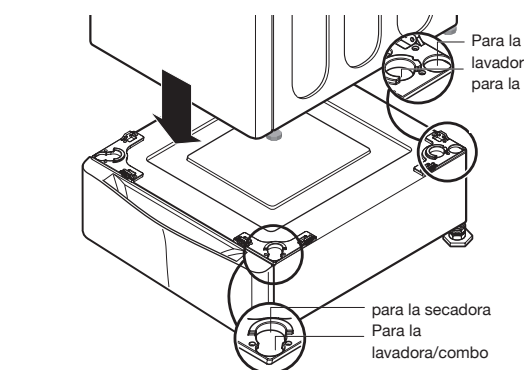

- 4 Asegúrese de que los orifí cios del pedestal se alineen con los orifí cios del electrodoméstico, luego instale 2 tornillos en cada esquina para ajustar en forma segura el electrodoméstico al pedestal.

NOTA


si los tornillos no se instalan de manera adecuada, es posible que se produzcan ruidos y vibraciones.

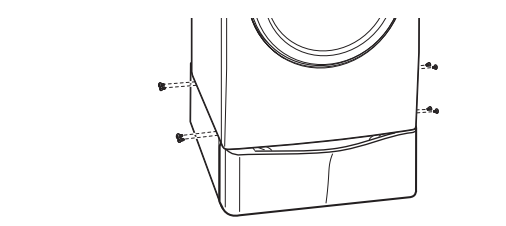

- 5 Mover la secadora al lugar deseado.

NOTA

El aparato y el pedestal ensamblado deben ponerse sobre suelo sólido y nivelado para un funcionamiento apropiado. Ajuste las patas del aparato y el pedestal dando vueltas con la llave inglesa. Entonces, ajuste el seguro de la cerradura hacia el pedestal mientras sostiene la pata del pedestal usando la llave inglesa.

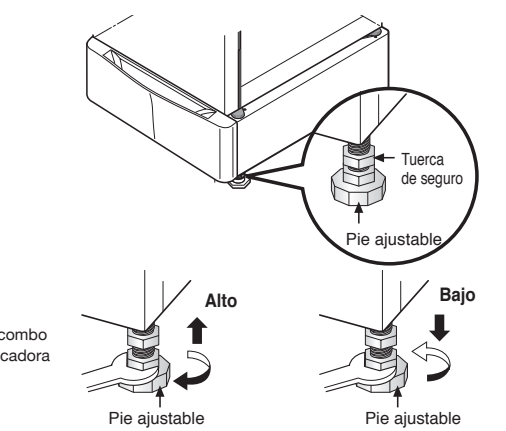

12



PEDESTAL KIT

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the pedestal is installed correctly and safely. Leave these instructions near the pedestal after installation for future reference.

TROUSSE DE PIÉDESTAL

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Avant de commencer l'installation, lisez attentivement ces instructions. Cela simplifiera votre installation et assurera que le piédestal est installé correctement et en toute sécurité. Conservez ces instructions à proximité du piédestal après son installation, pour référence future.

JUEGO DE PEDESTAL

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de comenzar la instalación, lea atentamente estas instrucciones. Esto simplificará la instalación y asegurará que el pedestal está instalado en forma correcta y segura. Conserve estas instrucciones cerca del pedestal luego de la instalación para futuras consultas.



3828ER4001V
Rev.12_211216

GARANTÍA

LG Electronics Inc., reparará o en defecto repondrá, sin cargo alguno, su producto si prueba ser defectuoso en material o mano de obra dentro de un uso normal durante el período establecido en la parte inferior de la garantía, efectivo desde el día de compra del producto. Esta garantía limitada es efectiva únicamente para el comprador original del producto, y efectivo únicamente si ha sido usado en los Estados Unidos, incluyendo Alaska, Hawai y territorio norteamericano; y Canadá.

PERIODO DE GARANTIA:	COMO SE MANEJA EL SERVICIO:
1 año desde la fecha de compra	Llame al 1-800-243-0000 (los Estados Unidos) o 1-888-LGCANADA



ESTA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA DE VENTA DE MERCANCÍA O CONVENIENCIA PARA PROPOSITOS PARTICULARES, EN EL EXTENDIDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES REQUERIDA POR LEY, ES LIMITADA EN DURACIÓN AL PERIODO DE GARANTÍA EXPRESA EN LA PARTE INFERIOR. LG NO SE HARÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, CONSECUENTE O INCIDENTAL DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PÉRDIDAS DE INGRESOS O GANANCIAS, EN RELACIÓN CON EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA, O LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O DAÑOS CONSECUENTES, ASÍ QUE LO CITADO EN LA PARTE INFERIOR PUEDE NO APLICARSE A USTED.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO APLICA A:

1. Viajes de servicio a su casa para llevar, recoger y/o instalar el producto, instruir o reponer fusibles o conectar correctamente cables, o la corrección de piezas desautorizadas; y
2. Daños o problemas operacionales como resultado de un mal uso, abuso, operación dentro de un ambiente no especificado o contrario a los requerimientos o precauciones en la Guía Operacional, accidentes, plagas, incendios, inundaciones, instalación inapropiada, actos de Dios, alteraciones o modificaciones desautorizadas, voltaje incorrecto, uso comercial, o para el uso de otros fines que no sean los propósitos intencionados.
3. Consecuentemente, el costo de las reparaciones o reemplazo del producto defectuoso, será asumido por el consumidor.

MÚMEROS CENTRALES INTERACTIVOS PARA EL CLENTE:

Para comprobar la cobertura de la garantía:	Conserve su recibo para comprobar la fecha de compra. Una copia de su recibo será requerida en el momento en el que el servicio de la garantía es proveído.
Para obtener Centros de Servicio Autorizados cercanos, o para obtener producto, o asistencia de servicio o para el consumidor:	Llame al 1-800-243-0000 o 1-888-LGCANADA y escoja la opción del menú apropiada y tenga a la mano su tipo de producto, número de modelo, número de serie y código postal; o visite nuestra página de internet en http://www.lgservice.com

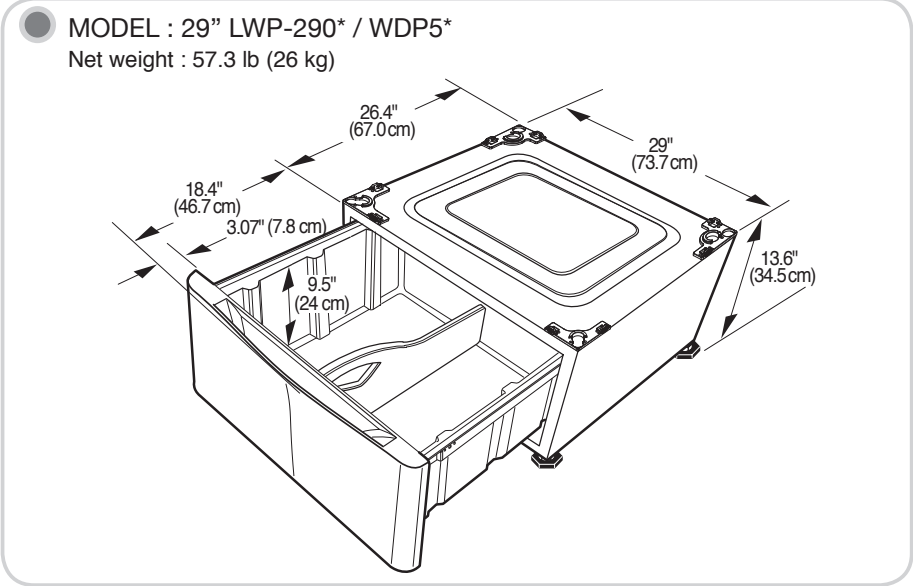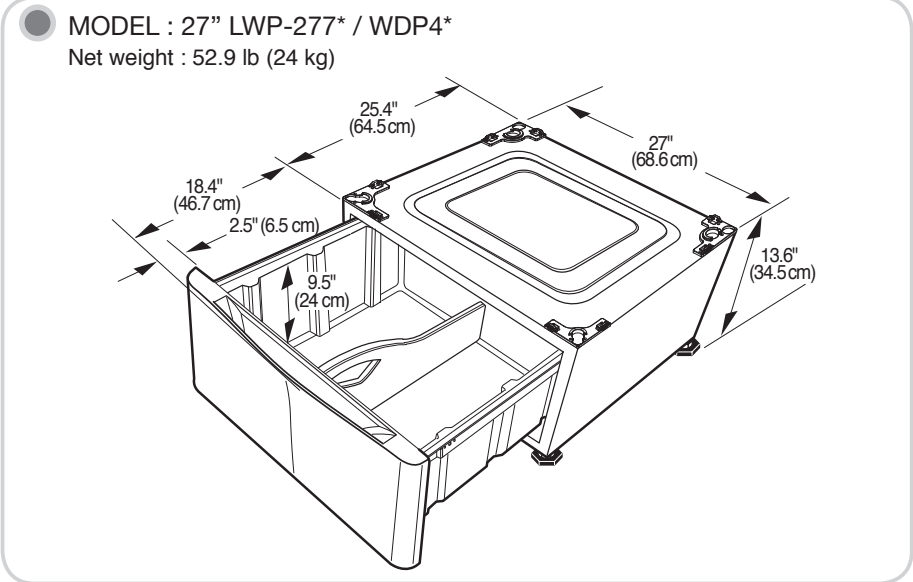

* Specifications are subject to change by manufacturer.
* Las especificaciones son sujetas a cambio por el fabricante
* Données techniques sujettes à changement sans préavis

MEMO

