



# OWNER'S MANUAL

# DRYER

---

Read this owner's manual thoroughly before operating the appliance and keep it handy for reference at all times.

ENGLISH      FRANÇAIS

DLEX9000\*    DLGX9001\*



MFL67731071  
Rev.17\_031521

[www.lg.com](http://www.lg.com)  
Copyright © 2017 - 2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

# TABLE OF CONTENTS

## 3 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

---

- 3 WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS
- 5 BASIC SAFETY PRECAUTIONS
- 6 GROUNDING INSTRUCTIONS
- 6 SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION
- 7 SAFETY INSTRUCTIONS FOR STEAM FUNCTIONS
- 8 SAFETY INSTRUCTIONS FOR CONNECTING ELECTRICITY

## 9 SPECIAL FEATURES

---

## 10 PRODUCT OVERVIEW

---

- 10 Parts
- 10 Accessories
- 11 Control Panel Features
- 12 Display

## 13 INSTALLATION

---

- 13 Installation Overview
- 14 Installation Location Requirements
- 14 Clearances
- 16 Leveling the Dryer
- 17 Reversing the Door
- 19 Installing the Side Vent Kit
- 20 Venting the Dryer
- 22 Connecting the Inlet Hose
- 23 Connecting Gas Dryers
- 25 Connecting Electric Dryers
- 26 Final Installation Check
- 27 Installation Test (Duct Check)

## 29 OPERATION

---

- 29 Operating the Dryer
- 30 Cycle Guide
- 31 Sorting Loads
- 31 Loading the Dryer
- 31 Check the Lint Filter before Every Load
- 31 Storage Under the Lid
- 32 Using the Lid
- 33 Cycle Modifier Buttons
- 34 Special Functions
- 35 Custom Program
- 35 Steam Functions
- 36 Steam Cycle Guide

## 37 SMART FUNCTIONS

---

- 37 LG ThinQ Application
- 37 Smart Diagnosis™

## 40 MAINTENANCE

---

- 40 Regular Cleaning

## 41 TROUBLESHOOTING

---

- 41 Before Calling for Service

## 44 SPECIFICATIONS

---

## 45 WARRANTY

---

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE**

### Safety for a Dryer

#### **WARNING**

##### Fire Hazard

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death or property damage.

Do not install a booster fan in the exhaust duct.

Install all clothes dryer in accordance with the installation instructions of the manufacturer of dryer.

#### **WARNING**

##### FIRE OR EXPLOSION HAZARD

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death or property damage.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS**
  - Do not try to light any appliance.
  - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
  - Clear the room, building or area of all occupants.
  - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
  - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or your gas supplier.

## WARNING - RISK OF FIRE

Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.

- Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer.
- Do not install a clothes dryer with flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil type) duct is installed, it must be of a specific type identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed, and trap lint. These conditions will obstruct clothes dryer airflow and increase the risk of fire.
- To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.

### **Your safety and the safety of others is very important.**

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word DANGER, WARNING, or CAUTION.

These words mean:

#### DANGER

You will be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

#### WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

#### CAUTION

You may be slightly injured or cause damage to the product if you do not follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

### WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, or electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

## BASIC SAFETY PRECAUTIONS

### WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the dryer.
- Before use, the dryer must be properly installed as described in this manual.
- **Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.**
- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- **Do not reach into the dryer if the drum or any other part is moving.**
- Do not repair or replace any part of the dryer or attempt any servicing unless specifically recommended in this owner's manual or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- **Do not tamper with controls.**
- Before the dryer is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
- Do not allow children to play on or in the dryer. Close supervision of children is necessary when the dryer is used near children.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- **Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.**
- Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and exhaust vent should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- Do not install or store the dryer where it will be exposed to the weather.
- Always check the inside of the dryer for foreign objects.
- Clean lint screen before or after each load.
- **Do not store plastic, paper, or clothing that may burn or melt on top of the dryer during operation.**
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.  
To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Do not let children or pets climb inside the dryer drum.
- Do not put living animals such as pets inside the product.
- Do not put any part of your body, such as your hands or feet, or metal objects under the product.
- Do not let your hand get pinched when opening or closing the dryer door.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE**

### **⚠ WARNING**

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, or electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

### **GROUNDING INSTRUCTIONS**

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance must be equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Do not modify the plug provided with the appliance. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the appliance. Electric shock can result if the dryer is not properly grounded.

### **SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION**

### **⚠ WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Properly ground dryer to conform with all governing codes and ordinances.** Follow details in the installation instructions. Electric shock can result if the dryer is not properly grounded.
- **Before use, the dryer must be properly installed** as described in this manual. Electric shock can result if the dryer is not properly grounded.
- **Install and store the dryer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.**
- **All repairs and servicing must be performed by an authorized servicer unless specifically recommended in this owner's manual. Use only authorized factory parts.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **To reduce the risk of electric shock, do not install the dryer in humid spaces.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.
- **Connect to a properly rated, protected, and sized power circuit to avoid electrical overload.** Improper power circuit can melt, creating electric shock and/or fire hazard.
- **Remove all packing items and dispose of all shipping materials properly.** Failure to do so can result in death, explosion, fire, or burns.
- **Place dryer at least 18 inches above the floor for a garage installation.** Failure to do so can result in death, explosion, fire, or burns.
- **Keep all packaging from children.** Packaging material can be dangerous for children. There is a risk of suffocation.
- **Do not install near another source of heat such as a stove, cooking oven.** Failure to do so can cause deform, smoke and fire.
- **Do not place candles, smoking materials, or other flammables on top of the product.** Dripping wax, smoke, or fire can result.
- **Remove all protective vinyl film from the product.** Failure to do so can cause product damage, smoke or fire.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

### WARNING

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, or electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

## SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

### WARNING

To reduce the risk of injury to persons, follow all industry recommended safety procedures including the use of long sleeved gloves and safety glasses. Failure to follow all of the safety warnings in this manual could result in property damage, injury to persons, or death.

Exhaust/Ducting:

- **Gas dryers MUST be exhausted to the outside.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **The dryer exhaust system must be exhausted to the outside of the dwelling. If the dryer is not exhausted outdoors, some fine lint and large amounts of moisture will be expelled into the laundry area.** An accumulation of lint in any area of the home can create a health and fire hazard.
- **Use only rigid, semi-rigid, or flexible metal 4-inch diameter ductwork inside the dryer cabinet or for exhausting to the outside. Use of plastic or other combustible ductwork can cause a fire.** Punctured ductwork can cause a fire if it collapses or becomes otherwise restricted in use or during installation.
- **Ductwork is not provided with the dryer, and you should obtain the necessary ductwork locally. The end cap should have hinged dampers to prevent backdraft when the dryer is not in use.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **The exhaust duct must be 4 inches (10.2 cm) in diameter with no obstructions. The exhaust duct should be kept as short as possible. Make sure to clean any old ducts before installing your new dryer.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Rigid or semi-rigid metal ducting is recommended for use between the dryer and the wall. In special installations when it is impossible to make a connection with the above recommendations, a UL-listed flexible metal transition duct may be used between the dryer and wall connection only. The use of this ducting will affect drying time.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **DO NOT use sheet metal screws or other fasteners which extend into the duct that could catch lint and reduce the efficiency of the exhaust system.** Secure all joints with duct tape. For complete details, follow the Installation Instructions. Failure to follow these instructions can result in fire or death.

## SAFETY INSTRUCTIONS FOR STEAM FUNCTIONS

### WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Do not open the dryer door during steam cycles.** Failure to follow these instructions can result in a burn hazard.
- **Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Do not fill the steam feeder with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Do not touch the steam nozzle in the drum during or after the steam cycle.** Failure to follow these instructions can result in a burn hazard.
- **Do not fill the steam feeder with hot water (over 86 °F/30 °C).** Failure to follow these instructions can result in a burn hazard.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE**

### **⚠ WARNING**

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, or electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.

## **SAFETY INSTRUCTIONS FOR CONNECTING ELECTRICITY**

### **⚠ WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Do not, under any circumstances, cut or remove the ground prong from the power cord.** To prevent injury to persons or damage to the dryer, the electrical power cord must be plugged into a properly grounded outlet.
- **For personal safety, this dryer must be properly grounded.** Failure to do so can result in electric shock or injury.
- **Refer to the installation instructions in this manual for specific electrical requirements for your model.** Failure to follow these instructions can create an electric shock hazard and/or a fire hazard.
- **This dryer must be plugged into a properly grounded outlet. Electric shock can result if the dryer is not properly grounded. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.** Failure to follow these instructions can create an electric shock hazard and/or a fire hazard.
- **The dryer should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.** This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.
- **Never unplug your dryer by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.** The power cord can be damaged, resulting in a risk of fire and electric shock.
- **Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.** The power cord can melt, creating an electric shock and/or fire hazard.
- **When installing or moving the dryer, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord.** This will prevent injury and prevent damage to the dryer from fire and electric shock.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## SPECIAL FEATURES

### EASY-TO-USE CONTROL PANEL

Rotate the cycle selector knob to select the desired dry cycle. Add cycle options or adjust settings with the touch of a button.

### EASY-ACCESS REVERSIBLE DOOR

The wide-opening door provides easy access for loading and unloading. The door hinge can be reversed to adjust for installation location.

### ULTRA-CAPACITY STAINLESS STEEL DRUM WITH DRUM LIGHT

The ultra-large stainless steel drum offers superior durability. The drum is equipped with a light that illuminates when the dryer door is opened and turns off when the door is closed.

### STEAM FUNCTIONS

LG's steam technology injects fabrics with a swirling jet of hot steam to refresh clothes. Simply select the STEAM FRESH™ cycle, or add a steam option to selected cycles.

### FLOW SENSE™ DUCT BLOCKAGE SENSING SYSTEM INDICATOR

The FLOW SENSE™ duct blockage sensing system detects and alerts you to restrictions in the installed household ductwork that reduce exhaust airflow through the dryer. If you see the alert: Clean or repair the ducts to remove the restrictions. Keep your ducts clean to help increase efficiency and reduce long drying times caused by blocked ducts.

### LG ThinQ

**Remote Start** – Use a smart phone to control your appliance remotely. Also, it is possible to monitor your cycle operation so you know how much time is left in the cycle.

**Smart Grid** – Smart appliances can communicate with local utility companies that are equipped with Smart Grid equipment.

**Push Alerts** – When the cycle is complete or the appliance has problems, you will receive a push message.

**Downloaded** – Download new and special cycles that are not included with the machine.

**Smart Diagnosis™** – Should you experience technical difficulty, your appliance has the capability of transmitting data by phone to the Customer Information Center to diagnosis the problem.


**Setting** – Allows you to set various options on the appliance and in the application.

**Energy Monitoring** – Your dryer energy usage is affected by the cycle and settings so you may see some changes in energy usage from one cycle to another.



# PRODUCT OVERVIEW

## Parts

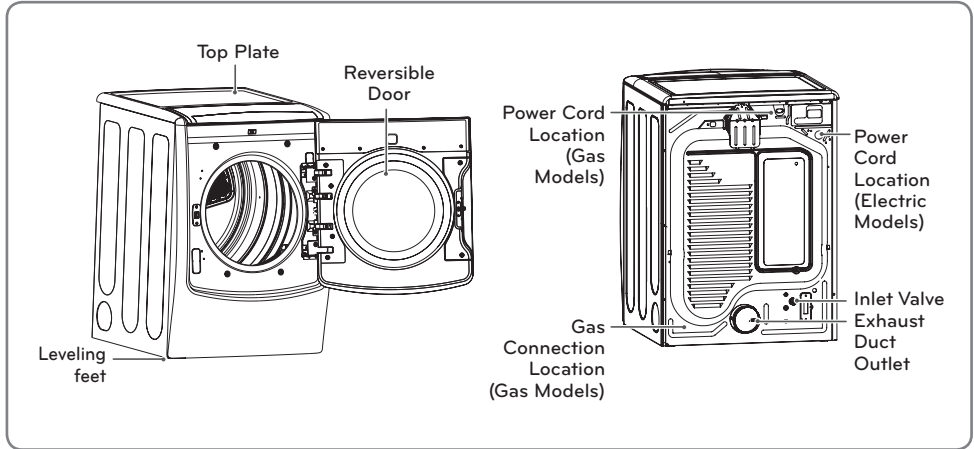


## Accessories

### Included accessories




**Inlet Hose-Short**  
(Steam Models)




**Inlet Hose-Long**  
(Steam Models)

### Optional accessories

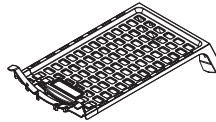

**Drying rack**

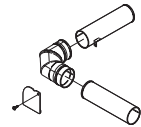

**Side vent kit**  
(sold separately)  
Kit No. 383EEL9001B


## NOTE

- Contact LG Customer Service at 1-800-243-0000 (1-888-542-2623 in Canada) if any accessories are missing.
- For your safety and for extended product life, use only authorized components. The manufacturer is not responsible for product malfunction or accidents caused by the use of separately purchased unauthorized components or parts.
- The images in this manual may be different from the actual components and accessories, which are subject to change by the manufacturer without prior notice for product improvement purposes.

## Control Panel Features

Following are instructions for starting and using your new dryer. Please refer to specific sections of this manual for more detailed information.

**⚠ WARNING :** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read this entire manual, including the Important Safety Instructions, before operating this dryer.

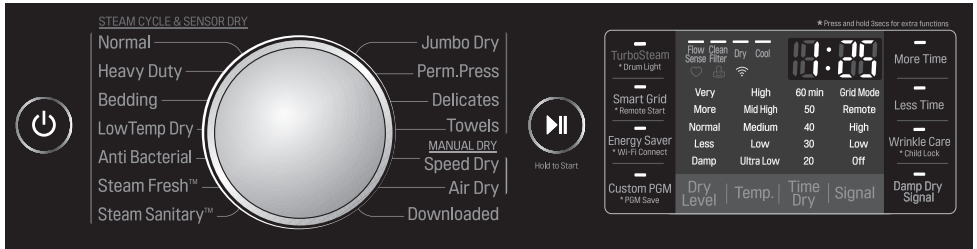


## Operation

Button	Description
	<b>POWER ON/OFF BUTTON</b> - Press to turn the dryer ON. To turn the dryer off, press and hold more than 0.4 seconds. <b>NOTE :</b> Pressing the ON/OFF button during a cycle will cancel that cycle and any load settings will be lost.
	<b>CYCLE SELECTOR KNOB</b> - Turn this knob to select the desired cycle. Once the desired cycle has been selected, the standard presets will be shown in the display. On MANUAL DRY cycles, these settings can be adjusted using the cycle modifier buttons anytime before starting the cycle.
	<b>START/PAUSE BUTTON</b> - Press and hold this button more than 0.5 seconds to start the selected cycle. If the dryer is running, use this button to pause the cycle without losing the current settings. <b>NOTE :</b> If you do not press the Start/Pause button to resume a cycle within four minutes, the dryer turns off automatically.
	<b>MORE TIME/LESS TIME BUTTONS</b> - To adjust the drying time, use these buttons with MANUAL DRY, TIME DRY, and STEAM FRESH™ cycles, as well as the REDUCE STATIC and EASY IRON options. Press the MORE TIME button to increase the selected manual cycle time by a minute; press LESS TIME to decrease the cycle time by a minute.
	<b>CYCLE MODIFIER BUTTONS</b> - Use these buttons to modify the default cycle settings for the selected cycle. The current settings are shown in the display. Press the button for that option to view and select other settings.
	<b>OPTION BUTTONS</b> - The OPTION buttons allow you to select additional cycle options. Certain buttons marked with an asterisk also allow you to activate special functions by pressing and holding the button for 3 seconds.
Steam Fresh™ Steam Sanitary™	<b>STEAM FUNCTIONS</b> - LG's steam technology injects fabrics with a swirling jet of hot steam to refresh clothes, reduce static, and make ironing easier. Simply select the Steam Fresh™ cycle, or you can add a steam option to selected cycles.

## Display

The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your dryer. When the dryer is turned on, the light in the display will illuminate.


**⚠ WARNING :** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read this entire manual, including the Important Safety Instructions, before operating this dryer.

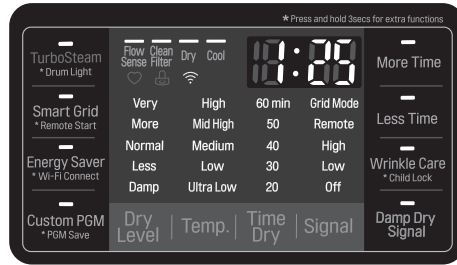

Display and Icons	Description
	<p><b>ESTIMATED TIME REMAINING</b></p> <p>- When the Start button is pressed and held, the dryer will display the estimated (SENSOR DRY) or set time (TIME DRY) remaining, and begin tumbling.</p> <p><b>NOTE :</b> The cycle time on SENSOR DRY cycles may fluctuate as the dryer recalculates drying time for optimal results</p>
	<p><b>CYCLE COMPLETION INDICATOR WITH CHECK FILTER REMINDER</b></p> <p>- This portion of the display shows which stage of the drying cycle is currently underway (CLEAN FILTER, DRY, or COOL).</p>
	<p><b>CHILD LOCK INDICATOR</b></p> <p>- When CHILD LOCK is set, the CHILD LOCK indicator will appear and all buttons are disabled except the POWER button. This prevents children from changing settings while the dryer is operating</p>
	<p><b>CLEAN FILTER REMINDER</b></p> <p>- The display will show CLEAN FILTER when the dryer is turned on as a reminder to clean the lint filter. It turns off when the Hold to Start button is pressed.</p>
	<p><b>CUSTOM PROGRAM</b></p> <p>- If you have a special combination of settings that you use frequently, you can save these settings as a CUSTOM PROGRAM.</p>
	<p><b>FLOW SENSE™ DUCT BLOCKAGE SENSING SYSTEM INDICATOR</b></p> <p>- The FLOW SENSE™ duct blockage sensing system detects and alerts you to blockages in the ductwork that reduce exhaust flow from the dryer. This improves operating efficiency and helps minimize service calls, saving you money.</p>
	<p><b>WI-FI CONNECTION INDICATOR</b></p> <p>- When the appliance is connected to the internet through a home Wi-Fi network, this indicator appears.</p>

# INSTALLATION

## Installation Overview

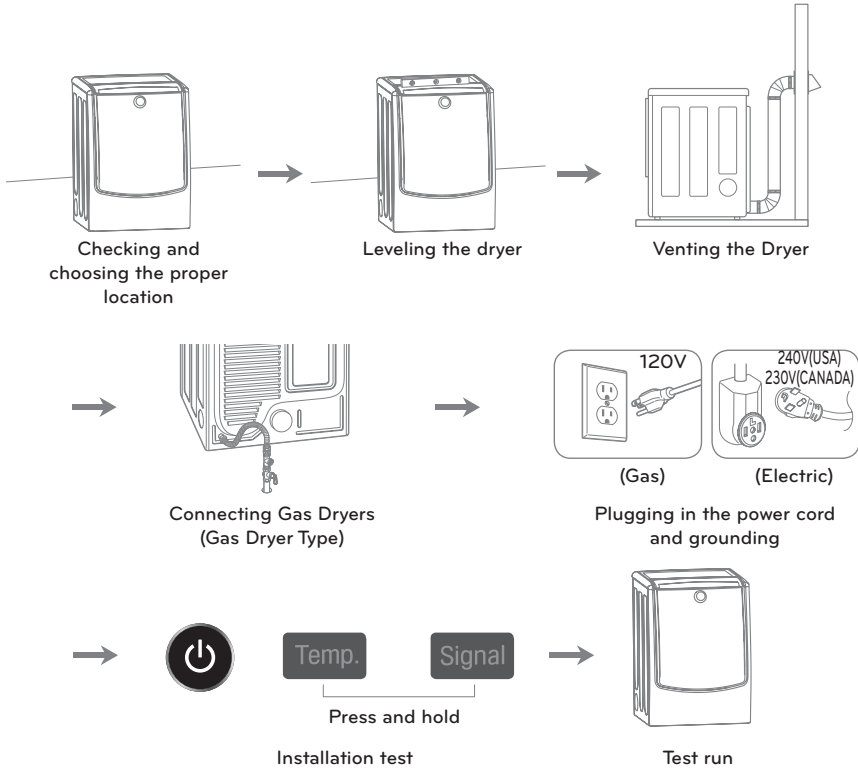

## Installation Location Requirements

### ⚠ WARNING

**Read all installation instructions completely before installing and operating your dryer!** It is important that you review this entire manual before installing and using your dryer. Detailed instructions concerning electrical connections, gas connections, and exhaust requirements are provided on the following pages.


- A location that allows for proper exhaust installation. A gas dryer must be exhausted to the outdoors. See **Venting the dryer**.
- A grounded electrical outlet located within 2 ft. (61 cm) of either side of the dryer. See **Connecting Electric Dryers**.
- A sturdy floor to support the total dryer weight of 200 lbs (90.7 kg). The combined weight of a companion appliance should also be considered.
- No other fuel-burning appliance can be installed in the same closet as a dryer.

Do not operate your dryer at temperatures below 45°F (7°C). At lower temperatures, the dryer might not shut off at the end of an automatic cycle. This can result in longer drying times. The dryer must not be installed or stored in an area where it will be exposed to water and/or weather. Check code requirements. Some codes limit, or do not permit, installation of the dryer in garages, mobile homes or sleeping quarters. Contact your local building inspector.

### ! NOTE

- Floor must be level, with a maximum slope of 1 inch (2.5 cm) under entire dryer. Clothes may not tumble properly, and automatic sensor cycles may not operate correctly if dryer is not level.
- For a garage installation, you will need to place the dryer at least 18 inches (46 cm) above the floor. If using a pedestal, you will need 18 inches (46 cm) to the bottom of the dryer.

## Clearances

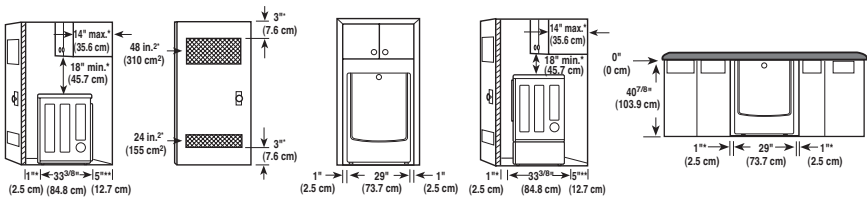

### INSTALLATION SPACING FOR RECESSED AREA OR CLOSET INSTALLATION

The following clearances are recommended for this dryer. Although this dryer has been tested for 1 inch (2.5cm) clearance on the sides and rear, the recommended clearances should be considered for the following reasons:

- Additional clearance should be considered for ease of installation and servicing.
- Additional clearances might be required for wall, door and floor moldings.
- Additional clearance should be considered on all sides of the dryer to reduce noise transfer.
- For closet installation, with a door, minimum ventilation openings in the top and bottom of the door are required. Louvered doors with equivalent ventilation openings are acceptable.
- Companion appliance clearances should also be considered.

### ! NOTE

There should be at least a little space around the dryer (or any other appliance) to eliminate the transfer of vibration from one to the other. With enough vibration, the appliances will make noise or touch each other causing paint damage and making even more noise.


## Clearances (cont.)

### RECOMMENDED INSTALLATION SPACING FOR CABINET INSTALLATION

- For cabinet installation with a door, minimum ventilation openings in the top of the cabinet are required.

\*Required spacing

\*\*For side or bottom venting,  
2 inches (5.1 cm) spacing is allowed.

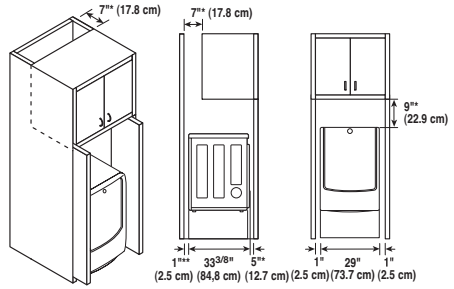

## Leveling the Dryer

### ⚠ WARNING

- **To reduce the risk of injury to persons, adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long sleeved gloves and safety glasses.**

Failure to follow this warning can cause serious injury or death.


- **The appliances are heavy. Two or more people are required when installing the dryer.** Failure to follow this warning can cause serious injury or death.

To ensure that the dryer provides optimal drying performance, it must be level. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be a perfectly level, solid surface.

### ! NOTE

Adjust the leveling feet only as far as necessary to level the dryer. Extending the leveling feet more than necessary can cause the dryer to vibrate.

1. Position the dryer in the final location. Place a level across the top of the dryer.

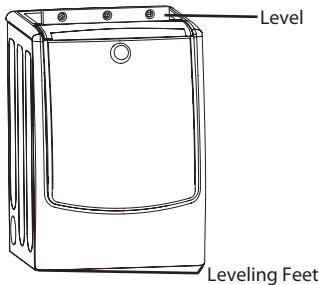


- All four leveling feet must rest solidly on the floor. Gently push on the top corners of the dryer to make sure that the dryer does not rock from corner to corner.

If you are installing the dryer on the optional pedestal, you must use the leveling feet on the pedestal to level the dryer. The dryer leveling feet should be fully retracted.

2. Use an adjustable wrench to turn the leveling feet. Turn clockwise to raise the dryer or counterclockwise to lower it. Raise or lower the leveling feet until the dryer is level from side to side and front to back.

Make sure that all four leveling feet are in firm contact with the floor.

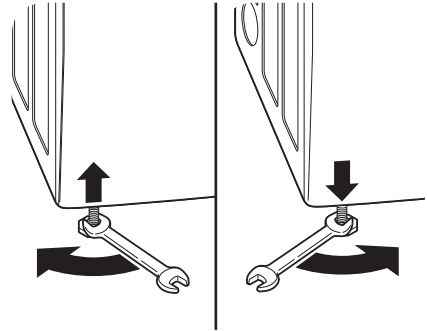

## Reversing the Door

### ⚠ WARNING


THE DRYER DOOR IS VERY LARGE AND HEAVY. Failure to follow the instructions below can result in damage to the dryer, property damage or injury to persons.

- **To avoid damage to the dryer or the door, support the door with a stool or box that fits under the door, or have an assistant support the weight of the door.**
- **Always reverse the door BEFORE stacking the dryer on top of the washer.**
- **Avoid dropping the door to avoid damage to the door or the floor.**

**Tools Needed:** flat blade screwdriver, Phillips screwdriver

### Before Starting

1. Unplug the machine or turn off the power supply at the main circuit before reversing the door. Open the dryer door.

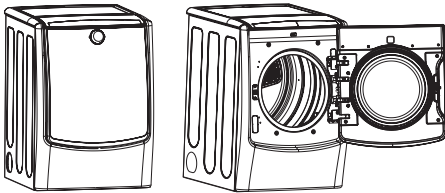


### ⚠ WARNING

Be sure to support the weight of the door before removing the hinge screws.




### Removing the Door

1. While supporting the door, remove the four hinge screws.
2. Carefully pull the door away from the cabinet to reveal the wire harness behind the hinge at the top. Depress the side lock tab to disconnect the wire harness connector. The twist tie and cap should prevent the wire harness from pulling back into the cabinet.
3. Remove the door from the cabinet cover. Set the door face down on a protected work surface.

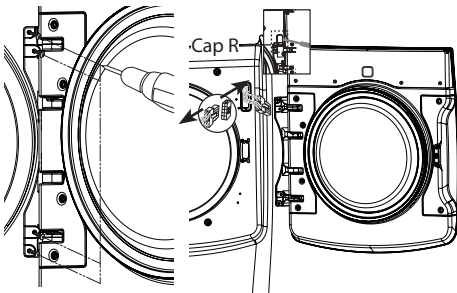


### Reversing the Door's Hinge and Strike

1. Remove the four screws on the right door frame (handle and strike), lift it off, and set the parts aside. (The two center strike screws are longer.)
2. Remove the four screws on the left door frame (hinge assembly).
3. Carefully lift out the hinge assembly, revealing the wire harness connector at the top of the hinge. Depress the side lock tab to disconnect the wire harness connector.
4. Rotate the hinge assembly 180 degrees and connect the wire harness to the connector in the bottom right side of the door.
5. Install the hinge assembly in the recess on the right side of the door, tucking the wire harness in the corner to make room. Insert and tighten the four screws.
6. Rotate the handle removed in step one 180 degrees and install it on the left side of the door using the two shorter screws. Use the longer screws to mount the door strike in the center.

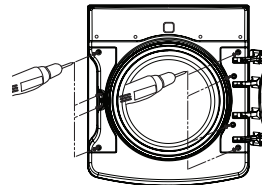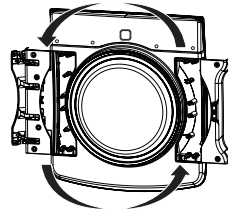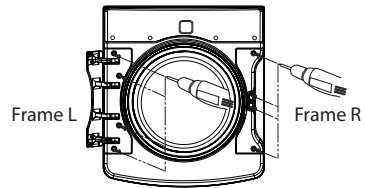

### Reversing the Cabinet Components

1. Remove the two screws and the latch assembly from the left side of the opening.
2. Rotate the latch assembly and remount it on the right side of the opening with the two screws.
3. Switch the two caps. Untie the twist tie and remove the small cap from the side of the wire harness on the top right of the cabinet. Make sure the wire harness does not slip back into the cabinet.
4. Remove the left cap by gently prying it up with a flat blade screwdriver, being careful not to scratch the paint. Disconnect the wire harness attached to the cap by pressing the tabs on either side.
5. Attach the left cap to the wire harness on the top right of the cabinet. Snap the cap into place.
6. Attach the twist tie and the small cap removed in step 1 to the side of the wire harness on the bottom left of the cabinet. The wire harness will be attached to the harness in the door.
7. Unscrew the four decorative screws from the left side of the cabinet and insert them into the matching holes on the right side of the cabinet.

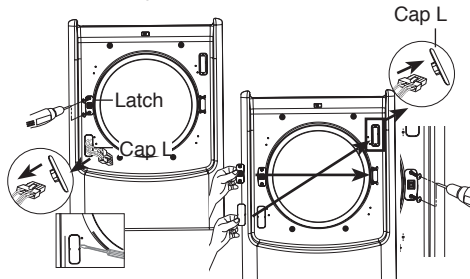


#### ⚠ WARNING

Be sure to support the weight of the door while inserting the hinge screws.


### Preparing to Remount the Door

1. While supporting the door, move the door into position with the hinge on the left side.
2. Connect the wire harness from the hinge to the connector on the lower left side of the cabinet.

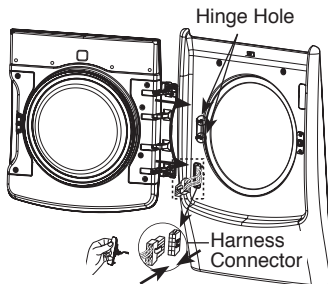


### Mounting the Door

1. Align the hinge with the mounting holes.
2. While supporting the door, fasten the four hinge screws.

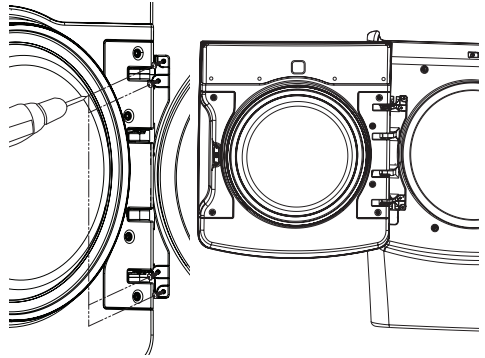

### Final Check

1. Check that the door closes and latches properly.

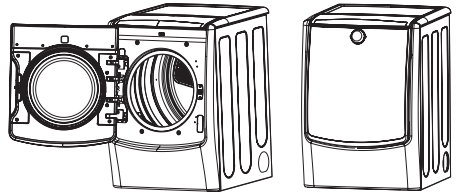

## Installing the Side Vent Kit


### **⚠️ WARNING**

- Use a heavy metal vent.
- Do not use plastic or thin foil duct.
- Clean old ducts before installing this dryer.
- To reduce the risk of injury to persons, adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long sleeved gloves and safety glasses.
- Failure to follow all of the safety warnings in this manual could result in property damage, injury to persons, or death.

Your new dryer is shipped to vent to the rear. It can also be configured to vent to the bottom or side (right-side venting is not available on gas models).


An adapter kit, part number **383EEL9001B**, may be purchased from an LG retailer. This kit contains the necessary duct components to change the dryer vent location.

1. Remove the rear exhaust duct retaining screw. Pull out the exhaust duct.

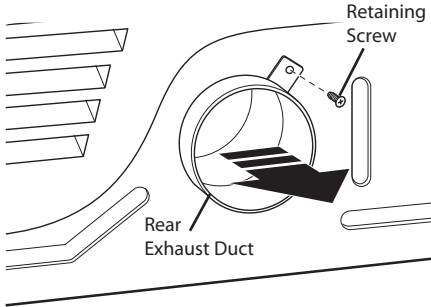


### **OPTION 1: SIDE VENTING**

2. Press the tabs on the knockout and carefully remove the knockout for the desired vent opening (right-side venting is not available on gas models). Press the adapter duct onto the blower housing and secure to the base of the dryer as shown.

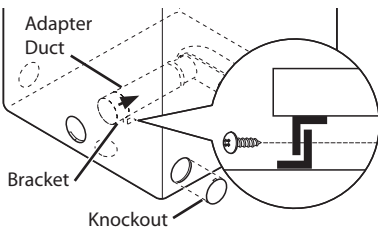


3. Preassemble a 4-inch (10.2 cm) elbow to the next 4-inch (10.2 cm) duct section, and secure all joints with duct tape. Be sure that the male end of the elbow faces AWAY from the dryer. Insert the elbow/duct assembly through the side opening and press it onto the adapter duct. Secure it in place with duct tape. Be sure that the male end of the duct protrudes 1½ inches (3.8 cm) to connect the remaining ductwork. Attach the cover plate to the back of the dryer with the included screw.

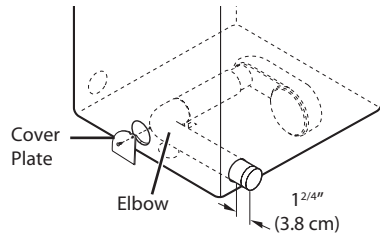


### **OPTION 2: BOTTOM VENTING**

2. Press the adapter duct onto the blower housing and secure it to the base of the dryer as shown.

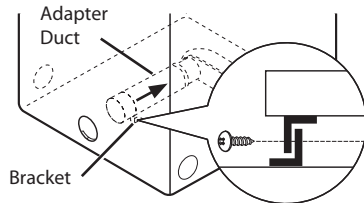

3. Insert the 4-inch (10.2 cm) elbow through the rear opening and press it onto the adapter duct. Be sure that the male end of the elbow faces down through the hole in the bottom of the dryer. Secure it in place with duct tape. Attach the cover plate to the back of the dryer with the included screw.

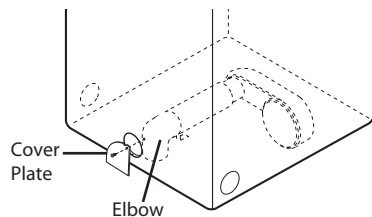

## Venting the Dryer



### WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:


- **Do not crush or collapse ductwork.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Do not allow ductwork to rest on or contact sharp objects.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **If connecting to existing ductwork, make sure it is suitable and clean before installing the dryer.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Venting must conform to local building codes.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Gas dryers MUST exhaust to the outdoors.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Use only 4-inch (10.2 cm) rigid, semi-rigid, or flexible metal ductwork inside the dryer cabinet and for venting outside.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **To reduce the risk of fire, combustion, or accumulation of combustible gases, DO NOT exhaust dryer air into an enclosed and unventilated area, such as an attic, wall, ceiling, crawl space, chimney, gas vent, or concealed space of a building.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **To reduce the risk of fire, DO NOT exhaust the dryer with plastic or thin foil ducting.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **The exhaust duct must be 4 inches (10.2 cm) in diameter with no obstructions. The exhaust duct should be kept as short as possible. Make sure to clean any old ducts before installing your new dryer.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Rigid or semirigid metal ducting is recommended for use between the dryer and the wall. In special installations when it is impossible to make a connection with the above recommendations, a UL-listed flexible metal transition duct may be used between the dryer and wall connection only. The use of this ducting will affect drying time.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **DO NOT use sheet metal screws or other fasteners which extend into the duct that could catch lint and reduce the efficiency of the exhaust system. Secure all joints with duct tape.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **To maximize operating results, please observe the duct length limitations noted in the chart on the next page.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Ductwork is not provided with the dryer. You should obtain the necessary ductwork locally. The end cap should have hinged dampers to prevent backdraft when the dryer is not in use.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **The total length of flexible metal duct shall not exceed 8 ft. (2.4 m)**
- **In Canada, only those foil-type flexible ducts, if any, specifically identified for use with the appliance by the manufacturer shall be used.** In the United States, only those foil-type flexible ducts, if any, specifically identified for use with the appliance by the manufacturer and that comply with the Outline for Clothes Dryer Transition Duct, Subject 2158A, shall be used.

## Venting the Dryer (cont.)


### Ductwork

WALL CAP TYPE	NUMBER OF 90° ELBOWS	MAXIMUM LENGTH OF 4-INCH DIAMETER RIGID METAL DUCT
 Recommended	0	65 ft. (19.8 m)
	1	55 ft. (16.8 m)
	2	47 ft. (14.3 m)
	3	36 ft. (11.0 m)
	4	28 ft. (8.5 m)
 Use only for short run installations	0	55 ft. (16.8 m)
	1	47 ft. (14.3 m)
	2	41 ft. (12.5 m)
	3	30 ft. (9.1 m)
	4	22 ft. (6.7 m)

### CORRECT VENTING

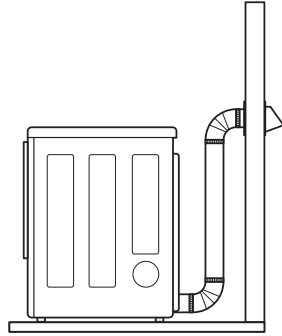

### INCORRECT VENTING

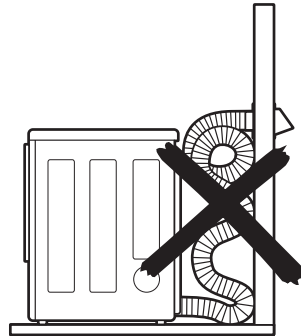

#### NOTE

Deduct 6 ft. (1.8 m) for each additional elbow. Use of more than four 90° elbows is not recommended.

### ROUTING AND CONNECTING DUCTWORK

#### NOTE

Follow the guidelines below to maximize drying performance and reduce lint buildup and condensation in the ductwork.

Ductwork and fittings are NOT included and must be purchased separately.

- Use 4-inch (10.2 cm) diameter rigid or semirigid metal ductwork.
- The exhaust duct run should be as short as possible.
- Use as few elbow joints as possible.
- The male end of each section of exhaust duct must point away from the dryer.
- Use duct tape on all duct joints.
- Insulate ductwork that runs through unheated areas in order to reduce condensation and lint buildup on duct surfaces.
- Failure to exhaust the dryer correctly will void the dryer's warranty.


## Connecting the Inlet Hose

The dryer must be connected to the cold water tap using the new water supply hose. Do not reuse old hoses.


### NOTE

- Water supply pressure must be between 20 psi and 120 psi (138–827 kPa).
- Do not strip or cross-thread when connecting the inlet hose to the valve.
- If the water supply pressure is more than 120 psi (827 kPa), a pressure reducing valve must be installed.
- Periodically check the condition of the hose and replace the hose if necessary.
- Replace inlet hoses after five years of use to reduce the risk of hose failure.
- Record hose installation or replacement dates on the hoses for future reference.

1. Check the rubber seal(s) in each inlet hose. They are used for preventing water leaks. There are no rubber seal(s) on the Y-connector. Make sure the connection to the cold water tap is tight.

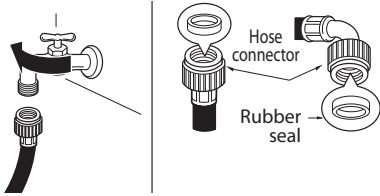

2. Check the installation type.

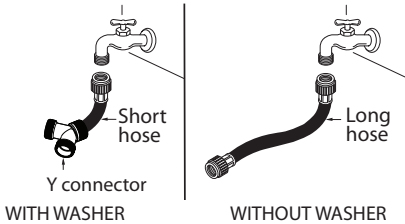

**Connect all water supply hoses tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.**

**WITH WASHER: When connecting the dryer to the same faucet as a washer.**

- a. Shut off the cold water tap and remove the washer hose.
- b. Connect the end of the short hose to the cold water faucet.
- c. Connect the long dryer hose to one side of the Y-connector and connect the washer hose to the other side.

**WITHOUT WASHER: If the dryer does not share the cold water tap with a washer.**


- a. Connect the straight end of the long hose to the cold water faucet.

### NOTE


- Before connecting the water line to the dryer, flush several gallons of water into a drain or bucket. This will help prevent foreign particles such as sand and scale from clogging the dryer inlet valve.
- Do not overtighten. Damage to the coupling can result.

3. Connect the hose to the dryer.


- Connect the water supply hose to the dryer inlet valve tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers. Make sure that there are no kinks in the hoses and that they are not crushed.

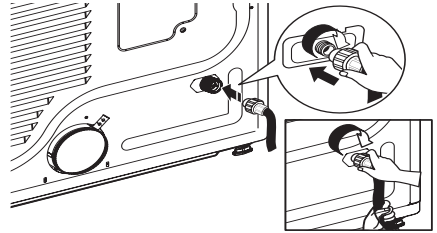

4. Turn on the cold water faucet.

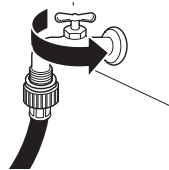

5. Check for leaks at the Y-connector (if used) and in all hoses.

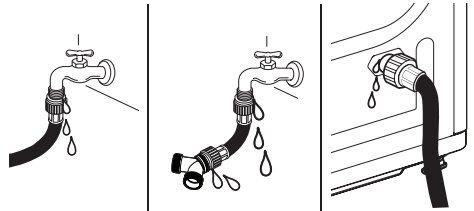

### NOTE

- If any leaks are found, shut off the water faucet, remove the hose and check the condition of the rubber seals.

## Connecting Gas Dryers

### WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Gas supply requirements:**  
As shipped from the factory, this dryer is configured for use with natural gas. It can be converted for use with LP (Liquefied Propane) gas. Gas pressure must not exceed 13 inches of water column.
- **A qualified service or gas company technician must connect the dryer to the gas service.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.
- **Isolate the dryer from the gas supply system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply at pressures greater than 1/2 psi (3.5 kPa).**
- **Supply line requirements:**  
Your laundry room must have a rigid gas supply line to your dryer. In the United States, an individual manual shutoff valve **MUST** be installed within at least 6 ft. (1.8 m) of the dryer, in accordance with the National Fuel Gas Code ANSI Z223.1 or Canadian gas installation code CSA B149.1. A 1/8-inch NPT pipe plug must be installed. Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **If using a rigid pipe, the rigid pipe should be 1/2 - inch IPS. If acceptable under local codes and ordinances and when acceptable to your gas supplier, 3/8 - inch approved tubing may be used where lengths are less than 20 ft. (6.1 m). Larger tubing should be used for lengths in excess of 20 ft. (6.1 m).** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Connect the dryer to the type of gas shown on the nameplate.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **To prevent contamination of the gas valve, purge the gas supply of air and sediment before connecting the gas supply to the dryer. Before tightening the connection between the gas supply and the dryer, purge remaining air until the odor of gas is detected.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **DO NOT use an open flame to inspect for gas leaks. Use a noncorrosive leak-detection fluid.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Use only a new AGA- or CSA-certified gas supply line (in compliance with the Standard for Connectors for Gas Appliances, ANSI Z21.24 • CSA 6.10) with flexible stainless steel connectors.**
- **Securely tighten all gas connections.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **DO NOT attempt any disassembly of the dryer; any disassembly requires the attention and tools of an authorized and qualified service person or company.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Use a pipe-joint compound that is insoluble in Liquefied Petroleum (LP) gas on all pipe threads.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

#### *Electrical requirements for gas models only*

### WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.
- **For personal safety, this dryer must be properly grounded.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.
- **This dryer must be plugged into a 60 Hz, 120 VAC, grounded outlet protected by a 15-ampere fuse or circuit breaker.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.
- **Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.

### WARNING

#### **ELECTRIC SHOCK HAZARD**

Failure to follow safety warnings could result in serious injury or death.

This dryer is equipped with a three-prong grounding plug for protection against shock hazard and should be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. Do not cut or remove the grounding prong from this plug.

## Connecting Gas Dryers (cont.)

### **⚠️ WARNING**



To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Use only a new stainless steel flexible connector and a new AGA-certified connector.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **A gas shutoff valve must be installed within 6 ft. (1.8 m) of the dryer.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **The dryer is configured for Natural Gas when shipped from the factory. Make sure that the dryer is equipped with the correct burner orifice for the type of gas being used (Natural Gas or Liquefied Petroleum).** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **If necessary, the correct orifice (For the LP orifice kit, order part number 383EEL3002D) should be installed by a qualified technician and the change should be noted on the dryer.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **All connections must be in accordance with local codes and regulations.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Gas dryers MUST exhaust to the outdoors.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

### **Connecting the gas supply**

1. Make sure that the gas supply to the laundry room is turned OFF. Confirm that the type of gas available in your laundry room is appropriate for the dryer. The dryer is prepared for Natural Gas with a  $\frac{3}{8}$ -inch NPT gas connection.
2. Remove the shipping cap from the gas connection at the back of the dryer. Be careful not to damage the threads of the gas connector when removing the shipping cap.
3. Connect the dryer to your laundry room's gas supply using a new flexible stainless steel connector with a  $\frac{3}{8}$ -inch NPT fitting.
4. Securely tighten all connections between the dryer and your laundry room's gas supply. Turn on your laundry room's gas supply and check all pipe connections (both internal and external) for gas leaks with a noncorrosive leak-detection fluid.

### **Electrical connection**

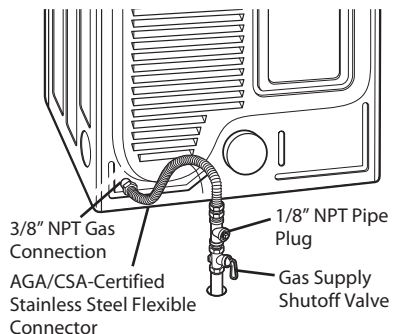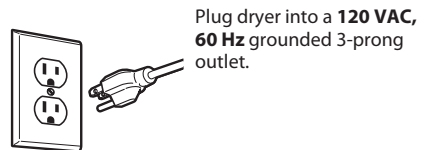

### **High-altitude installations**

The BTU rating of this dryer is AGA-certified for elevations below 10,000 feet.

If your gas dryer is being installed at an elevation above 10,000 feet, it must be derated by a qualified technician or gas supplier.

## Connecting Electric Dryers

### WARNING

To help prevent fire, electric shock, serious injury, or death, the wiring and grounding must conform to the latest edition of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 and all applicable local regulations. Please contact a qualified electrician to check your home's wiring and fuses to ensure that your home has adequate electrical power to operate the dryer.

#### *Electrical requirements for electric models only*

### WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **This dryer must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the dryer.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **The dryer has its own terminal block that must be connected to a separate 230 VAC, 60-Hertz, single-phase circuit, fused at 30 amperes (the circuit must be fused on both sides of the line). ELECTRICAL SERVICE FOR THE DRYER SHOULD BE OF THE MAXIMUM RATE VOLTAGE LISTED ON THE NAMEPLATE. DO NOT CONNECT THE DRYER TO 110-, 115-, OR 120-VOLT CIRCUIT.** Failure to follow these instructions can result in fire, explosion, or death.
- **If branch circuit to dryer is 15 ft. (4.5 m) or less in length, use UL (Underwriters Laboratories) listed No.-10 AWG wire (copper wire only), or as required by local codes. If over 15 ft. (4.5 m), use UL-listed No.-8 AWG wire (copper wire only), or as required by local codes. Allow sufficient slack in wiring so dryer can be moved from its normal location when necessary.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **The power cord (pigtail) connection between the wall receptacle and the dryer terminal block IS NOT supplied with the dryer. The type of pigtail and gauge of wire must conform to local codes and with instructions on the following pages.** Failure to follow these instructions can result in fire, explosion, or death.

### WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Do not modify the plug and internal wire provided with the dryer.**
- **The dryer should be connected to a 4-hole outlet.**
- **If it does not fit the outlet, a proper outlet will need to be installed by a qualified electrician.**

## Final Installation Check

Once you have completed the installation of the dryer and it is in its final location, confirm proper operation with the following tests and the Installation Test (Duct Check) on the following page.

### *Testing Dryer Heating*

#### **GAS MODELS**

Close the dryer door, press the ON/OFF button to turn the dryer on, and start the dryer on a heat setting. When the dryer starts, the igniter should ignite the main burner.

#### **! NOTE**

If all air is not purged from the gas line, the gas igniter may turn off before the main burner ignites. If this happens, the igniter will reattempt gas ignition after approximately two minutes.

#### **ELECTRIC MODELS**

Close the dryer door, press the ON/OFF button to turn the dryer on, and start the dryer on a heat setting. The exhaust air should be warm after the dryer has been operating for 3 minutes.

### *Checking Airflow*

Effective dryer operation requires proper airflow. The adequacy of the airflow can be measured by evaluating the static pressure. Static pressure in the exhaust duct can be measured with a manometer, placed on the exhaust duct approximately 2 ft. (60.9 cm) from the dryer. Static pressure in the exhaust duct should not exceed 0.6 inches (1.5 cm). The dryer should be checked while the dryer is running with no load.

### *Checking Levelness*

Once the dryer is in its final location, recheck the dryer to be sure it is level. Make sure it is level from front to back and side to side, and that all four leveling feet are firmly on the floor.

## Installation Test (Duct Check)

Once you have completed the installation of the dryer, use this test to make sure the condition of the exhaust system is adequate for proper operation of the dryer. This test should be performed to alert you to any serious problems in the exhaust system of your home.

- Your dryer features FLOW SENSE™, an innovative sensing system that automatically detects blockages and restrictions in dryer ductwork. Keeping ductwork clean of lint buildup and free of restrictions allows clothes to dry faster and reduces energy use.


### NOTE

The dryer should be cool before starting this test. If the dryer was warmed up during installation, run the AIR DRY cycle for a few minutes to reduce the interior temperature.

### To activate the Installation test:


#### 1. Remove the drying literature, and then close the door.

Do not load anything in the drum for this test, as it may affect the accuracy of the results.

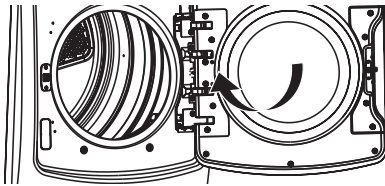

#### 2. After you are pressed of Power button, you will press and hold the Temp. and Signal buttons in 0.5 seconds.

This button sequence activates the installation test. The code **ln5** will display if the activation is successful.

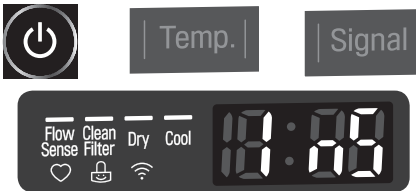

#### 3. Press and hold the Start button.

The dryer will start the test, which will last about two minutes. The heat will be turned on and the temperatures in the drum will be measured.



#### 4. Check the display for results.

During the test cycle, monitor the FLOW SENSE™ display on the control panel. If the Flow Sense indicator text lights up, the exhaust system is restricted. If the indicator text remains dark, the exhaust system is adequate. Other problems may also be shown with error codes. Refer to the next page for error code details and solutions.



DARK:  
OK



LIGHTED:  
RESTRICTED

Have the system checked immediately, as performance will be poor.

#### 5. End of cycle.

At the end of the test cycle, **End** will display. The test cycle will end and the dryer will shut off automatically after a short delay.



## Installation Test (Duct Check) (cont.)

- Check the Error Code before you call for service

Error Code	Possible Causes	Solutions
<b>tE1 or tE2</b>	• Temperature sensor failure	• Turn off the dryer and call for service.
<b>HS</b>	• Humidity Sensor failure.	• Turn off the dryer and call for service.
<b>PS or PF or nP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Electric dryer power cord is not connected correctly, or house power supply is incorrect.</li> <li>• House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the power supply or the connection of power cord to the terminal block. Refer to the <b>Connecting electric dryers</b> section of this manual for complete instructions.</li> <li>• Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase the fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician.</li> </ul>

### • Check the duct condition

If the FLOW SENSE™ LED is turned on, check the exhaust system for restrictions and damage. Repair or replace the exhaust system as needed.

#### NOTE

When the dryer is first installed, this test should be performed to alert you to any existing problems with the exhaust duct in your home. However, since the test performed during normal operation provides more accurate information on the condition of the exhaust duct than does the installation test, the number of bars displayed during the two tests may not be the same.

Do not interrupt the test cycle, as this could result in inaccurate results.


Even if no bars are displayed during the test cycle, some restrictions may still be present in the exhaust system. Refer to the Venting the Dryer section of this manual for complete exhaust system and venting requirements.

Your dryer features Flow Sense™, an innovative sensing system that automatically detects blockages and restrictions in dryer ductwork. Keeping ductwork clean of lint buildup and free of restrictions allows clothes to dry faster and reduces energy use.

### Restricted or Blocked Airflow




Avoid long runs or runs with multiple elbows or bends.

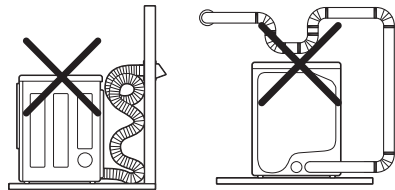

Excess or crushed transition duct


Too many elbows or exhaust too long

Check for blockages and lint buildup.

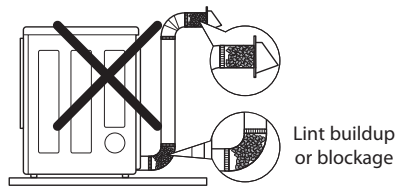

Lint buildup or blockage


Make sure the ductwork is not crushed or restricted.

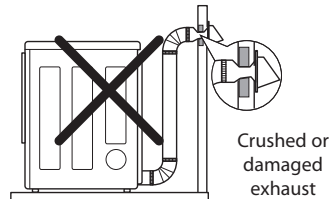

Crushed or damaged exhaust


# OPERATION

## Operating the Dryer

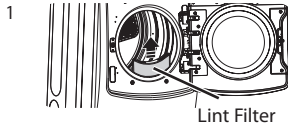

### CLEAN THE LINT FILTER

If the lint filter has not already been cleaned, lift out the filter and remove the lint from the last load. This will help ensure the fastest and most efficient drying performance.




### LOAD THE DRYER

Load the dryer with the wet laundry from the washer. If the load is extra large, you may need to divide it into smaller loads for proper performance and fabric care.



### TURN ON THE DRYER

Press the POWER button to turn on the dryer. The cycle LEDs illuminate and a signal sounds, if turned on. Refer to page 11.

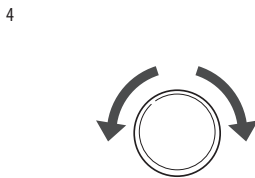

### SELECT A CYCLE

Turn the cycle selector knob in either direction until the LED for the desired cycle is on. The preset temperature, dry level, and option settings for that cycle will be shown. Refer to page 30. Default settings for the selected cycle can now be changed if desired. This can be done using the cycle modifier buttons as shown on page 33. Cycle options can be added using the option buttons as shown on page 33-36.

#### ! NOTE

Not all options or modifiers are available on all cycles. A different chime will sound and the LED will not come on if the selection is not allowed.



### BEGIN CYCLE


Press and hold the Start button to begin the cycle. The cycle can be paused at any time either by opening the door or by pressing the Start button. If the cycle is not restarted within 4 minutes, the dryer will shut off and the cycle settings will be lost.



























### END OF CYCLE

When the cycle is finished, the chime will sound if it is set. Remove your clothing from the dryer immediately to reduce wrinkling. If WRINKLE CARE is selected, the dryer will tumble briefly every few minutes to help prevent wrinkles from setting in the clothes.

## Cycle Guide

 = default setting

 = allowable option

Cycle	Fabric Type	Dry Level	Temperature	Time	More Time/ Less Time	Wrinkle Care	Turbo Steam	Damp Dry Signal	Energy Saver
Steam Fresh™	comforters, shirts, trousers (except especially delicate fabrics)	Off	Mid High	10					
			Adjustable	Adjustable					
Steam Sanitary™	comforters, bedding, children's clothing	Off	High	31					
Anti Bacterial	Do not use this cycle with delicate fabrics.	Very	High	1:10					
LowTemp Dry	Only normal / towels fabric type (Max 3lb)	Normal	High	50					
		Adjustable							
Bedding	comforters, pillows, shirts	Normal	Medium	55					
		Adjustable							
Heavy Duty	jeans, heavyweight items	Adjustable	High	54					
Normal	work clothes, corduroys, etc.	Normal	Medium	41			*		
		Adjustable							
Jumbo Dry	comforters, pillows, shirt	Normal	Medium	1:25					
		Adjustable							
Perm. Press	permanent press, synthetic items	More	Low	32			**		
		Adjustable							
Delicates	lingerie sheets, blouses	Normal	Low	28					
		Adjustable							
Towels	denim, towels, heavy cottons	Normal	Mid High	55					
		Adjustable							
Speed Dry	For small loads with short drying times	Off	High	25					
			Adjustable	Adjustable					
Air Dry	For items that require heat-free drying such as plastics or rubber	Off	Off	30					
				Adjustable					

\* TurboSteam can only be selected if the Energy Saver is turned off.

\*\* TurboSteam can only be selected if the Very or More dry level is selected.

### Sensor Dry Cycles

Sensor Dry cycles utilize LG's unique dual sensor system to detect and compare the moisture level in clothes and in the air and adjust the drying time as needed to ensure superior results. The dryer automatically sets the dryness level and temperature at the recommended setting for each cycle. The estimated time remaining will be shown in the display.

### LowTemp Dry

This cycle can save up to 15% more energy over the Normal cycle, depending on the load size. It may be necessary to adjust the Dryness Level to achieve the desired amount of drying.

### NOTE

To protect your garments not every dryness level, temperature, or option is available with every cycle. See the Cycle Guide for details.


### Manual Dry Cycles

Use Manual Dry cycles to select a specific amount of drying time and a drying temperature. When a Manual Dry cycle is selected, the ESTIMATED TIME REMAINING display shows the actual time remaining in your cycle. You can change the actual time in the cycle by pressing MORE TIME or LESS TIME.

## Sorting Loads

### Fabric care labels

Most articles of clothing feature fabric care labels that include instructions for proper care.

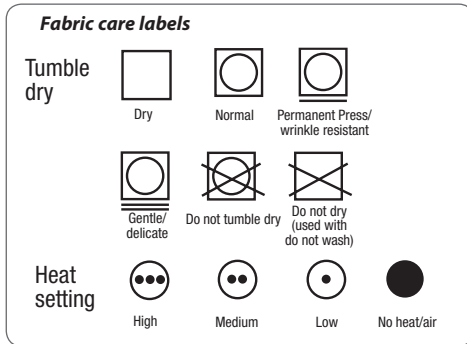

### Grouping Similar Items

For best results, sort clothes into loads that can be dried with the same drying cycle. Different fabrics have different care requirements, and some fabrics will dry more quickly than others.

## Loading the Dryer

### ⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as clips, pens, coins, and keys can damage both your dryer and your clothes. Flammable objects such as lighters or matches could ignite, causing a fire.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Never dry clothes that have been exposed to oil, gasoline, or other flammable substances. Washing clothes will not completely remove oil residues.** Failure to obey this warning can result in fire, explosion, or death.

### ! NOTE

#### Loading tips


- Combine large and small items in a load.
- Damp clothes will expand as they dry. Do not overload the dryer; clothes require room to tumble dry properly.
- Use mesh laundry bags to separate clothes with zippers, hooks, straps, and drawstrings to prevent them from catching on or tangling with other clothes or damaging the lint filter.

## Check the Lint Filter before Every Load

Always make sure the lint filter is clean before starting a new load; a clogged lint filter will increase drying times.

To clean, pull the lint filter straight up and roll any lint off the filter with your fingers. Do not rinse or wash the filter to remove lint. Push the lint filter firmly back into place. See **Regular Cleaning** for more information.

Always ensure the lint filter is properly installed before running the dryer. Running the dryer with a loose or missing lint filter will damage the dryer and articles in the dryer.

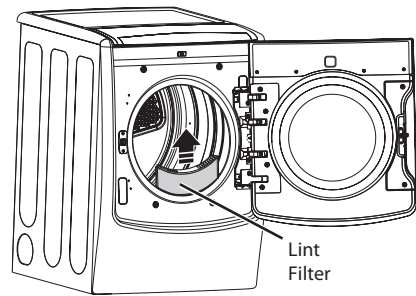


## Storage Under the Lid

- Under the lid are three small storage spaces.
- To open the lid, slide it back.

### ⚠ WARNING


Do not store flammable substances or adhesives under the lid.

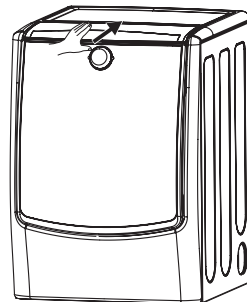

## Using the Lid


### Opening the lid

- Push the front handle to slide the lid open.

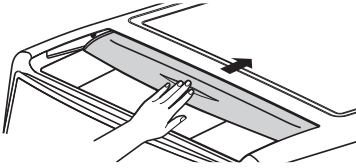



### Closing the lid

- Pull the top of the handle to slide the lid closed.

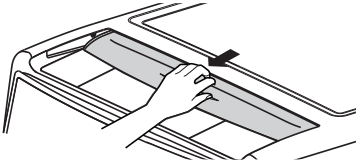

### WARNING

- To avoid injury, do not place fingers under the lid or between the lid and the cabinet when pressing or sliding the top lid open or closed.

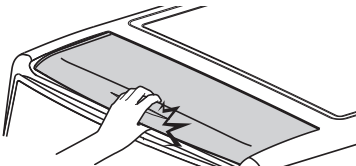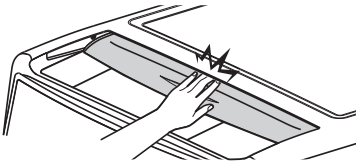

## Cycle Modifier Buttons

SENSOR DRY cycles have preset settings that are selected automatically. MANUAL DRY cycles have default settings, but you may also customize the settings using the cycle modifier buttons. Press the button for that option to view and select other settings.

### NOTE

To protect your garments, not every dryness level, temperature, or option is available with every cycle. See the Cycle Guide for details.

### DRY LEVEL

Selects the level of dryness for the cycle. Press the DRY LEVEL button repeatedly to scroll through available settings.

- This option is only available with SENSOR DRY cycles.
- The dryer will automatically adjust the cycle time. Selecting MORE or VERY increases the cycle time, while LESS or DAMP decreases the cycle time.
- Use a LESS or DAMP setting for items that you wish to iron.

### TEMP.

Adjusts the temperature setting from ULTRA LOW to HIGH. This allows precise care of your fabrics and garments. Press the TEMP. button repeatedly to scroll through available settings.

### TIME DRY

Allows you to manually select the drying time, from 20 to 60 minutes, in 10-minute increments. Use this for small loads or to remove wrinkles. Use the MORE TIME/ LESS TIME buttons to add or reduce the drying time in 1-minute increments.

Your dryer features several additional cycle options to customize cycles to meet your individual needs. Certain option buttons also feature a special function (see the following page for details) that can be activated by pressing and holding that option button for 3 seconds.

### To Add Cycle Options to a Cycle:

1. Turn on the dryer and turn the cycle selector knob to select the desired cycle.
2. Use the cycle modifier buttons to adjust the settings for that cycle.
3. Press the cycle option button(s) for the option you would like to add. A confirmation message is shown in the display.
4. Press and hold the Start button to start the cycle. The dryer starts automatically.

### SIGNAL

Adjusts the volume or turns off the button sounds and end of cycle melody. Press the button repeatedly until the desired volume setting is illuminated.

## Special Functions

The option buttons also activate special functions, including CHILD LOCK. Select the option by pressing the option button. Press and hold the option button to select special features marked with the asterisk (\*), such as Child Lock.

### **\*CHILD LOCK**

Use this option to prevent unwanted use of the dryer or to keep cycle settings from being changed while the dryer is operating.

Press and hold the button for 3 seconds to activate or deactivate the CHILD LOCK function.

The CHILD LOCK icon is shown in the display, and all controls are disabled except the POWER button.

### **! NOTE**

Once set, CHILD LOCK remains active until it is manually deactivated. CHILD LOCK must be turned off to run another cycle. To deactivate CHILD LOCK, press and hold the button for three seconds.

### **DAMP DRY SIGNAL**

With this option, the dryer signals when the load is approximately 80% dry. This allows you to remove faster-drying lightweight items or items that you would like to iron or hang while still slightly damp. Press the DAMP DRY SIGNAL button.

### **WRINKLE CARE**

Selecting this option will tumble the load periodically for up to 3 hours after the selected cycle, or until the door is opened. This is helpful in preventing wrinkles when you are unable to remove items from the dryer immediately.

### **ENERGY SAVER**

This option helps to reduce the energy consumption in the Normal cycle, depending on the load size.

When the Energy Saver option is selected, the cycle begins with an air dry section and the drying time is increased.

### **SMART GRID**

Lower your energy costs when you dry your clothes by avoiding peak usage times. See the Smart Connectivity section for more information.

### **\*REMOTE START**

Use a smart phone to control the dryer remotely. See the Smart Connectivity section for more information.

## Custom Program

If you have a special combination of settings that you use frequently, you can save these settings as a CUSTOM PROGRAM.

### To Save a Custom Program:

1. Turn on the dryer and turn the cycle selector knob to select the desired cycle.
2. Use the cycle modifier buttons to adjust the settings for that cycle.
3. Press the cycle option button(s) for the option you would like to add. A confirmation message will be shown in the display.
4. Press and hold the PGM Save button for 3 seconds.

### NOTE

You may save only one custom program at a time. Pressing and holding the PGM Save button will overwrite any previously saved custom program.

### Recalling a Custom Program

1. Turn on the dryer.
2. Press the CUSTOM PGM button.
3. Press and hold the Start button to start the cycle.

## Steam Functions

LG's new steam technology allows you to inject fabrics with a swirling jet of hot steam to refresh clothes. Simply select the STEAM FRESH™ cycle, or you can add a steam option to selected cycles.

### The STEAM FRESH™ Cycle

STEAM FRESH™ uses the power of steam to quickly reduce wrinkles and odor in fabrics. It brings new life to wrinkled clothes that have been stored for an extended time and makes heavily wrinkled clothes easier to iron. STEAM FRESH™ can also be used to help reduce odors in fabrics.

### NOTE

- The TurboSteam option is activated by default when the Steam Fresh™ or Steam Sanitary™ cycles are selected.
- Depending on the load (quantity of items), you may change the amount of time for the cycle by pressing the MORE TIME or LESS TIME button. The display will show 1, 3, 5, or  $\frac{b}{i} \frac{g}{j}$ . 3 means 3 or fewer items, 5 is for 4 or 5 items, and  $\frac{b}{i} \frac{g}{j}$  indicates a large load such as a comforter.

### Using the STEAM FRESH™ Cycle

1. Turn on the dryer and turn the cycle selector knob to select the STEAM FRESH™ cycle.
2. To add an option function, select TurboSteam, or WRINKLE CARE.
3. Depending on the load (quantity of items), steam time can be changed by pressing the MORE TIME or LESS TIME buttons.
4. Press and hold Start to start the cycle.

### Adding STEAM to a Standard Cycle

1. Turn on the dryer and turn the cycle selector knob to select the Normal, Perm. Press, or Heavy Duty cycle.
2. Use the cycle modifier buttons to adjust the settings for that cycle.
3. Press the TurboSteam button.
4. Press and hold Start to start the cycle.

### NOTE

- After the TurboSteam option is selected in TIME DRY, the MORE TIME or LESS TIME buttons will change the steam time ONLY.
- After pressing and holding Start, the MORE TIME or LESS TIME buttons are disabled.

### The STEAM SANITARY™ Cycle

The STEAM SANITARY™ cycle is ideal for sanitizing non-washable items quickly and easily using only steam. This cycle is recommended for use with cotton and polyester materials only. (Do NOT use for urethane foam, down feathers or delicate items)

### NOTE

- TurboSteam can only be selected if the Energy Saver is turned off.
- TurboSteam can only be selected if the Very or More dry level is selected.

## Steam Functions (cont.)

### **⚠ WARNING**

- **Do not open the dryer door during steam cycles.** Failure to follow this warning can cause serious injury or death.
- **Do not touch the steam nozzle in the drum during or after the steam cycle.** Failure to follow this warning can cause serious injury or death.

### **! NOTE**

- Steam may not be clearly visible during the steam cycles. This is normal.
- Do not use Steam Fresh™ with items such as wool clothing or blankets, leather jackets, silk, wet clothes, lingerie, foam products, or electric blankets.
- For best results, load articles of similar size and fabric type. Do not overload.
- When the filter/duct is clogged, the steam option may not have optimal results.
- When the steam function is operating, the drum will stop to allow steam to stay in the drum.

## Steam Cycle Guide

	Steam	Default Time	Temp.	Dry Level	Fabric State	Fabric Type	Maximum Amount
Steam Sanitary™		31 minutes			Dry	Comforter Bedding	Single (1 each)
			Children's clothing	3 lbs.			
Steam Fresh™		10 minutes	○		Dry	Comforter	Single (1 each)
						Shirts*	5 each
Steam Option	+ Turbo Steam	Follows Selected Cycle		○	Wet	Varies by selected cycle	8 lbs. (18 Items)

\*Shirt: 70% cotton/30% poly blend. Except especially delicate fabrics.

- When the lint filter or exhaust duct is clogged, steam options will not give proper results.
- For best results, load articles of similar size and fabric type. Do not overload.

# SMART FUNCTIONS

## LG ThinQ Application

The LG ThinQ application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

### LG ThinQ Application Features

#### Downloaded

Download new and specialized cycles that are not included in the standard cycles on the appliance. Appliances that have been successfully connected to the LG ThinQ application can download a variety of specialty cycles specific to the appliance. Once cycle download is completed in the appliance, the appliance keeps the downloaded cycle until a new cycle is downloaded.

#### NOTE

Only one cycle can be stored on the appliance at a time.

#### Remote Start

Control the appliance remotely or check to see how much time is left in the cycle from the LG ThinQ application.

#### NOTE

- Once the remote control feature is enabled, you can start a cycle from the **LG ThinQ** application. If the cycle is not started, the appliance will wait to start the cycle until the appliance is turned off remotely or the remote control feature is disabled.
- If the door is opened, the remote control feature is disabled.

#### Smart Grid

Reduce energy costs from drying clothes by avoiding peak usage periods, with information supplied by your local electric utility company.

If your utility company has equipped your home with Smart Grid technology, you will need to contact the utility company for information regarding the Smart Grid features.

#### NOTE

- When Smart Grid is enabled, you may experience delays or extended cycle times during peak usage periods.
- You must first connect to a gateway and register your appliance in order to use the Smart Grid function.

#### Energy Monitoring

This feature keeps track of the dryer's power consumption affected by selected drying cycles and options.

#### Smart Diagnosis™

This function provides useful information for diagnosing and solving issues with the appliance based on the pattern of use.

#### Settings

Allows you to set various options on the appliance and in the application.

#### Push Alerts


When the cycle is complete or the appliance has problems, you will receive a push message.

#### NOTE


- If you change your wireless router, Internet service provider, or password, delete the connected appliance from the LG ThinQ application and connect it again.
- This information is current at the time of publication. The application is subject to change for product improvement purposes without notice to users.

## Before Using LG ThinQ Application


1. Use a smartphone to check the strength of the wireless router (Wi-Fi network) near the appliance.
  - If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal becomes weak. It may take a long time to register or fail to install the application.
2. Turn off the Mobile data or Cellular Data on your smartphone.

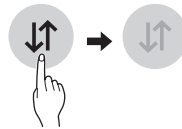

3. Connect your smartphone to the wireless router.

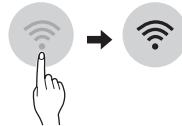

#### NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that the  icon on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.

**NOTE**

- LG ThinQ is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The Wi-Fi may not connect or the connection may be interrupted because of the home network environment.
- If the appliance cannot be registered due to problems with the wireless signal transmission, unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to WEP, network setup may fail. Change the security protocol (WPA2 is recommended), and connect the product again.

**LG ThinQ Application Features**

Search for the LG ThinQ application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone. Follow instructions to download and install the application.

**Wireless LAN Module Specifications**

Frequency Range	2412 - 2462 MHz
Output Power (Max)	IEEE 802.11 b : 17.56 dBm IEEE 802.11 g : 25.53 dBm IEEE 802.11 n : 25.29 dBm

**Industry Canada Statement**

For transmitter module contained in this product This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licenceexempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**IC Radiation Exposure Statement**

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (7.8 inches) between the antenna and your body.

**NOTE**



THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

**Open Source Software Notice Information**

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

## Smart Diagnosis™ Function

This feature is only available on models with the  or  logo. Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

### ! NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

### ! NOTE

For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.

### Using LG ThinQ to Diagnose Issues



If you experience a problem with your Wi-Fi equipped appliance, it can transmit troubleshooting data to a smartphone using the LG ThinQ application.


- Launch the LG ThinQ application and select the Smart Diagnosis™ feature in the menu. Follow the instructions provided in the LG ThinQ application.

### Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

Follow the instructions below to use the audible diagnosis method.

- Launch the LG ThinQ application and select the Smart Diagnosis™ feature in the menu. Follow the instructions for audible diagnosis provided in the LG ThinQ application.

1. Press the Power button to turn on the appliance.
  - Do not press any other buttons.
2. Hold the mouthpiece of your phone in front of the  or  logo.

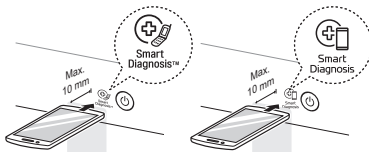

3. Press and hold the Temp. button for 3 seconds or longer while continuing to hold your phone near the logo.
4. Keep the phone in place until the tone transmission has finished. The display will count down the time. Once the count down is over and the tones have stopped, the diagnosis will be displayed in the application.

# MAINTENANCE

## Regular Cleaning

### ⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Unplug the dryer before cleaning to avoid the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, or death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the washer.** They will damage the finish.

#### **Cleaning the Exterior**

Proper care of the dryer can extend its life. The outside of the machine can be cleaned with warm water and a mild, nonabrasive household detergent. Immediately wipe off any spills with a soft, damp cloth.

### ! NOTE

Do not use methylated spirits, solvents, or similar products.

Never use steel wool or abrasive cleansers; they can damage the surface.

#### **Cleaning the Interior**

Wipe around the door opening and seal with a soft, damp cloth to prevent lint and dust buildup that could damage the door seal.

Clean the window with a soft cloth dampened with warm water and a mild, nonabrasive household detergent; then wipe dry.

The stainless steel drum can be cleaned with a conventional stainless steel cleaner, used according to the manufacturer's specifications. Never use steel wool or abrasive cleansers; they can scratch or damage the surface.

#### **Cleaning Around and Under the Dryer**


Vacuum lint and dust from around the dryer and underneath it regularly. Vent ductwork should be checked for lint buildup and cleaned at least once per year. If any noticeable reduction in airflow or drying performance occurs, immediately check ductwork for obstructions and blockages.

#### **Maintaining Ductwork**

Vent ductwork should be checked for lint buildup and cleaned at least once per year. If any noticeable reduction in airflow or drying performance occurs, immediately check ductwork for obstructions and blockages. Contact a qualified technician or service provider.


### **Cleaning the Lint Filter**

Always clean the lint filter after every cycle.

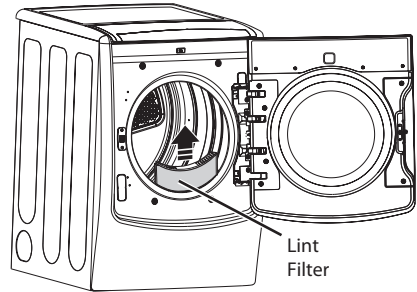


To clean, open the dryer door and pull the lint filter straight up. Then:


1. Roll any lint off the filter with fingers, or

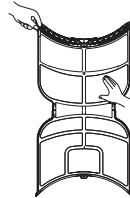

2. Vacuum the lint filter, or

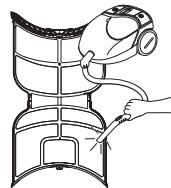

3. If the lint filter has become very dirty or clogged with fabric softener, wash the lint filter in warm, soapy water and allow to dry thoroughly before reinstalling.

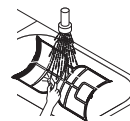

### ! NOTE

NEVER operate the dryer without the lint filter in place. NEVER operate the dryer with a wet lint filter.


# TROUBLESHOOTING

## Before Calling for Service



Your dryer is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage. If your dryer does not function properly or does not function at all, check the following before you call for service.

Problem	Possible Causes	Solutions
Dryer will not turn on	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power cord is not properly plugged in.</li> <li>• House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that the plug is plugged securely into a grounded outlet matching the dryer's rating plate.</li> <li>• Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician.</li> </ul>
Dryer does not heat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred.</li> <li>• Gas supply or service turned off (gas models only).</li> <li>• Energy Saver option selected</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician.</li> <li>• Confirm that the house gas shutoff and the dryer gas shutoff are both fully open.</li> <li>• If using the Cotton/Normal cycle, deselect the Energy Saver option. The Energy Saver option is selected by default. This option reduces energy use by adding an air dry section to the beginning of the cycle. It is normal to feel no heat at the beginning of the cycle while in Energy Saver mode.</li> </ul>
Greasy or dirty spots on clothes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabric softener used incorrectly.</li> <li>• Clean and dirty clothes being dried together.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirm and follow the instructions provided with your fabric softener.</li> <li>• Make sure to use your dryer to dry only clean items, because dirty items can soil clean clothes placed in the same or subsequent loads.</li> <li>• Stains on dried clothes are actually stains that were not removed during the washing process. Make sure that clothes are being completely cleaned according to the instructions for your washer and detergent.</li> </ul>
Display shows error code tE1 or tE2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thermistor is malfunctioning.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn off the dryer and call for service.</li> </ul>
Lint on clothes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lint filter not cleaned properly.</li> <li>• Laundry not sorted properly.</li> <li>• Excess static in clothes.</li> <li>• Dryer is overloaded.</li> <li>• Tissue, paper, etc., left in pockets.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the lint filter is cleaned before every load. With some loads that produce high amounts of lint, it may be necessary to clean the filter during the cycle.</li> <li>• Some fabrics are lint producers (i.e., a fuzzy white cotton towel) and should be dried separately from clothes that are lint trappers (i.e., a pair of black linen pants).</li> <li>• See the Excess static in clothes after drying section below.</li> <li>• Divide larger loads into smaller loads for drying.</li> <li>• Check pockets thoroughly before washing and drying clothes.</li> </ul>
Excess static in clothes after drying	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabric softener not used or used incorrectly.</li> <li>• Clothes dried too long (overdried).</li> <li>• Drying synthetics, permanent press, or synthetic blends.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use a fabric softener to reduce static electricity correctly. Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.</li> <li>• Overdrying a load of laundry can cause a buildup of static electricity. Adjust settings and use a shorter drying time, or use SENSOR DRY cycles.</li> <li>• These materials can cause static buildup. Try using a fabric softener.</li> </ul>

## Before Calling for Service (cont.)

Problem	Possible Causes	Solutions
Drying time is not consistent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Heat settings, load size, or dampness of clothing is not consistent.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The drying time for a load will vary depending on the heat setting, the type of heat used (electric, natural gas, or LP gas), the size of the load, the type of fabrics, the wetness of the clothes, and the condition of the exhaust ducts and lint filter.</li> </ul>
Clothes take too long to dry	<ul style="list-style-type: none"> <li>Load is not properly sorted.</li> <li>Large load of heavy fabrics.</li> <li>Dryer controls are not set properly.</li> <li>Lint filter needs to be cleaned.</li> <li>Exhaust ducts blocked, dirty, or duct run is too long.</li> <li>House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred.</li> <li>Dryer is overloaded.</li> <li>Dryer is underloaded.</li> <li>Energy Saver option selected</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Separate heavy items from lightweight items. Larger and heavier items take longer to dry.</li> <li>Heavy fabrics take longer to dry because they tend to retain more moisture. To help reduce and maintain more consistent drying times for large and heavy fabrics, separate these items into smaller loads of a consistent size.</li> <li>Use the appropriate control settings for the type of load you are drying.</li> <li>Make sure the lint filter is cleaned before every load. With some loads that produce high amounts of lint, it may be necessary to clean the filter during the cycle.</li> <li>Confirm that the exhaust ductwork is properly configured and free of debris, lint, and obstructions. Make sure that outside wall dampers can open properly and are not blocked, jammed, or damaged.</li> <li>Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician.</li> <li>Divide larger loads into smaller loads for drying.</li> <li>If you are drying a very small load, add a few extra items to ensure proper tumbling action.</li> <li>If using the Cotton/Normal cycle, deselect the Energy Saver option. This option reduces energy use by adding an air dry section to the beginning of the cycle.</li> </ul>
Clothes are wrinkled	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clothes dried too long (overdried).</li> <li>Clothes left in dryer too long after cycle ends.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Overdrying a load of laundry can lead to wrinkled clothes. Try a shorter drying time, and remove items while they still retain a slight amount of moisture.</li> <li>Remove items from the dryer immediately at the end of the cycle. Use the WRINKLE CARE option to continue tumbling clothes at the end of the cycle, for up to 3 hours.</li> </ul>
Clothes are shrinking	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garment care instructions are not being followed.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>To avoid shrinkage, please carefully follow the fabric care instructions for your garment, because some fabrics will naturally shrink when washed. Other fabrics can be washed but will shrink when dried in a dryer. Use a low or no heat setting.</li> </ul>
ADD indicator light is on during the drying cycle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Water supply error.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check steam feeder drawer:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Make sure steam feeder is filled with water to MAX line.</li> <li>Make sure steam feeder is seated properly and drawer is fully closed.</li> <li>Turn the dryer off then restart the Steam cycle.</li> </ol> </li> <li>Do not use distilled water; the water level sensor in the steam generator will not work.</li> <li>The pump is not working. Unplug the dryer and call for service.</li> </ul>
Water drips from nozzle when Steam Cycle starts	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is normal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is steam condensation. The dripping water will stop after a short time.</li> </ul>
The display shows "d90", "d95" 	<ul style="list-style-type: none"> <li>The duct work is about 90%-95% blocked. ("d90" or "d95" error code displayed 2 hours only)</li> <li>House exhaust system blocked.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Do not use the dryer until the exhaust system has been cleaned and/or repaired.</b> Using the dryer with a severely restricted exhaust is dangerous and could result in a fire or other property damage.</li> <li>Check the outside dryer vent while the dryer is operating to make sure there is strong airflow.</li> <li>If the exhaust system is extremely long, have it repaired or rerouted.</li> <li>Keep the area around the dryer clean and free of clutter.</li> <li>Check the vent hood for damage or lint clogging.</li> <li>Make sure the area around the vent hood is clear.</li> </ul>

## Before Calling for Service (cont.)

Problem	Possible Causes	Solutions
Steam does not generate but no error code is shown	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water level error.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unplug dryer and call for service.</li> </ul>
Garments still wrinkled after STEAM FRESH™	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Too many or too different types of garments in dryer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Small loads of 1 to 5 items work best.</li> <li>• Load fewer garments. Load similar-type garments.</li> </ul>
There are no creases left on garment after STEAM FRESH™	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The function of this cycle is to remove wrinkles from fabric.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use an iron to make creases.</li> </ul>
Water drips from door during Steam Cycle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This is normal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condensation will normally form on the inside of the dryer door during steam operation. Some condensation may drip out the bottom of the door.</li> </ul>
Steam is not visible during Steam Cycle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This is normal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steam vapor is difficult to see when the door is closed. However, condensation will normally form on the inside of the dryer door if the steam system is operating normally.</li> </ul>
Drum does not turn during Steam Cycle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This is normal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The drum is turned off so that the steam vapor remains in the drum. The drum will normally turn for about 2 seconds once a minute.</li> </ul>
Cannot see steam vapor at the beginning of cycle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This is normal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steam is released at different stages of the cycle for each option.</li> </ul>
The display shows 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MORE TIME button pressed.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This display indicates that the steam option has been set for a "b: 9" item such as a comforter. Press the LESS TIME button to reduce the indicated load size.</li> </ul>
Odors remain in clothing after STEAM FRESH™	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STEAM FRESH™ did not remove odor completely.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabrics containing strong odors should be washed in a normal cycle.</li> </ul>
CHECK FILTER light is on during the drying cycle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lint filter is almost clogged or full.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pause the drying cycle and clean the lint filter.</li> </ul>
FLOW SENSE™ indicator shows four bars during the drying cycle or the display shows "d80" after drying. 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ductwork is too long or has too many turns/restrictions.</li> <li>• Significant blockage of the ductwork due to lint buildup or debris.</li> <li>• The appliance has detected a restriction in the external dryer venting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Install a shorter or straighter duct run. See the Installation Instructions.</li> <li>• Ductwork should be checked/cleaned soon. Dryer can be used in this condition, but drying times may be longer.</li> <li>• If exhaust restrictions are sensed by the Flow Sense™ system, the indicator will remain on for two hours after the end of the cycle. Opening the door or pressing the Power button will turn off the display.</li> </ul>

## SPECIFICATIONS

Steam Dryer Models	DLEX9000* DLGX9001*
Description	Steam Dryer
Electrical Requirements*	Please refer to the rating label regarding detailed information.
Gas Requirements*	NG 4-10.5 inches WC LP: 8-13 inches WC
Dimensions	29"(W) X 33 3/8"(D) X 40 7/8"(H), 56" (D with door open) 73.7 cm (W) X 84.8 cm (D) X 103.9 cm (H), 142.3 cm (D with door open)
Net Weight	Gas dryer : 160.7 lbs(72.9 kg) Electric dryer : 157.4 lbs(71.4 kg)
Drying Capacity - Normal Cycle - Steam Cycle	IEC 9.0 cu.ft. (27.3 lbs/12.4 kg) IEC 9.0 cu.ft. (8 lbs/3.6 kg)

## LG ELECTRONICS CANADA, INC. LG DRYER LIMITED WARRANTY - Canada

**ARBITRATION NOTICE:** THIS LIMITED WARRANTY CONTAINS AN ARBITRATION PROVISION THAT REQUIRES YOU AND LG TO RESOLVE DISPUTES BY BINDING ARBITRATION INSTEAD OF IN COURT, UNLESS THE LAWS OF YOUR PROVINCE OR TERRITORY DO NOT PERMIT THAT, OR, IN OTHER JURISDICTIONS, IF YOU CHOOSE TO OPT OUT. IN ARBITRATION, CLASS ACTIONS AND JURY TRIALS ARE NOT PERMITTED. PLEASE SEE THE SECTION TITLED "PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES" BELOW.

**WARRANTY:** Should your LG Dryer ("Product") fail due to a defect in material or workmanship under normal home use during the warranty period set forth below, LG Canada will at its option repair or replace the Product upon receipt of proof of original retail purchase. This warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only to a Product distributed in Canada by LG Canada or an authorized Canadian distributor thereof. The warranty only applies to Products located and used within Canada.

<b>WARRANTY PERIOD:</b> (Note: If the original date of purchase can not be verified, the warranty will begin sixty(60) days from the date of manufacture).		
Period	One (1) year from the date of original retail purchase	Three (3) years from the date of original retail purchase
Scope of Warranty	Parts and Labor (internal/functional parts only)	Dryer Drum (Parts only)

- Replacement products and parts are warranted for the remaining portion of the original warranty period or ninety (90) days, whichever is greater.
- Replacement products and parts may be new or remanufactured.
- LG Authorized Service Center warranties their repair work for thirty (30) days.

**LG CANADA'S SOLE LIABILITY IS LIMITED TO THE WARRANTY SET OUT ABOVE. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, LG CANADA MAKES NO AND HEREBY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS RESPECTING THE PRODUCT, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NO REPRESENTATIONS SHALL BE BINDING ON LG CANADA. LG CANADA DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON TO CREATE OR ASSUME FOR IT ANY OTHER WARRANTY OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE PRODUCT. TO THE EXTENT THAT ANY WARRANTY OR CONDITION IS IMPLIED BY LAW, IT IS LIMITED TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. LG CANADA, THE MANUFACTURER OR DISTRIBUTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, DIRECT OR INDIRECT DAMAGES, LOSS OF GOODWILL, LOST PROFITS, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES OR ANY OTHER DAMAGE, WHETHER ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY CONTRACTUAL BREACH, FUNDAMENTAL OR OTHERWISE, OR FROM ANY ACTS OR OMISSIONS, TORT, OR OTHERWISE.**

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which may vary from province to province depending on applicable provincial laws. Any term of this warranty that negates or varies any implied condition or warranty under provincial law is severable where it conflicts with provincial law without affecting the remainder of this warranty's terms.

**THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:**

1. Service trips to deliver, pick up, or install the product; instructing a customer on operation of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring, or correction of unauthorized repairs/installation.
2. Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
3. Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
4. Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
5. Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.
6. Damage resulting from the misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance of the Product. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG Canada.
7. Damage or product failure caused by unauthorized modification or alteration, or use for other than its intended purpose, or resulting from any water leakage due to improper installation.
8. Damage or Product failure caused by incorrect electrical current, voltage, commercial or industrial use, or use of accessories, components, or cleaning products that are not approved by LG Canada.
9. Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported within one (1) week of delivery.
10. Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.
11. Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for warranty validation.
12. Increases in utility costs and additional utility expenses. Replacement of light bulbs, filters, or any consumable parts. Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (including, without limitation, commercial use, in offices or recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
15. Costs associated with removal of the Product from your home for repairs.
16. The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including the Product owner's and installation manuals.
17. Accessories to the Product such as door bins, drawers, handles, shelves, etc.. Also excluded are parts besides those that were originally included with the Product.

**All costs associated with the above excluded circumstances shall be borne by the consumer. Write your warranty information below:**

**For complete warranty details and customer assistance, please call or visit our website:**  
Call 1-888-542-2623 and select the appropriate option from the menu, or visit our website at <http://www.lg.com>

**Product Registration Information:**

**Model:**


**Serial Number:**

**Date of Purchase:**

- Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (e.g. commercial use, in offices and recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product's owner's manual.
- Costs associated with removal of your Product from your home for repairs.
- The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including LG's owner's and installation manuals.
- Damage resulting from misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG.
- Conversion of product from natural gas or L.P. gas.

**Filter is clogged.**


- Not heating, long dry time

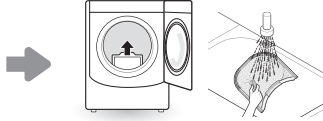

- Clean the lint filter.

**Duct is clogged.**


- Not heating, long dry time



- Clean the hood and duct.

**Excessive duct length and/or multiple elbows**


- Not heating, long dry time



- Keep exhaust ducts as short as possible, using as few elbows and bends as possible.

**Improperly connected power cord or electrical outlet issue.**


- No Power
- Not Heating



- Reconnect power cord, replace house fuse or reset breaker. If outlet is issue, electrician may be required.

**Gas valve is not turned on. (Gas Dryer)**

- Not heating



- Open the gas valve

**Door Reversal**



- Instructions for door reversal can be found in the owner's manual.

**The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the consumer.**

**OBTAIN WARRANTY SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION**

If you do not have access to the internet and you need assistance using your product or you would like to schedule service, you may contact LG Electronics at the number below.

For assistance or service, call 1-888-542-2623.

**PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES:**

EXCEPT WHERE PROHIBITED AT LAW, ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND LG ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THIS LIMITED WARRANTY OR THE PRODUCT SHALL BE RESOLVED EXCLUSIVELY THROUGH BINDING ARBITRATION, AND NOT IN A COURT OF GENERAL JURISDICTION, EXCEPT WHERE PROHIBITED AT LAW, YOU AND LG BOTH IRREVOCABLY AGREE TO WAIVE THE RIGHT TO A JURY TRIAL AND TO BRING OR PARTICIPATE IN A CLASS ACTION.

**Definitions.** For the purposes of this section, references to “LG” mean LG Electronics Canada, Inc., its parents, subsidiaries and affiliates, and each of their officers, directors, employees, agents, beneficiaries, predecessors in interest, successors, assigns and suppliers; references to “dispute” or “claim” shall include any dispute, claim or controversy of any kind whatsoever (whether based in contract, tort, statute, regulation, ordinance, fraud, misrepresentation or any other legal or equitable theory) arising out of or relating in any way to the sale, condition or performance of the product or this Limited Warranty.

**Notice of Dispute.** In the event you intend to commence an arbitration proceeding, you must first notify LG in writing at least 30 days in advance of initiating the arbitration by sending a letter to LGECL Legal Team at 20 Norelco Drive, North York, Ontario, Canada M9L 2X6 (the “Notice of Dispute”). You and LG agree to engage in good faith discussions in an attempt to amicably resolve your claim. The notice must provide your name, address, and telephone number; identify the product that is the subject of the claim; and describe the nature of the claim and the relief being sought. If you and LG are unable to resolve the dispute within 30 days of LG’s receipt of the Notice of Dispute, the dispute shall be resolved by binding arbitration in accordance with the procedure set out herein. You and LG both agree that, during the arbitration proceeding, the terms (including any amount) of any settlement offer made by either you or LG will not be disclosed to the arbitrator until the arbitrator determines the dispute.

**Agreement to Binding Arbitration and Class Action Waiver.** Upon failure to resolve the dispute during the 30 day period after LG’s receipt of the Notice of Dispute, you and LG agree to resolve any claims between you and LG only by binding arbitration on an individual basis, unless you opt out as provided below, or you reside in a jurisdiction that prevents full application of this clause in the circumstances of the claims at issue (in which case if you are a consumer, this clause will only apply if you expressly agree to the arbitration). To the extent permitted by applicable law, any dispute between you and LG shall not be combined or consolidated with a dispute involving any other person’s or entity’s product or claim. More specifically, without limitation of the foregoing, except to the extent such a prohibition is not permitted at law, any dispute between you and LG shall not under any circumstances proceed as part of a class or representative action. Instead of arbitration, either party may bring an individual action in small claims court, but that small claims court action may not be brought on a class or representative basis except to the extent this prohibition is not permitted at law in your province or territory of jurisdiction as it relates to the claims at issue between you and LG.

**Arbitration Rules and Procedures.** To begin arbitration of a claim, either you or LG must make a written demand for arbitration. The arbitration will be private and confidential, and conducted on a simplified and expedited basis before a single arbitrator chosen by the parties under the provincial or territorial commercial arbitration law and rules of the province or territory of your residence. You must also send a copy of your written demand to LG at LG Electronics, Canada, Inc., Attn: Legal Department- Arbitration, 20 Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6. This arbitration provision is governed by your applicable provincial or territorial commercial arbitration legislation. Judgment may be entered on the arbitrator’s award in any court of competent jurisdiction. All issues are for the arbitrator to decide, except that, issues relating to the scope and enforceability of the arbitration provision and to the arbitrability of the dispute are for the court to decide. The arbitrator is bound by the terms of this provision.

**Governing Law.** The law of the province or territory of your purchase shall govern this Limited Warranty and any disputes between you and LG except to the extent that such law is preempted by or inconsistent with applicable federal or provincial/territorial law. Should arbitration not be permitted for any claim, action, dispute or controversy between you and LG, you and LG attorn to the exclusive jurisdiction of the courts of the province or territory of your purchase for the resolution of the claim, action, dispute or controversy between you and LG.

**Fees/Costs.** You do not need to pay any fee to begin an arbitration. Upon receipt of your written demand for arbitration, LG will promptly pay all arbitration filing fees unless you seek more than \$25,000 in damages, in which case the payment of these fees will be governed by the applicable arbitration rules. Except as otherwise provided for herein, LG will pay all filing, administration and arbitrator fees for any arbitration initiated in accordance with the applicable arbitration rules and this arbitration provision. If you prevail in the arbitration, LG will pay your attorneys’ fees and expenses as long as they are reasonable, by considering factors including, but not limited to, the purchase amount and claim amount. Notwithstanding the foregoing, if applicable law allows for an award of reasonable attorneys’ fees and expenses, an arbitrator can award them to the same extent that a court would. If the arbitrator finds either the substance of your claim or the relief sought in the demand is frivolous or brought for an improper purpose (as measured by the applicable laws), then the payment of all arbitration fees will be governed by the applicable arbitration rules. In such a situation, you agree to reimburse LG for all monies previously disbursed by it that are otherwise your obligation to pay under the applicable arbitration rules. Except as otherwise provided for, LG waives any rights it may have to seek attorneys’ fees and expenses from you if LG prevails in the arbitration.

**Hearings and Location.** If your claim is for \$25,000 or less, you may choose to have the arbitration conducted solely (1) on the basis of documents submitted to the arbitrator, (2) through a telephonic hearing, or (3) by an in-person hearing as established by the applicable arbitration rules. If your claim exceeds \$25,000, the right to a hearing will be determined by the applicable arbitration rules. Any in-person arbitration hearings will be held at the nearest, most mutually-convenient arbitration location available within the province or territory in which you reside unless you and LG both agree to another location or agree to a telephonic arbitration.

**Severability and Waiver.** If any portion of this Limited Warranty (including these arbitration procedures) is unenforceable, the remaining provisions will continue in full force and effect to the maximum extent permitted by applicable law. Should LG fail to enforce strict performance of any provision of this Limited Warranty (including these arbitration procedures), it does not mean that LG intends to waive or has waived any provision or part of this Limited Warranty.

**Opt Out.** You may opt out of this dispute resolution procedure. If you opt out, neither you nor LG can require the other to participate in an arbitration proceeding. To opt out, you must send notice to LG no later than 30 calendar days from the date of the first consumer purchaser’s purchase of the product by either (i) sending an e-mail to [optout@lge.com](mailto:optout@lge.com), with the subject line: “Arbitration Opt Out;” or (ii) calling 1-800-980-2973. You must include in the opt out e-mail or provide by telephone: (a) your name and address; (b) the date on which the product was purchased; (c) the product model name or model number; and

(d) the serial number (the serial number can be found (i) on the product; or (ii) online by accessing [https://www.lg.com/ca\\_en/support/repair-service/schedule-repair](https://www.lg.com/ca_en/support/repair-service/schedule-repair) and clicking on “Find My Model & Serial Number”).

In the event that you “Opt Out”, the law of the province or territory of your residence shall govern this Limited Warranty and any disputes between you and LG except to the extent that such law is preempted by or inconsistent with applicable federal or provincial/territorial law. Should arbitration not be permitted for any claim, action, dispute or controversy between you and LG, you and LG agree to attorn to the exclusive jurisdiction of the courts of the province or territory of your residence for the resolution of the claim, action, dispute or controversy between you and LG.

You may only opt out of the dispute resolution procedure in the manner described above (that is, by e-mail or telephone); no other form of notice will be effective to opt out of this dispute resolution procedure. Opting out of this dispute resolution procedure will not affect the coverage of the Limited Warranty in any way, and you will continue to enjoy the full benefits of the Limited Warranty. If you keep this product and do not opt out, then you accept all terms and conditions of the arbitration provision described above.

**Conflict of Terms.** In the event of a conflict or inconsistency between the terms of this Limited Warranty and the End User License Agreement (“EULA”) in regards to dispute resolution, the terms of this Limited Warranty shall control and govern the rights and obligations of the parties and shall take precedence over the EULA.









# MODE D'EMPLOI

# SÉCHEUSE

---

**Veillez lire ce manuel attentivement avant l'utilisation et conservez-le à portée de main pour référence en tout temps.**

**FRANÇAIS**

**DLEX9000\* DLGX9001\***

## TABLE DES MATIERES

### 3 IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

---

- 3 CE QU'IL FAUT FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ
- 5 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE
- 6 INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE
- 6 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION
- 7 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES FONCTIONS DE VAPEUR
- 8 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RACCORDEMENT À L'ÉLECTRICITÉ

### 9 CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

---

#### 10 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT

---

- 10 Composants
- 10 Accessoires
- 11 Fonctionnalités du panneau de contrôle
- 12 Affichage

#### 13 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

---

- 13 Aperçu de l'ordre d'installation
- 14 Conditions requises pour l'emplacement d'installation
- 14 Dégagements
- 16 Mise à niveau de la sècheuse
- 17 Inverser la porte
- 19 Modification de l'emplacement de la sortie d'air
- 20 Ventilation de la sècheuse
- 22 Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau
- 23 Raccordement des sècheuses à gaz
- 25 Raccordement des sècheuses électriques
- 26 Vérification finale de l'installation
- 27 Test d'installation (Vérification du conduit)

### 29 FONCTIONNEMENT

---

- 29 Fonctionnement de la sècheuse
- 30 Guide des cycles
- 31 Triage des brassées
- 31 Chargement de la sècheuse
- 31 Vérifier le filtre à charpie avant chaque brassée
- 31 Rangement sous le couvercle
- 32 Utilisation du couvercle
- 33 Touches de modification des cycles
- 34 Fonctions particulières
- 35 Programme personnalisé
- 35 Fonctions de vapeur
- 36 Guide des cycles de vapeur

### 37 FONCTIONS INTELLIGENTES

---

- 37 L'application LG ThinQ
- 37 Fonctionnalité Smart Diagnosis<sup>MC</sup>

### 40 ENTRETIEN

---

- 40 Nettoyage régulier

### 41 DÉPANNAGE

---

- 41 Avant d'appeler le service

### 44 SPÉCIFICATIONS

---

### 45 GARANTIE

---

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE**

#### Sécheuse et sécurité

### **AVERTISSEMENT**

Risque d'incendie

Le non-respect de ces instructions pourrait provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels importants.

N'installez pas un ventilateur sur le tuyau d'évacuation.

Installez toutes les sècheuses en respectant les instructions d'installation du fabricant de la sècheuse.

### **AVERTISSEMENT**

**DANGER DE FEU OU D'EXPLOSION**

Le non-respect de ces instructions pourrait provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels importants.

- N'entreposez ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou d'autres appareils.
- **CE QU'IL FAUT FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ**
  - N'essayez pas de mettre tout appareil sous tension.
  - Ne touchez à aucun interrupteur électrique. N'utilisez aucun téléphone dans le bâtiment.
  - Évacuez toute personne présente dans la pièce, le bâtiment ou à proximité.
  - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz avec le téléphone d'un voisin. Suivez attentivement les consignes du fournisseur de gaz.
  - Si vous ne pouvez pas joindre votre fournisseur de gaz, appelez le service d'incendie.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence de service ou votre fournisseur de gaz.

## AVERTISSEMENTS- RISQUE D'INCENDIE

Installez la sècheuse en suivant les consignes du fabricant et les codes locaux.

- L'installation d'une sècheuse doit être effectuée par un installateur qualifié.
- N'installez pas une sècheuse avec des matériaux d'évacuation en plastique flexible. Si un conduit métallique flexible (semblable à du papier aluminium) est installé, celui-ci doit être du type que le fabricant de l'appareil a établi comme convenable pour l'utilisation avec des sècheuses. Les matériaux d'évacuation flexibles sont réputés pour s'affaisser, pour s'écraser facilement et pour emprisonner les charpies.

Ces conditions obstrueront la circulation d'air de la sècheuse et augmenteront le risque d'incendie.

- Pour réduire le risque de blessure grave ou de décès, suivez toutes les consignes d'installation.

### **Votre sécurité et la sécurité des autres sont très importantes.**

Ce manuel contient de nombreux messages relatifs à la sécurité et à votre appareil. Lisez toujours et suivez toujours toutes les instructions relatives à votre sécurité.



C'est le symbole d'alerte à la sécurité.

Ce symbole vous alerte des dangers potentiels qui peuvent tuer ou blesser les autres personnes ou vous-même. Tous les messages relatifs à la sécurité suivent le symbole d'alerte à la sécurité et le mot DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION.

Ces mots signifient :

#### **DANGER**

Vous pouvez être tué ou grièvement blessé si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

#### **AVERTISSEMENT**

Vous pouvez être tué ou grièvement blessé si vous ne suivez pas les instructions.

#### **ATTENTION**

Vous pouvez être blessé ou endommager le produit si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages relatifs à la sécurité vous diront la nature du danger potentiel, comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire si vous ne suivez pas les instructions.

# IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

## LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

### AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, vous devez suivre l'information contenue dans ce manuel afin de réduire les risques d'incendie et d'explosion, de choc électrique, ainsi que pour éviter les dommages matériels, les blessures corporelles, ou un décès.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE

### AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, ou les blessures corporelles lorsque vous utilisez cet électroménager, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre sècheuse.
- Avant de l'utiliser, la sècheuse doit être installée correctement conformément aux directives données dans ce manuel.
- Ne placez pas d'articles exposés à des huiles de cuisson dans votre sècheuse. Des vêtements contaminés aux huiles de cuisson peuvent entraîner une réaction chimique qui pourrait faire enflammer une brassée.
- Ne séchez aucun article qui aurait précédemment été nettoyé, lavé, ou trempé dans de l'essence, des solvants pour nettoyage à sec, ou toute autre substance inflammable ou explosive non plus que tout article qui présenterait des taches de ces substances, car les vapeurs qui s'en dégagent pourraient s'enflammer ou exploser.
- Ne mettez jamais votre main dans la sècheuse si le tambour ou les autres pièces sont en mouvement.
- Ne réparez jamais ou ne remplacez jamais une pièce de la sècheuse ou n'essayez jamais de réparer votre sècheuse, à moins que cet entretien soit précisément recommandé dans ce Guide d'utilisation et d'entretien ou dans des instructions de réparation par l'utilisateur publiées que vous comprenez et que vous êtes capable d'entreprendre.
- Ne modifiez pas les commandes.
- Avant d'inutiliser ou de mettre la sècheuse au rebut, retirez-en la porte.
- Ne laissez pas les enfants jouer dans la sècheuse ou sur celle-ci. Vous devez les superviser de près lorsque vous utilisez la sècheuse à proximité.
- Utilisez les assouplisseurs ou produits pour éliminer la statique uniquement tel que recommandé par le fabricant.
- N'utilisez pas de cycle avec chaleur pour sécher des articles qui comportent du caoutchouc mousse ou toute autre matière similaire à du caoutchouc.
- Conservez l'espace entourant l'ouverture de sortie et les espaces adjacents libres de toute accumulation de charpie, de poussière, et de saleté.
- Vous devez faire nettoyer périodiquement l'intérieur de la sècheuse et du conduit de sortie par le personnel de service qualifié.
- N'installez jamais ou ne rangez jamais votre sècheuse dans un endroit exposé aux intempéries.
- Vérifiez toujours l'intérieur de la sècheuse pour y repérer tout corps étranger.
- Nettoyez le filtre à charpie avant ou après chaque brassée.
- Ne conservez pas d'objets en plastique, des papiers ou des vêtements susceptibles de s'enflammer ou de fondre en haut de la sècheuse pendant qu'elle est en marche.
- Ne mettez aucun article exposé à des huiles de cuisson dans votre sècheuse. Les articles contaminés par des huiles de cuisson peuvent contribuer à produire une réaction chimique qui pourrait enflammer la brassée. Pour réduire le risque d'incendie attribuable à la présence d'articles contaminés, la dernière partie d'un cycle de séchage s'effectue sans chaleur (période de refroidissement). Évitez d'arrêter la sècheuse avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles soient rapidement retirés et répartis de façon à ce que la chaleur puisse se dissiper.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques monter à l'intérieur du tambour de la sècheuse.
- Ne déposez aucun animal à l'intérieur de l'appareil.
- Ne glissez aucune partie du corps, comme vos mains ou vos pieds, ni aucun objet métallique sous l'appareil.
- Prenez soin de ne pas coincer votre main lorsque vous ouvrez ou fermez la porte de la sècheuse.

# IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

## LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, vous devez suivre l'information contenue dans ce manuel afin de réduire les risques d'incendie et d'explosion, de choc électrique, ainsi que pour éviter les dommages matériels, les blessures corporelles, ou un décès.

### INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Vous devez mettre à la terre cet appareil. En cas de panne ou de défaillance, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en offrant un chemin de moindre résistance au courant électrique. Cet appareil doit être muni d'un cordon doté d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche avec mise à la terre. Vous devez brancher la fiche dans une prise appropriée qui est bien installée et mise à la terre conformément à tous les codes et les ordonnances locales.

Ne modifiez jamais la fiche fournie avec l'appareil. Si elle ne correspond pas à la prise, faites installer une bonne prise par un électricien qualifié.

Vous devez brancher cet appareil à un système de câblage permanent, en métal, mis à la terre ou vous devez faire courir un conducteur de mise à la terre avec les conducteurs du circuit et le brancher à la broche ou au contact de mise à la terre de l'appareil.

Si votre sècheuse n'est pas bien mise à la terre, cela peut entraîner une électrocution.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Un mauvais branchement du conducteur de mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'un technicien de service si vous doutez que l'appareil est bien mis à la terre.

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

### ⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, ou les blessures corporelles lorsque vous utilisez des électroménagers, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit :

- **Faites la mise à la terre de la sècheuse conformément à tous les codes et ordonnances en vigueur.** Suivez les directives d'installation détaillées. Si votre sècheuse n'est pas bien mise à la terre, cela peut entraîner une électrocution.
- **Avant de l'utiliser, la sècheuse doit être installée correctement conformément aux directives données dans ce manuel.** Si votre sècheuse n'est pas bien mise à la terre, cela peut entraîner une électrocution.
- **Installez et entreposez la sècheuse à un endroit où elle ne sera pas exposée à des températures sous le point de congélation ou exposée aux intempéries.**
- **Toutes les réparations et l'entretien doivent être faits par un service d'entretien autorisé, à moins qu'ils ne soient précisément recommandés dans ce Guide d'utilisation. Utilisez seulement des pièces recommandées par le fabricant.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, l'électrocution, ou la mort.
- **Pour réduire le risque d'électrocution, n'installez jamais la sècheuse dans un espace humide.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, l'électrocution, ou la mort.
- **N'installez pas l'appareil à proximité d'un article chauffant, tel un poêle, four ou chauffage.** Le non-respect de cette instruction peut causer une défaillance, générer de la fumée ou provoquer un incendie.
- **Ne placez pas de chandelles, de cigarettes ou toute autre matière inflammable sur le dessus du produit.** Le non-respect de cette instruction peut les faire fondre, générer de la fumée ou provoquer un incendie.
- **Retirez toute la pellicule protectrice en vinyle du produit.** Le non-respect de cette instruction peut la faire fondre, générer de la fumée ou provoquer un incendie.
- **Reliez à un circuit électrique protégé, correctement dimensionné et à la bonne tension pour éviter toute surcharge électrique.** Un mauvais circuit électrique peut fondre, en créant un danger d'électrocution ou d'incendie.
- **Retirez toutes pièces d'emballage et éliminez tous les matériaux d'expédition correctement.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, une explosion, un incendie, ou des brûlures.
- **Pour une installation dans un garage, installez la sècheuse à au moins 18 po (46 cm) au-dessus du plancher.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, une explosion, un incendie, ou des brûlures.
- **Conservez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.** Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Ils font courir un risque de suffocation.

# IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

## LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, vous devez suivre l'information contenue dans ce manuel afin de réduire les risques d'incendie et d'explosion, de choc électrique, ainsi que pour éviter les dommages matériels, les blessures corporelles, ou un décès.

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de blessures, veuillez suivre toutes les procédures de sécurité industrielle recommandées, y compris le port de gants longs et de lunettes de sécurité. Le non-respect de toutes les consignes de sécurité présentées dans ce manuel peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

Système d'évacuation d'air/Conduit :

- **L'air des sècheuses à gaz DOIT être évacué à l'extérieur.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.
- **Il faut évacuer également l'air des sècheuses à l'extérieur pour empêcher toute accumulation de grande quantité d'humidité et de charpie à l'intérieur de la pièce.** Une accumulation de charpie dans une partie de la maison peut entraîner un danger d'incendie et un risque pour la santé.
- **Utilisez uniquement un conduit métallique rigide ou flexible de 4 po (101 mm) de diamètre à l'intérieur du placard de la sècheuse ou pour l'évacuation de l'air vers l'extérieur. L'utilisation des conduits en plastique ou d'autres conduits de type combustible risque de provoquer un incendie.** Un conduit perforé peut provoquer un incendie s'il s'affaisse ou se bloque partiellement en cours d'utilisation ou lors de l'installation.
- **Les pièces pour monter le système de conduits ne sont pas fournies avec la sècheuse. Il sera nécessaire d'obtenir les pièces chez votre fournisseur local. La sortie extérieure doit être munie de clapets à charnière pour empêcher tout reflux d'air lorsque la sècheuse est hors tension.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.
- **Le conduit d'évacuation d'air doit mesurer 4 po (10,2 cm) de diamètre sans obstructions. On doit le maintenir aussi court que possible. Assurez-vous de nettoyer tout vieux conduit avant d'installer votre nouvelle sècheuse.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.
- **Des conduits métalliques rigides ou semi-rigides sont recommandés entre le mur et la sècheuse. Lors d'une installation spéciale où il est impossible d'effectuer le raccord avec les matériaux recommandés, utilisez un conduit métallique flexible de transition homologué UL uniquement pour le raccord entre la sècheuse et le mur. L'utilisation de ce type de conduit influencera le temps de séchage.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.
- **N'utilisez PAS de vis à tête ou d'autres types d'attaches qui pénétreraient dans le conduit et pourraient retenir les charpies et réduire ainsi l'efficacité du système d'évacuation d'air.** Fixez et scellez tous les raccords avec du ruban à conduit. Pour de plus amples détails, suivez les instructions d'installation. Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES FONCTIONS DE VAPEUR

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, ou les blessures corporelles lorsque vous utilisez des électroménagers, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit :

- **Ne pas ouvrir la porte de la sècheuse pendant les cycles vapeur.** Le non-respect de ces règles peut entraîner des risques de brûlures.
- **Ne pas sécher des articles ayant été nettoyés, lavés, trempés ou tachés par les composés suivants : essence, solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive.** Ces substances peuvent produire des vapeurs potentiellement inflammables ou explosives. Le non-respect de ces règles peut entraîner des risques d'incendies ou la mort.
- **Ne pas remplir l'alimentation de vapeur avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives.** Le non-respect de ces règles peut entraîner des risques d'incendies ou la mort.
- **Ne pas toucher l'injecteur de vapeur dans le tambour pendant ou à la fin du cycle vapeur.** Le non-respect de ces règles peut entraîner des risques de brûlures.
- **Ne pas remplir l'alimentation de vapeur avec de l'eau chaude (au-dessus de 30 °C/86 °F).** Le non-respect de ces règles peut entraîner des risques de brûlures.

# IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

## LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

### AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, vous devez suivre l'information contenue dans ce manuel afin de réduire les risques d'incendie et d'explosion, de choc électrique, ainsi que pour éviter les dommages matériels, les blessures corporelles, ou un décès.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE RACCORDEMENT À L'ÉLECTRICITÉ

### AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, ou les blessures corporelles lorsque vous utilisez des électroménagers, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit :

- **Ne coupez et ne retirez dans aucun cas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation.** Branchez le cordon d'alimentation électrique dans une prise bien mise à la terre pour éviter des blessures corporelles ou des dommages à la sècheuse.
- **Pour votre sécurité personnelle, cette sècheuse doit être correctement mise à la terre.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures ou l'électrocution.
- **Reportez-vous aux directives d'installation de ce manuel pour les exigences électriques propres à votre modèle.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- **Cette sècheuse doit être branchée sur une prise correctement mise à la terre. Si la sècheuse n'est pas correctement mise à terre, cela peut entraîner une électrocution. Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un électricien qualifié afin d'assurer leur mise à la terre correcte.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- **La sècheuse doit toujours être branchée sur une prise électrique distincte qui fournit une tension nominale correspondant à celle inscrite sur la plaque signalétique.** Ce branchement permet de fournir le meilleur rendement et permet aussi d'éviter la surcharge du circuit électrique domestique, ce qui pourrait entraîner un risque d'incendie en raison de la surchauffe des fils électriques.
- **Ne débranchez jamais la sècheuse en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la fiche électrique et retirez directement de la prise.** Le cordon d'alimentation peut être endommagé, ce qui peut entraîner un danger d'électrocution ou d'incendie.
- **Réparez ou remplacez immédiatement tout cordon d'alimentation effiloché ou endommagé de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas de cordon d'alimentation qui affiche des traces de fissures ou d'éraflures sur sa longueur ou aux extrémités.** Le cordon d'alimentation peut fondre, ce qui peut entraîner un danger d'électrocution ou d'incendie.
- **Lors de l'installation ou du déplacement de la sècheuse, attention de ne pas pincer, écraser, ou endommager le cordon d'alimentation.** Cela empêchera des blessures corporelles ou des dommages à votre sècheuse, occasionnés par un incendie ou une électrocution.

**CONSERVEZ CES DIRECTIVES**

## CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

### PANNEAU DE COMMANDE CONVIVAL

L'utilisation de la sècheuse est facile grâce à un ensemble de fonctions conviviales.

### PORTE RÉVERSIBLE À ACCÈS FACILE

La grande ouverture de la porte permet de procéder facilement au chargement et au déchargement. La charnière de porte peut être inversée afin de s'adapter à l'emplacement de l'appareil.

### TAMBOUR EN ACIER INOXYDABLE À TRÈS GRANDE CAPACITÉ ET ÉCLAIRÉ

Le tambour en acier inoxydable ultra large offre une qualité de durabilité supérieure. Le tambour est équipé d'une lumière qui s'allume lorsque la porte de la sècheuse est ouverte et qui s'éteint lorsque cette portière est fermée.

### FONCTIONS DE VAPEUR

La technologie vapeur de LG permet de vaporiser sur les tissus des jets de vapeur chaude tourbillonnant pour rafraîchir les vêtements, réduire l'électricité statique. Sélectionnez simplement le cycle STEAM FRESH<sup>MC</sup>. Vous pouvez également ajouter une option Vapeur aux cycles sélectionnés.

### SYSTÈME DE DÉTECTION DE DÉBIT ET DE DÉTECTION DE BLOCAGE DU CONDUIT

Le système de détection des blocages de conduit FLOW SENSE<sup>MC</sup> détecte les blocages dans les conduits qui réduisent le débit d'air dans la sècheuse et vous en avertit. Si vous constatez une alerte, nettoyez ou réparez les conduits afin d'enlever les obstructions. La propreté des systèmes d'évacuation augmente l'efficacité du cycle et réduit les temps de séchage.

### LG ThinQ

**Démarrage à distance** - Utiliser un téléphone intelligent pour commander votre appareil à distance. Il est également possible de surveiller la progression du cycle afin de savoir combien de temps il reste.

**Réseau intelligent** - Les appareils intelligents peuvent communiquer avec les entreprises d'équipement dotées d'un équipement du réseau intelligent.

**Notifications poussées** - Si le cycle est terminé ou que l'appareil éprouve des problèmes, vous recevrez un message automatisé.

**Cycle téléchargé** - Télécharger de nouveaux cycles ou des cycles spéciaux qui ne sont pas fournis avec cet appareil.

**Diagnostic intelligent**<sup>MC</sup> - Pour tout problème technique, votre appareil a la possibilité de transmettre des données par téléphone au Centre d'information à la clientèle pour diagnostiquer le problème.


**Paramètres** - Cette fonctionnalité vous permet de régler diverses options de l'appareil et de l'application.

**Contrôle d'énergie** - L'énergie de la sècheuse est affectée par le cycle et les paramètres, ainsi, vous remarquerez sans doute des changements dans l'utilisation d'énergie d'un cycle à l'autre.



# DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT

## Composants

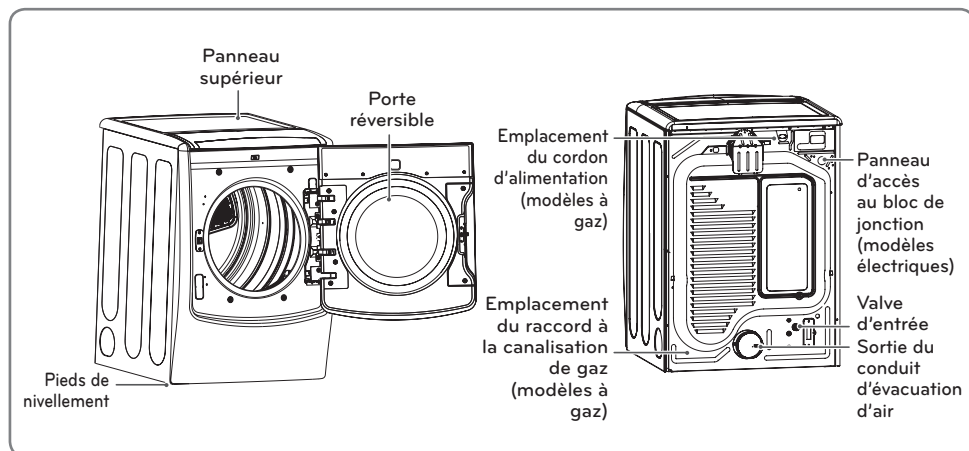

## Accessoires

### Accessoires inclus




Tuyau d'alimentation – court  
(modèles à la vapeur)




Tuyau d'alimentation – long  
(modèles à la vapeur)

### Accessoires en option

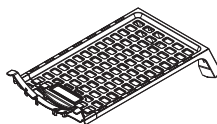

Grille de séchage

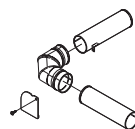

Trousse d'aération latérale  
(vendue séparément)  
Référence : 383EEL9001B


## ! REMARQUES

- Contactez le Service à la clientèle LG au 1-800-243-0000 (1-888-542-2623 au Canada) si un accessoire est manquant.
- Pour votre sécurité et pour la longévité du produit, utilisez uniquement des composants autorisés. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du produit ou d'accidents causés par l'utilisation des composants ou pièces non autorisés et achetés séparément.
- Les illustrations fournies dans ce manuel peuvent être différentes des composants et accessoires réels, et ceux-ci peuvent être modifiés sans préavis par le fabricant dans le but d'améliorer le produit.







## Fonctionnalités du panneau de contrôle

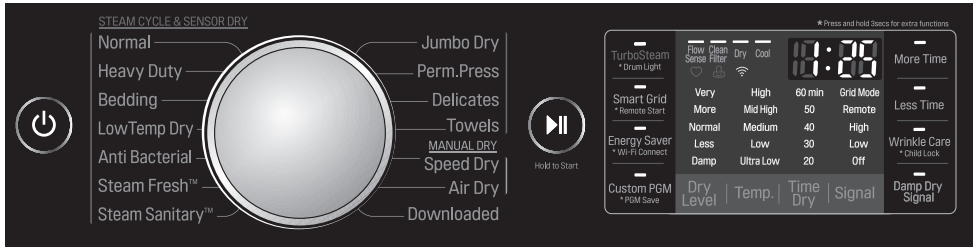Veillez suivre les consignes de démarrage et d'utilisation de votre nouvelle sècheuse. Veuillez consulter la section pertinente de ce manuel pour plus d'informations sur le produit.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Pour éviter le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, veuillez lire entièrement ce manuel, y compris les Instructions importantes sur la sécurité avant de faire fonctionner la sècheuse.




## Fonctionnement

Bouton	Description
	<p><b>BOUTON D'ALIMENTATION MARCHÉ/ARRÊT</b></p> <p>- Appuyer sur le bouton pour mettre en marche la sècheuse. Pour arrêter la sècheuse, maintenir la touche enfoncée pendant plus de 0,4 seconde.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Appuyer sur la touche MARCHÉ/ARRÊT pendant un cycle annulera ce cycle et toute configuration chargée sera perdue.</p>
	<p><b>BOUTON SÉLECTEUR DU CYCLE</b></p> <p>- Tourner le bouton pour sélectionner le cycle désiré. Lorsque le type de cycle a été sélectionné, les préréglages standards apparaîtront sur l'afficheur. Sur les cycles de SÉCHAGE MANUEL, ces paramètres peuvent être réglés en utilisant les boutons de modification du cycle à n'importe quel moment avant le début du cycle.</p>
	<p><b>BOUTON DÉMARRAGE/PAUSE</b></p> <p>- Pour démarrer le cycle désiré, maintenez la touche enfoncée pendant plus de 0,5 seconde. Si la sècheuse est en cours de fonctionnement, utiliser cette touche pour mettre en pause le cycle sans perdre les paramètres actuels.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Si vous n'appuyez pas sur la touche Démarrage/Pause pour reprendre le cycle dans les quatre minutes, la sècheuse s'éteindra automatiquement.</p>
	<p><b>BOUTON MORE TIME/LESS TIME (PLUS DE TEMPS/MOINS DE TEMPS)</b></p> <p>- Pour régler le temps de séchage, utiliser ces touches avec MANUAL DRY, TIME DRY, et les cycles STEAM FRESH™, ainsi que les fonctions REDUCE STATIC et EASY IRON. Appuyer sur la touche MORE TIME pour augmenter d'une minute le temps du cycle manuel sélectionné; appuyer sur la touche LESS TIME pour réduire d'une minute le temps du cycle.</p>
	<p><b>TOUCHES DE MODIFICATION DU CYCLE</b></p> <p>- Utiliser ces touches pour modifier les paramètres du cycle par défaut pour le cycle sélectionné. Les paramètres actuels apparaissent sur l'afficheur. Appuyer sur la touche afin que cette option repère et sélectionne d'autres paramètres.</p>
	<p><b>BOUTONS D'OPTION</b></p> <p>- La touche OPTION permet de sélectionner des options de cycle supplémentaires. Certaines touches marquées d'un astérisque permettent également d'activer des fonctions spéciales en appuyant et en maintenant la touche pendant 3 secondes.</p>
<p>Steam Fresh™</p> <p>Steam Sanitary™</p>	<p><b>MODE VAPEUR</b></p> <p>- La technologie à vapeur de LG injecte les tissus d'un jet tourbillonnant de vapeur chaude pour rafraîchir les vêtements, réduire l'électricité statique et faciliter le repassage. Sélectionner uniquement le cycle STEAM FRESH™ ou ajouter la fonction vapeur aux cycles sélectionnés.</p>

## Affichage

L'afficheur présente les paramètres, le temps restant estimé, les options et les messages d'alerte de votre sècheuse. Lorsque la sècheuse est en marche, la lumière présente dans l'afficheur s'allume.


⚠ **AVERTISSEMENT** : Pour éviter le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, veuillez lire entièrement ce manuel, y compris les Instructions importantes sur la sécurité avant de faire fonctionner la sècheuse.

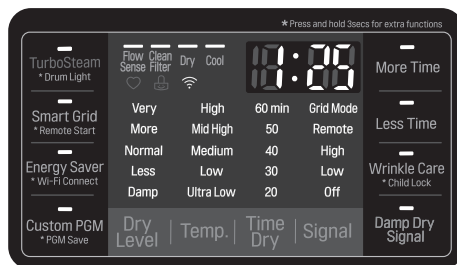

Affichage et icônes	Description
	<p><b>TEMPS RESTANT ESTIMÉ</b></p> <p>- Lorsque la touche de Démarrage est enfoncée, la sècheuse affichera le temps estimé (SENSOR DRY) ou le temps programmé (TIME DRY) restant, et commencera le culbutage.</p> <p><b>REMARQUE</b> : Le temps des cycles SENSOR DRY (CAPTEUR DE SÉCHAGE) pourrait fluctuer lorsque la sècheuse recalcule le temps de séchage pour des résultats optimaux.</p>
	<p><b>INDICATEUR DE FIN DE CYCLE AVEC RAPPEL DE VÉRIFICATION DU FILTRE</b></p> <p>- Cette partie de l'afficheur montre quelle étape du cycle de séchage est actuellement en cours (NETTOYAGE DU FILTRE, SEC, ou FROID).</p>
	<p><b>VERROU DE SÉCURITÉ POUR ENFANTS</b></p> <p>- Lorsque le VERROU DE SÉCURITÉ POUR ENFANTS est activé, l'indicateur du VERROU DE SÉCURITÉ POUR ENFANTS apparaît et tous les boutons seront verrouillés, excepté le bouton MARCHE/ARRÊT. Ceci empêche l'enfant de changer les paramètres de la sècheuse lorsqu'il est en marche.</p>
	<p><b>RAPPEL DE NETTOYAGE DU FILTRE</b></p> <p>- L'afficheur affichera CLEAN FILTER lorsque la sècheuse est en marche afin de rappeler de nettoyer le filtre à charpie. Il s'éteint Lorsque la touche de Démarrage est enfoncée.</p>
	<p><b>PROGRAMME PERSONNALISÉ</b></p> <p>- Vous pouvez sauvegarder une combinaison de paramètres que vous utilisez fréquemment, en tant que PROGRAMME PERSONNALISÉ.</p>
	<p><b>SYSTÈME DE DÉTECTION DE DÉBIT ET DE DÉTECTION DE BLOCAGE DU CONDUIT</b></p> <p>- Le système de détection du débit et du blocage du conduit (FLOW SENSE<sup>MC</sup>) détecte et vous prévient des restrictions présentes dans le réseau de conduits réduisant le passage de l'air par la sècheuse. Cela améliore le fonctionnement de l'appareil et permet de réduire les appels au service à la clientèle et de faire économiser de l'argent.</p>
	<p><b>INDICATEUR DE CONNEXION WI-FI</b></p> <p>- Lorsque l'appareil est connecté sur Internet par un réseau Wi-Fi à domicile, cet indicateur apparaît.</p>

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## Aperçu de l'ordre d'installation

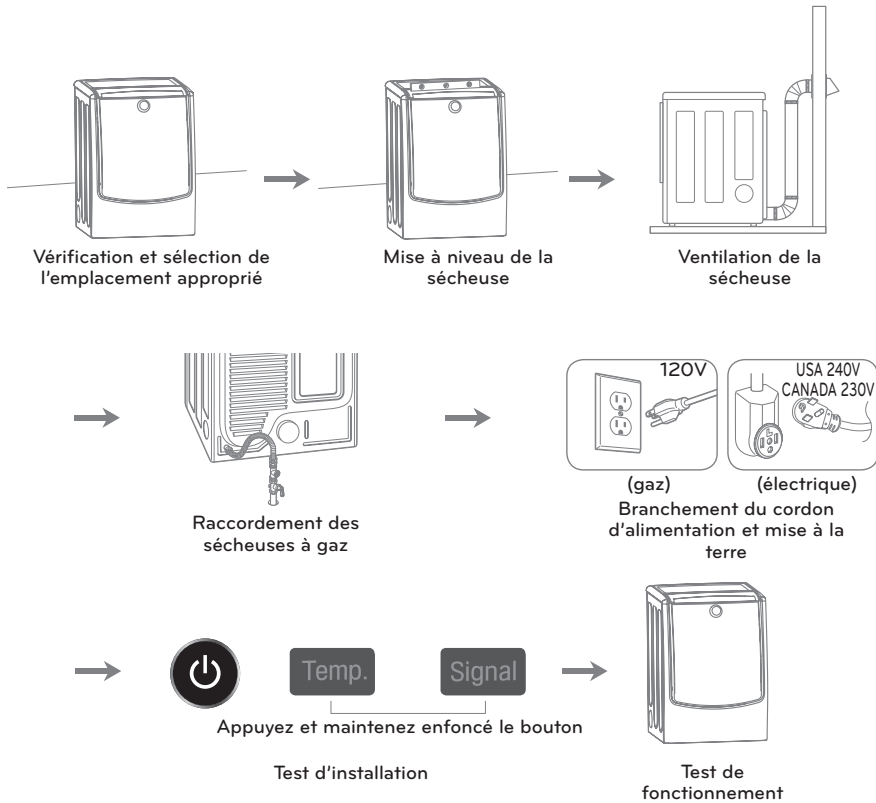

## Conditions requises pour l'emplacement d'installation

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### Lire toutes les directives d'installation dans leur intégralité avant d'installer et d'utiliser votre sècheuse!

Il est important que vous lisiez ce manuel dans son intégralité avant d'installer et d'utiliser votre sècheuse. Vous retrouverez dans les pages qui suivent des directives détaillées pour les raccords électriques et de gaz, ainsi que les exigences en matière d'évacuation de l'air.


- Emplacement permettant une installation appropriée d'évacuation. L'évacuation d'une sècheuse à gaz doit s'effectuer vers l'extérieur. Voir **Ventilation de la sècheuse**.
- Une prise électrique avec prise de terre située à 2 pieds (61 cm) maximum sur le côté de la sècheuse. Voir **Raccordement des sècheuses lectriques**.
- Un plancher robuste capable d'accepter le poids total de la sècheuse, soit 200 lb (90,7 kg). Le poids combiné d'un appareil associé doit également être pris en considération.
- Aucun autre matériel à combustible ne peut être installé dans le même placard que la sècheuse.

Évitez de faire fonctionner votre sècheuse si la température passe en dessous de 45 °F (7 °C). À des températures inférieures, la sècheuse peut ne pas s'arrêter à la fin d'un cycle automatique. Il peut en résulter des temps de séchage prolongés. Vous ne devez pas installer ou stocker la sècheuse dans un endroit exposé aux intempéries ou inondations. Respectez les réglementations en vigueur. Certaines réglementations limitent, voire interdisent, l'installation de sècheuse dans des garages, des maisons mobiles ou des pièces destinées au sommeil. Contactez le responsable de votre bâtiment.

### ! REMARQUES

- Une inclinaison maximale du plancher de 1 pouce (2,5 cm) sous l'ensemble de la sècheuse. Pour une inclinaison supérieure à 1 pouce (2,5 cm), installez l'ensemble d'extension de pieds de sècheuse. Le culbutage des vêtements peut ne pas s'effectuer de façon appropriée et des cycles de capteurs automatiques peuvent ne pas fonctionner correctement si la sècheuse n'est pas de niveau.
- Si vous installez la sècheuse dans un garage, vous devez la placer à 18 pouces (46 cm) minimum au-dessus du sol. Si vous la posez sur un socle, sa hauteur au bas de la sècheuse doit être de 18 pouces (46 cm).

## Dégagements

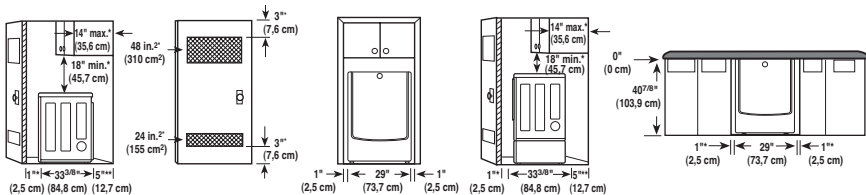

### ESPACE POUR UNE INSTALLATION EN ENCASTREMENT OU DANS UN PLACARD

Les dimensions d'espace suivantes sont recommandées pour cette sècheuse. Nous avons testé cette sècheuse pour un espacement utile de 1 pouce (2,54 cm) sur les côtés et à l'arrière de l'appareil. Vous devez tenir compte d'un espacement pour les raisons suivantes :

- Il faut prendre en compte un espacement supplémentaire pour faciliter l'installation et pour l'entretien de l'appareil.
- Des dégagements supplémentaires sont à prévoir pour les moulures au niveau des murs, des portes et des planchers.
- Il faut aussi prévoir un espacement supplémentaire sur tous les côtés de la sècheuse afin de réduire la propagation du bruit. S'il s'agit d'une installation dans un placard, un minimum d'ouvertures de ventilation doit être réalisé en haut et en bas de la porte du placard. Des portes à persiennes dotées d'ouvertures de ventilation équivalentes sont acceptables.
- Il faut considérer un espacement pour un appareil associé.

### ! REMARQUE

Vous devez maintenir un petit espace autour de la sècheuse (ou de tout autre appareil) pour éviter le transfert de vibrations d'un appareil à un autre. Si les vibrations sont trop fortes, elles pourraient générer du bruit ou conduire les appareils à se toucher, endommageant leurs finitions et générant ainsi encore plus de bruit.


## Dégagements (suite)

### ESPACEMENT RECOMMANDÉ POUR UNE INSTALLATION DANS UN PLACARD

- S'il s'agit d'une installation dans un placard, un minimum d'ouvertures de ventilation doit être réalisé en haut et en bas de la porte du placard.

\*Espace requis

\*\*Pour une ventilation latérale ou par le bas, un espace de 2 pouces (5,1 cm) est permis.

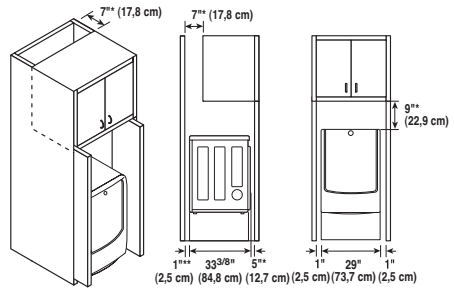

## Mise à niveau de la sècheuse

### ⚠ AVERTISSEMENT


- **Pour réduire le risque de blessure, observer toutes les procédures de sécurité recommandées par l'industrie, y compris l'utilisation de gants à manches longues et de lunettes de sécurité.** Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves ou la mort.
- **Les appareils sont lourds. Deux personnes ou plus sont nécessaires pour déplacer la sècheuse.** Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Pour optimiser le rendement de l'appareil, la sècheuse doit être de niveau. Pour minimiser la vibration, le bruit et les mouvements indésirables, le plancher doit être une surface solide et de niveau.

### ! REMARQUE

Réglez les pieds de nivellement seulement pour répondre aux besoins de mise à niveau de la sècheuse. Les étendre plus qu'il est nécessaire pourrait provoquer des vibrations.

1. Placez la sècheuse à l'endroit où elle demeurera. Placez un niveau en travers de la surface de la sècheuse.

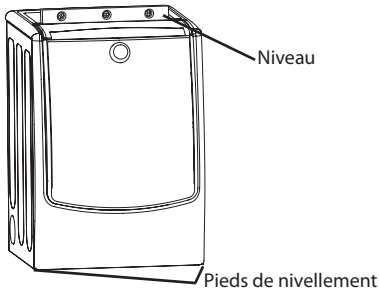


- Les quatre pieds de nivellement doivent reposer solidement sur le plancher. Appuyez délicatement sur les coins supérieurs de la sècheuse pour vous assurer qu'elle ne balance pas d'un coin à l'autre.

Si vous installez la sècheuse sur le socle en option, vous devez utiliser les pieds de nivellement du socle pour mettre la sècheuse de niveau. Rétractez entièrement les pieds de nivellement de la sècheuse.

2. Utilisez une clé à molette pour tourner les pieds de nivellement. Tournez dans le sens horaire pour élever la sècheuse ou dans le sens antihoraire pour l'abaisser. Élevez ou abaissez les pieds jusqu'à ce que la sècheuse soit de niveau d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière.

Assurez-vous que les 4 pieds de nivellement sont en contact ferme avec le plancher.

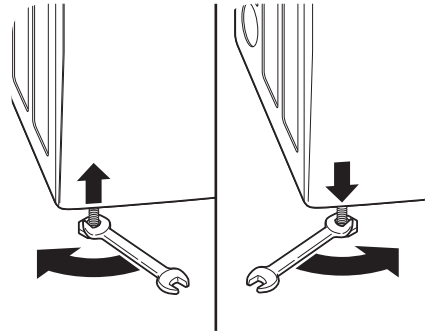

## Inverser la porte

### ⚠ AVERTISSEMENT


LA PORTE DE LA SÉCHEUSE EST TRÈS GRANDE ET LOURDE. Le non respect de ces instructions peut endommager l'équipement ou provoquer des blessures.

- **Pour éviter d'endommager la sècheuse ou la porte, soutenir la porte avec un tabouret ou une boîte qui s'incrute sous la porte, ou se faire aider d'une personne qui supportera le poids de la porte.**
- **Toujours inverser la porte AVANT de superposer la sècheuse sur la laveuse.**
- **Éviter de laisser tomber la porte pour éviter d'endommager la porte ou le sol.**

**Outils nécessaires :** tournevis à lame plate, tournevis cruciforme.

### Avant de commencer

1. Débrancher la machine ou couper l'alimentation électrique du circuit principal avant d'inverser la porte. Ouvrir la porte de la sècheuse.

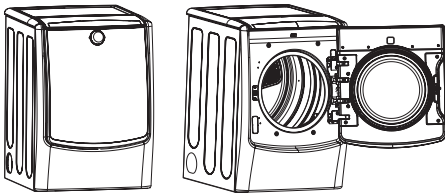


### ⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous de supporter le poids de la porte avant de retirer les vis de charnière.




### Enlever la porte

1. Pendant que vous supportez la porte, retirer les quatre vis de charnière.
2. Enlever soigneusement la porte du boîtier de l'appareil pour révéler le faisceau de câblage qui se trouve derrière la charnière, au-dessus. Relâcher la languette de verrouillage de côté pour déconnecter le faisceau de câblage. Le lien torsadé et le capuchon empêchent le faisceau de câblage de rentrer dans le boîtier.
3. Retirer la porte du couvercle du boîtier. Positionner la porte face au sol, sur une surface de travail protégée.

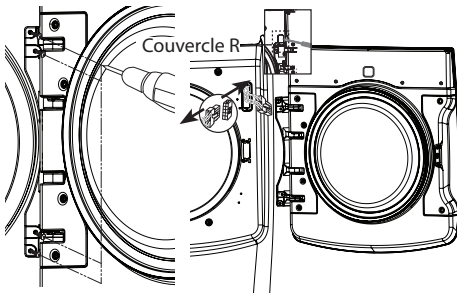


### Inverser la charnière de la porte et la gâche

1. Retirer quatre vis à la droite de l'encadrement de la porte (poignée et gâche), les détacher, et mettre les pièces de côté. (Les deux vis centrales sont plus longues.)
2. Retirer les quatre vis à gauche de la porte d'encadrement (ensemble charnière).
3. Retirer soigneusement l'ensemble charnière, qui dévoilera le faisceau de câblage au-dessus de la charnière. Relâcher la languette de verrouillage de côté pour déconnecter le faisceau de câblage.
4. Faire tourner l'assemblage de la charnière à 180 degrés et connecter le faisceau de câblage au connecteur situé à l'extrême droite de la porte.
5. Installer l'assemblage de la charnière dans l'encoche située à la droite de la porte, en insérant le faisceau de câblage dans un coin pour créer de l'espace. Insérer et serrer les quatre vis.
6. Faire tourner la poignée retirée à la première étape à 180 degrés et l'installer à la gauche de la porte en utilisant les deux vis plus courtes. Utiliser les vis plus longues pour monter la gâche de porte au centre.

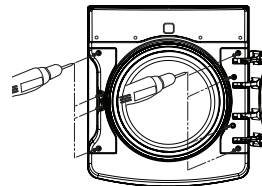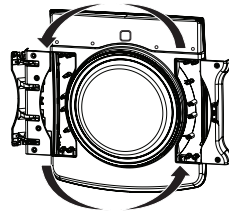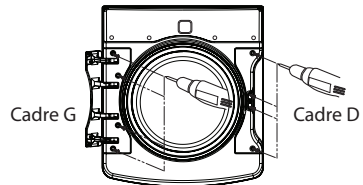

**Inversion des composants du boîtier**


1. Enlever les deux vis de l'ensemble verrou à partir de la gauche de l'ouverture.
2. Tourner l'assemblage verrou et le remonter à la gauche de l'ouverture avec les deux vis.
3. Interchanger les deux couvercles. Dénouer la torsion et retirer le petit couvercle de la droite du faisceau de câblage en haut du boîtier. S'assurer que le faisceau de câblage ne glisse pas dans le boîtier.
4. Enlever le couvercle gauche en le faisant lever délicatement avec un tournevis à lame plate, en faisant attention de ne pas gratter la peinture. Déconnecter le faisceau de câblage attaché au couvercle en appuyant sur les touches des deux côtés.
5. Relier le couvercle gauche au faisceau de câblage au-dessus et à gauche du cabinet. Positionner correctement le couvercle.
6. Joindre le lien torsadé et le petit couvercle retiré à l'étape 1 au côté du faisceau de câblage sur le coin inférieur gauche du boîtier. Le faisceau de câblage sera joint au câble au harnais de la porte.
7. Dévisser les quatre vis décoratives de la gauche du boîtier et les insérer dans les trous correspondants à la droite du boîtier.

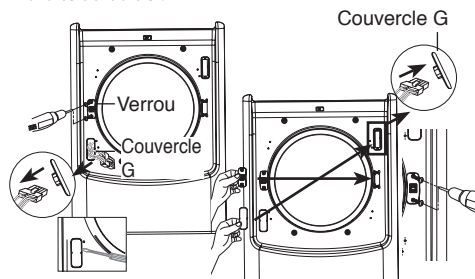**⚠ AVERTISSEMENT**


Assurez-vous de supporter le poids de la porte avant de retirer les vis de charnière.

**Préparation du remontage de la porte**


1. Tout en soutenant la porte, remettre la porte en place, avec la charnière sur le côté gauche.
2. Connecter le faisceau de câblage de la charnière au connecteur situé en bas sur le côté gauche du boîtier.

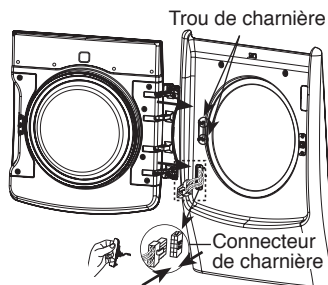**Le montage de la porte**

1. Aligner la charnière aux trous de montage.
2. Tout en supportant la porte, visser rapidement les quatre vis de la charnière.

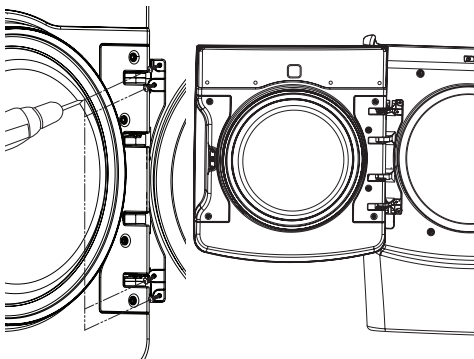**Vérification finale**

1. Vérifier que la porte et les verrous se ferment correctement.

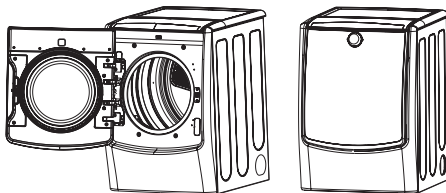

## Modification de l'emplacement de la sortie d'air


### **AVERTISSEMENT**

- **Utiliser une sortie d'air en métal.**
- **Ne pas utiliser un conduit en plastique ou en aluminium mince.**
- **Nettoyer les anciens conduits avant l'installation de la sècheuse.**
- **Pour réduire le risque de blessure, observer toutes les procédures de sécurité recommandées par l'industrie, y compris l'utilisation de gants à manches longues et de lunettes de sécurité.**
- Le défaut de respecter toutes les consignes de sécurité de ce manuel peut causer des dommages, des blessures ou la mort.

Votre nouvelle sècheuse est livrée avec une sortie d'air arrière. Il est possible d'en modifier la position pour obtenir une sortie d'air sous l'appareil ou sur le côté (la sortie d'air sur le côté droit n'est pas offerte sur les modèles à gaz).


Une trousse de conversion, pièce n° **383EEL9001B**, est offerte chez votre détaillant LG. L'ensemble comprend les éléments nécessaires pour modifier l'emplacement du conduit de la sortie d'air.

1. Dévissez la vis de fixation du conduit d'évacuation d'air arrière. Tirez sur le conduit pour le faire sortir.

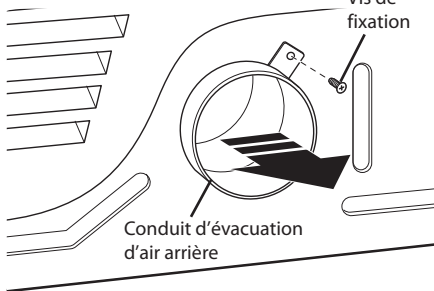


#### **OPTION 1 : SORTIE D'AIR LATÉRALE**

2. Appuyez sur les languettes de l'alvéole défonçable et retirez soigneusement la pièce pour dégager l'ouverture voulue (la sortie d'air sur le côté droit n'est pas offerte sur les modèles à gaz). Insérez le conduit adaptateur dans le boîtier de ventilateur et fixez-le à la base de la sècheuse comme indiqué.

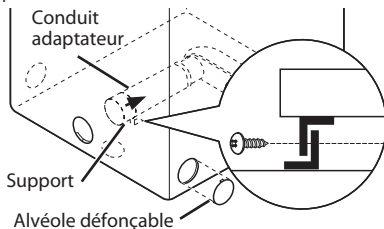


3. Préassemblez un coude de 4 po (10,2 cm) de diamètre à la prochaine section de conduit de 4 po (10,2 cm) et fixez solidement tous les raccords avec du ruban à conduit. Assurez-vous que l'extrémité mâle du coude est dirigé dans le SENS OPPOSÉ de la sècheuse. Insérez l'ensemble coude/conduit dans l'ouverture latérale et enfoncez-le dans le conduit adaptateur. Fixez solidement en position avec du ruban à conduit. Assurez-vous que l'extrémité mâle du conduit dépasse d'environ 1 3/4 po (3,8 cm) pour le raccorder au système de conduits. Fixez la plaque protectrice au dos de la sècheuse avec la vis fournie.

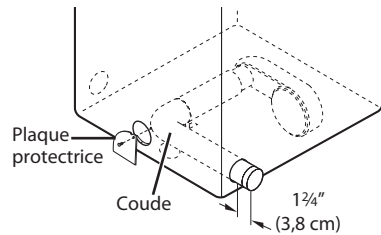


#### **OPTION 2 : SORTIE D'AIR INFÉRIEURE**

2. Insérez le conduit adaptateur dans le boîtier de ventilateur et fixez-le à la base de la sècheuse comme indiqué.

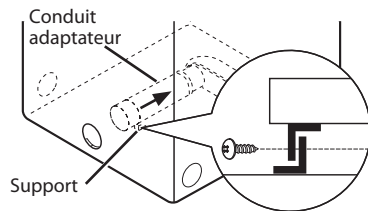

3. Insérez le coude de 4 po (10,2 cm) de diamètre dans l'ouverture arrière et enfoncez-le dans le conduit adaptateur. Assurez-vous que l'extrémité mâle du coude soit face au bas par le trou au fond de la sècheuse. Fixez solidement en position avec du ruban à conduit. Fixez la plaque protectrice au dos de la sècheuse avec la vis fournie.

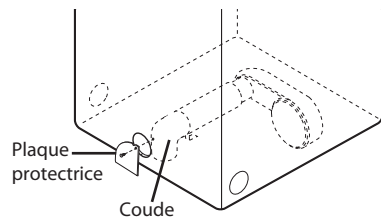

## Ventilation de la sècheuse



### AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, ou les blessures corporelles lorsque vous utilisez cet électroménager, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit :

- **N'écrasez pas et ne laissez pas le système de conduits s'affaïssir.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.
- **Ne laissez pas le système de conduits reposer contre ou toucher des objets tranchants.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.
- **Dans le cas d'un raccord à un système de conduits existant, assurez-vous qu'il convient à cet effet et qu'il est propre avant d'installer la sècheuse.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.
- **Le système d'évacuation d'air doit être conforme aux codes du bâtiment locaux en vigueur.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.
- **L'air des sècheuses à gaz DOIT être évacué à l'extérieur.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.
- **Utilisez uniquement des conduits métalliques rigides ou flexibles de 4 po (10,2 cm) de diamètre à l'intérieur du placard de la sècheuse et pour la ventilation extérieure.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.
- **Pour réduire le risque d'incendie, de combustion, ou d'accumulation de gaz combustibles, N'ACHEMINEZ PAS le conduit d'évacuation d'air de la sècheuse dans un endroit clos sans ventilation comme un grenier, un mur, un plafond, une galerie technique, une cheminée, un conduit d'évacuation de la combustion de gaz ou un espace dissimulé d'un édifice.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.
- **Pour réduire le risque d'incendie, N'évacuez PAS l'air de la sècheuse par un conduit de plastique ou en aluminium mince.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.
- **Le conduit d'évacuation d'air doit mesurer 4 po (10,2 cm) de diamètre sans obstructions. On doit le maintenir aussi court que possible. Assurez-vous de nettoyer tout vieux conduit avant d'installer votre nouvelle sècheuse.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.
- **Des conduits métalliques rigides ou semi-rigides sont recommandés entre le mur et la sècheuse. Lors d'une installation spéciale où il est impossible d'effectuer le raccord avec les matériaux recommandés, utilisez un conduit métallique flexible de transition homologué UL uniquement pour le raccord entre la sècheuse et le mur. L'utilisation de ce type de conduit influencera le temps de séchage.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.
- **N'utilisez PAS de vis à tête ou d'autres types d'attaches qui pénétreraient dans le conduit et pourraient retenir les charpies et réduire ainsi l'efficacité du système d'évacuation d'air. Fixez et scellez tous les raccords avec du ruban à conduit.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.
- **Pour optimiser les résultats de fonctionnement de l'appareil, observez les restrictions de longueur de conduit décrites dans le tableau à la page suivante.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.
- **Les pièces pour monter le système de conduits ne sont pas fournies avec la sècheuse. Il sera nécessaire d'obtenir les pièces chez un fournisseur local. La sortie extérieure doit être munie de clapets à charnière pour empêcher tout refoulement d'air lorsque la sècheuse est hors tension.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou la mort.
- **La longueur totale du conduit en métal flexible ne doit pas dépasser 2,4 m (8 pi).**
- **Au Canada, en cas d'utilisation d'un conduit flexible de type feuille métallique, celui-ci doit être précisément identifié par le fabricant comme convenant à une utilisation avec une sècheuse. Aux États-Unis, en cas d'utilisation d'un conduit flexible de type feuille métallique, celui-ci doit être précisément identifié par le fabricant comme convenant à une utilisation avec une sècheuse et doit être conforme à la « Outline for Clothes Dryer Transition Duct » (Directive pour les conduits de transition des sècheuses), sujet 2158A.**

## Ventilation de la sècheuse (suite)

### Système d'évacuation d'air

TYPE DE SORTIE MURALE EXTERNE	NOMBRE DE COUDES DE 90°	LONGUEUR MAX. DE 4 PO (10,2 CM) DE DIAMÈTRE, CONDUIT MÉTALLIQUE RIGIDE
	0	65 ft. (19,8 m)
	1	55 ft. (16,8 m)
	2	47 ft. (14,3 m)
	3	36 ft. (11,0 m)
	4	28 ft. (8,5 m)
Utilisez seulement pour les trajets courts 	0	55 ft. (16,8 m)
	1	47 ft. (14,3 m)
	2	41 ft. (12,5 m)
	3	30 ft. (9,1 m)
	4	22 ft. (6,7 m)

#### REMARQUE

Déduisez 6 pi (1,8 m) pour chaque coude supplémentaire. Il n'est pas recommandé d'utiliser plus de quatre coudes de 90°.

#### ACHEMINEMENT ET RACCORD DU SYSTÈME D'ÉVACUATION D'AIR


#### REMARQUES

Suivez les lignes directrices ci-dessous pour optimiser le rendement de l'appareil et réduire l'accumulation de charpies et de condensation dans les conduits.


Les conduits et raccords NE SONT PAS compris, achetez-les séparément.

- Utilisez des conduits métalliques rigides ou semi-rigides de 4 po (10,2 cm) de diamètre.
- On doit maintenir le conduit d'évacuation d'air aussi court que possible.
- Autant que possible, limitez le nombre de coudes.
- L'extrémité mâle de chaque section du système de conduits doit être dirigé dans le sens opposé de la sècheuse.
- Utilisez du ruban à conduit sur tous les raccords.
- Isolez les conduits qui passent dans des aires non chauffées pour réduire la condensation et l'accumulation de charpies sur les surfaces des conduits.
- Les systèmes d'évacuation endommagés ou bloqués ne sont pas couverts par la garantie de la sècheuse. Les pannes ou les problèmes de fonctionnement causés par de tels systèmes d'évacuation ne sont pas couverts par la garantie de la sècheuse.

#### VENTILATION CORRECTE

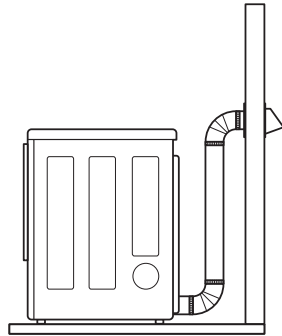

#### VENTILATION INCORRECTE

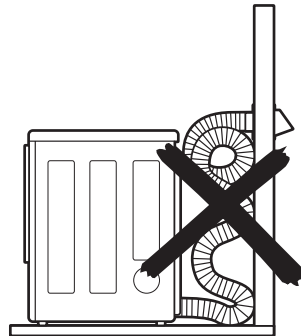


## Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

La sècheuse doit être raccordée au robinet d'eau froide à l'aide d'un tuyau neuf. N'utilisez pas d'anciens tuyaux.


### REMARQUES

- La pression d'arrivée d'eau doit être comprise entre 150 et 827 kPa (1,4 à 8,5 kgf/cm<sup>2</sup>).
- Ne dénudez pas et ne faussez pas le filetage lorsque vous raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet.
- Si la pression d'arrivée d'eau est supérieure à 800 kPa, un système de décompression doit être installé.
- Vérifiez régulièrement l'état du tuyau et remplacez-le si nécessaire.
- Remplacez les tuyaux après cinq années d'utilisation pour réduire les risques de rupture.
- Notez les dates d'installation ou de remplacement des tuyaux pour vous y référer ultérieurement.

1. Vérifiez les joints d'étanchéité en caoutchouc de chaque tuyau d'alimentation. Ils sont utilisés afin de prévenir les fuites d'eau. Il n'y a pas de joint d'étanchéité sur le raccord en Y. Assurez-vous que le raccord au robinet d'eau froide est étanche.

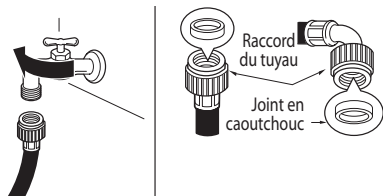

2. Vérifier le type d'installation.

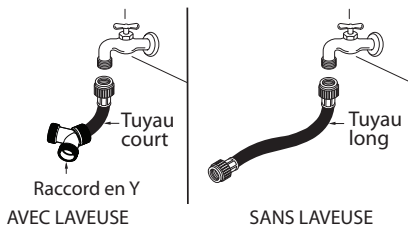

**Brancher tous les tuyaux d'alimentation en eau en les serrant à la main, puis en faisant 2/3 de tour supplémentaire à l'aide d'une pince.**

**AVEC LAVEUSE : Branchement de la sècheuse au même robinet qu'une laveuse.**


- a. Fermez le robinet d'eau froide et enlevez le tuyau de la laveuse.
- b. Raccordez l'extrémité du tuyau court au robinet d'eau froide.
- c. Raccordez le long tuyau de la sècheuse à un côté du raccordeur en Y et raccordez le tuyau de la laveuse de l'autre côté.

**SANS LAVEUSE : Sècheuse ne partageant pas le robinet d'eau froide avec une laveuse.**


- a. Brancher l'extrémité simple du long tuyau au robinet d'eau froide.

3. Brancher le tuyau à la sècheuse.

- Brancher le tuyau d'alimentation en eau à la valve d'alimentation de la sècheuse en le serrant à la main, puis en faisant 2/3 de tour supplémentaire à l'aide d'une pince. S'assurer que les tuyaux ne sont pas tordus ni écrasés.

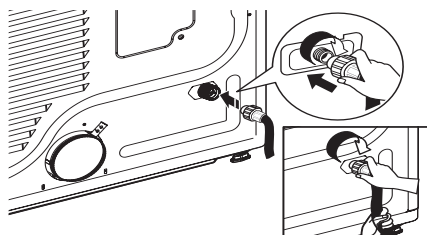

4. Ouvrir le robinet d'eau froide.

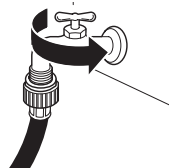

5. Chercher toute fuite éventuelle au niveau du raccordeur en Y (le cas échéant) et des tuyaux.



### REMARQUE

- En cas de fuite, fermer le robinet d'eau, débrancher le tuyau et vérifier si la rondelle du tuyau est en bon état.

### REMARQUES

- Avant de brancher la conduite d'eau à la sècheuse, évacuer plusieurs gallons d'eau dans un drain ou un seau. Ceci aidera à empêcher que des particules étrangères, comme du sable ou du tartre, ne bouchent la valve d'alimentation de la sècheuse.
- Ne pas trop serrer. Le raccordeur pourrait s'endommager.

## Raccordement des sècheuses à gaz

### ⚠️ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, ou les blessures corporelles lorsque vous utilisez cet électroménager, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit :

- **Alimentation en gaz requis :**  
La sècheuse est expédiée de l'usine prête pour l'utilisation avec du gaz naturel. Elle peut être convertie pour une utilisation avec du gaz de PL (propane liquide). La pression du gaz ne doit pas dépasser 13 po (33 cm) de colonne d'eau.
- Un technicien de service qualifié ou du fournisseur de gaz doit raccorder la sècheuse à l'alimentation de gaz. Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- Pour tout essai de pression de l'alimentation en gaz à une pression supérieure à 3,5 kPa (1/2 psi), isolez la sècheuse du système d'alimentation en gaz en fermant la soupape d'arrêt manuelle de l'appareil.
- Conduit d'alimentation requis : la salle de lavage doit être munie d'un tuyau d'alimentation en gaz naturel rigide vers la sècheuse. Aux États-Unis, une soupape de fermeture manuelle individuelle DOIT être installée à au moins 6 pi (1,8 m) de la sècheuse en conformité à la norme ANSI Z223.1 du code national des gaz combustibles ou à la norme CSA B149.1 du code canadien pour l'installation de gaz. Veillez à installer un bouchon de canalisation NPT de 1/8 po (3,1 mm). Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- Dans le cas de l'utilisation d'un tuyau rigide, le raccord doit être de 1/2 po (12,7 mm) IPS. Si les codes et règlements locaux l'autorisent et que le fournisseur de gaz l'accepte, utilisez une tubulure de 3/8 po (9,5 mm) homologuée lorsque les distances sont de moins de 20 pi (6,1 m). Une tubulure de plus grand diamètre devrait être utilisée pour des longueurs dépassant 20 pi (6,1 m). Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- Raccordez la sècheuse au type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- Pour éviter toute contamination de la soupape de fermeture de l'alimentation en gaz, purgez le tuyau d'alimentation de tout air et sédiments avant de le raccorder à la sècheuse. Avant de serrer les raccords entre l'alimentation en gaz et la sècheuse, purgez l'air restant jusqu'à ce que vous déceliez une odeur de gaz. Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- N'utilisez PAS de flamme nue pour rechercher toute trace de fuites. Utilisez un liquide de détection de fuites à l'épreuve de la corrosion. Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- Utilisez uniquement une nouvelle conduite d'alimentation en gaz homologuée AGA ou CSA (conformément à la norme sur les raccords d'appareils au gaz ANSI Z21.24 • CSA 6.10) avec des raccords flexibles en acier inoxydable.
- Serrez solidement tous les raccords de gaz. Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- N'essayez PAS de démonter la sècheuse. En effet, tout démontage exige l'attention et les outils d'un technicien de service ou d'une entreprise qui possède les compétences et les autorisations. Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- Appliquez de la pâte pour joints insoluble dans du gaz de pétrole liquéfié (PL) sur tous les filetages. Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.

### Exigences électriques requises uniquement pour les modèles à gaz

### ⚠️ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou les blessures corporelles lorsque vous utilisez cet électroménager, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit :

- **Ne coupez et ne retirez dans aucun cas la troisième broche de mise à la terre du cordon d'alimentation.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- **Pour votre sécurité personnelle, cette sècheuse doit être correctement mise à la terre.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- Cette sècheuse doit être branchée dans une prise mise à la terre de 120 volts c.a. à 60 Hz protégée par un fusible ou un disjoncteur de 15 ampères. Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- Si vous avez une prise murale standard à deux fiches, il est de votre responsabilité et obligation de la faire remplacer par une prise murale triphasée. Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.

### ⚠️ AVERTISSEMENT

#### RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Le non-respect des avertissements de sécurité peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Cette sècheuse est équipée d'une fiche de mise à la terre à trois broches pour assurer la protection contre les décharges électriques et doit être branchée directement à une prise mise à la terre correspondante. Ne coupez ni ne retirez la broche de mise à la terre de cette fiche.

## Raccordement des sècheuses à gaz (suite)

### ⚠ AVERTISSEMENT


Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou les blessures corporelles lorsque vous utilisez cet électroménager, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit :

- **L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, une agence de service, ou le fournisseur de gaz.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- **Utilisez uniquement un tuyau flexible neuf en acier inoxydable et un nouveau raccord homologué AGA.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- **Installez une soupape de fermeture de l'alimentation en gaz à moins de 6 pi (1,8 m) de la sècheuse.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- **La sècheuse est expédiée de l'usine prête pour l'utilisation avec du gaz naturel. Assurez-vous que la sècheuse est dotée de la buse de brûleur correcte pour le type de gaz qui sera utilisé (gaz naturel ou gaz de pétrole liquéfié).** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- **Si nécessaire, la buse correcte devra être installée par un technicien qualifié (pour la trousse de conversion PL, commandez la pièce numéro 383EEL3002D), et le changement devra être indiqué sur la sècheuse.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- **Tous les raccords doivent être en conformité avec tous les codes et règlements locaux applicables.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- **L'air des sècheuses à gaz DOIT être évacué à l'extérieur.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.


### Raccordement de l'alimentation en gaz

1. Assurez-vous que l'alimentation en gaz vers la salle de lavage soit bien COUPÉE. Confirmez que le type de gaz acheminé vers votre salle de lavage soit adéquat pour la sècheuse. L'appareil est prêt à fonctionner au gaz naturel avec un raccord NPT de 3/8 po (9,5 mm).
2. Retirez le capuchon d'expédition du raccord de gaz au dos de la sècheuse. Soyez prudent et n'endommagez pas le filetage du raccord de gaz lors du retrait du capuchon.
3. Raccordez la sècheuse au système d'alimentation en gaz de la salle de lavage avec un nouveau tuyau flexible en acier inoxydable avec raccord NPT de 3/8 po (9,5 mm) de diamètre.
4. Serrez solidement tous les raccords entre la sècheuse et le système d'alimentation en gaz de la salle de lavage. Ouvrez l'alimentation en gaz de la salle et vérifiez tous les raccords de la tuyauterie (autant internes qu'externes) pour toute trace de fuite de gaz avec un liquide de détection de fuites à l'épreuve de la corrosion.

### Branchement électrique

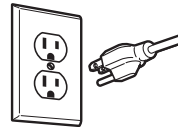

Branchez la sècheuse dans une prise triphasée mise à la terre de **120 volts c.a.** à **60 Hz.**

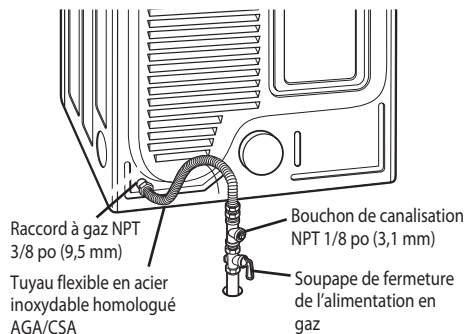

### Installations en haute altitude

Le BTU nominal de cette sècheuse est homologué AGA pour une altitude sous les 10 000 pieds (3 048 mètres).

Dans le cas d'une installation de votre sècheuse à gaz à une altitude de plus de 10 000 pi (3 048 m), sa capacité doit être réduite par un technicien qualifié ou le fournisseur de gaz.

## Raccordement des sècheuses électriques

### ⚠️ AVERTISSEMENT

Pour aider à empêcher des incendies, des électrocutions, des blessures graves, ou des décès, le câblage et la mise à la terre doivent se conformer à l'édition la plus récente du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70 et à tous les règlements locaux en vigueur. Veuillez faire vérifier par un technicien qualifié que votre maison a une alimentation électrique suffisamment puissante pour faire fonctionner une sècheuse.

**Exigences électriques requises uniquement pour les modèles électriques**

### ⚠️ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, ou les blessures corporelles lorsque vous utilisez cet électroménager, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit :

- **Cette sècheuse doit être reliée à un réseau de câblage métallique permanent mis à la terre, ou un conducteur de terre pour appareil doit passer avec les conducteurs du circuit et être relié à la borne ou au fil de terre sur la sècheuse.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- **La sècheuse comporte son propre bloc de jonction qui doit être relié à un circuit monophasé distinct de 230 volts c.a. à 60 Hz muni d'un fusible de 30 ampères (le circuit doit comporter des fusibles des deux côtés du fil). L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DEVRAIT ÊTRE À LA TENSION NOMINALE MAXIMALE INDIQUÉE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA SÈCHEUSE. NE LA RELIEZ PAS À UN CIRCUIT DE 110, 115 OU 120 VOLTS.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- **Si le circuit de dérivation vers la sècheuse est de 15 pi (4,5 m) ou moins de longueur, utilisez un fil n° 10 AWG (uniquement en cuivre) homologué UL (Underwriters Laboratories) conforme aux exigences des codes locaux. Si la longueur est de plus de 15 pi (4,5 m), utilisez un fil n° 8 AWG (uniquement en cuivre) homologué UL (Underwriters Laboratories) ou conforme aux exigences des codes locaux. Laissez suffisamment de jeu pour permettre de déplacer la sècheuse au besoin.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.
- **Le cordon d'alimentation (en tire-bouchon) pour la connexion entre le réceptacle mural et le bloc de jonction de la sècheuse N'EST PAS fourni avec l'appareil. Le type en tire-bouchon et le calibre du fil doivent être conformes aux codes locaux et avec les directives des pages suivantes.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion, ou la mort.

### ⚠️ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, ou les blessures corporelles lorsque vous utilisez des électroménagers, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit :

- **N'apportez aucune modification à la fiche et au câblage interne de la sècheuse.**
- **La sècheuse doit être connectée à une prise à quatre pôles.**
- **Si la fiche ne s'adapte pas à la prise murale, faites installer une prise adaptée par un électricien qualifié.**

## Vérification finale de l'installation

Une fois que l'installation de la sècheuse est terminée dans sa position définitive, effectuez les essais suivants et l'évaluation de l'état du conduit d'évacuation sur la page suivante pour confirmer le fonctionnement correct de l'appareil.

### *Essai du module de chauffage de la sècheuse*

#### **MODÈLES À GAZ**

Fermez la porte de la sècheuse, appuyez sur le bouton ALLUMER/ÉTEINDRE (ON/OFF) pour démarrer l'appareil réglé à un cycle de séchage à la chaleur. Au démarrage de la sècheuse, le dispositif d'allumage devrait enflammer le brûleur principal.

#### **! REMARQUE**

Si de l'air est encore présent dans le tuyau d'alimentation en gaz, il est possible que l'allumeur s'éteigne avant que le brûleur principal ne s'enflamme. Dans ce cas, le dispositif d'allumage effectuera une seconde tentative après deux minutes.

#### **MODÈLES ÉLECTRIQUES**

Fermez la porte de la sècheuse, appuyez sur le bouton ALLUMER/ÉTEINDRE (ON/OFF) pour démarrer l'appareil réglé à un cycle de séchage à la chaleur. L'air évacué devrait être chaud après un fonctionnement de trois minutes.

### *Vérification du débit d'air*

Un fonctionnement effectif de la sècheuse exige un débit d'air adéquat. On peut mesurer l'efficacité du débit d'air en évaluant la pression statique à l'aide d'un manomètre. Placez un manomètre sur le conduit d'évacuation d'air à environ 2 pi (60,9 cm) de la sècheuse. La pression statique dans le conduit d'évacuation d'air ne devrait pas excéder les 0,6 po (1,5 cm). Vérifiez le fonctionnement de la sècheuse sans charge.

### *Vérification du niveau*

Une fois la sècheuse installée dans sa position définitive, revérifiez la mise au niveau de la sècheuse. Assurez-vous que la sècheuse est de niveau de l'avant vers l'arrière et d'un côté à l'autre et que les quatre pieds de nivellement sont fermement posés sur le plancher.

## Test d'installation (Vérification du conduit)

Après avoir terminé l'installation de la sècheuse, faites ce test pour vous assurer que l'état du système d'évacuation est adéquat pour le bon fonctionnement de la sècheuse. Ce test doit être effectué pour vous alerter de tout problème sérieux avec le système d'évacuation.


- La fonctionnalité FLOW SENSE<sup>MC</sup> de votre sècheuse consiste en un système de détection novateur qui décèle automatiquement les blocages et les restrictions dans le réseau de conduits de la sècheuse. En maintenant des conduits sans accumulation de charpie et bien dégagés, les vêtements sécheront plus rapidement et la sècheuse consommera moins d'énergie.

### REMARQUE

La sècheuse doit avoir refroidi avant d'entreprendre ce test. Si la sècheuse a été mise en marche lors de l'installation, exécuter le cycle AIR DRY pendant quelques minutes pour diminuer la température interne.


### Pour activer le test d'installation :

1. **Enlever la grille de séchage, puis fermer la porte.**  
Ne rien mettre dans le tambour pour ce test, cela pourrait affecter la fiabilité des résultats.

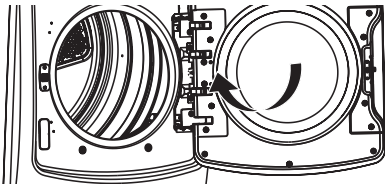

2. **Après avoir appuyé sur la touche Marche/Arrêt, maintenez enfoncées les touches Temp. et Signal une demi-seconde.**

Cette succession de boutons active le test d'installation. Le code **1n5** s'affiche lorsque l'activation est réussie.

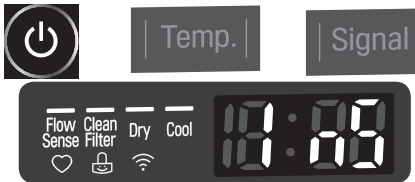

3. **Maintenir enfoncée la touche de démarrage.**

La sècheuse entreprendra le test, qui durera environ deux minutes. La chaleur sera activée et la température dans le tambour sera mesurée.



4. **Vérifier les résultats sur l'afficheur.**

Pendant le cycle de test, vérifier l'afficheur FLOW SENSE<sup>MC</sup> sur le panneau de contrôle. Si le message de l'indicateur Flow Sense s'allume, alors il existe une restriction dans le système d'évacuation. Si le message reste sombre, le système d'évacuation est adéquat.

D'autres problèmes peuvent également être montrés avec des codes d'erreur. Veuillez consulter la page suivante pour des détails et solutions relatifs aux codes d'erreur.



SOMBRE :  
OK



ALLUMÉ :  
RESTRICTION

Faites immédiatement vérifier le système parce que le rendement sera faible.

5. **Fin du cycle.**

À la fin du cycle de test, **End** s'affichera. Le test est alors terminé et la sècheuse s'éteindra automatiquement après un bref délai.



## Test d'installation (vérification du conduit) (suite)

- Vérifiez le code d'erreur avant de contacter le service après-vente

Code d'erreur	Cause éventuelles	Solutions
<b>tE1 ou tE2</b>	• Dysfonctionnement du thermostat.	• Éteignez la sècheuse et contactez le service après-vente.
<b>HS</b>	• Dysfonctionnement du détecteur d'humidité.	• Éteignez la sècheuse et contactez le service après-vente
<b>PS ou PF ou nP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le câble d'alimentation électrique de la sècheuse n'est pas connecté correctement, ou l'alimentation électrique est incorrecte.</li> <li>• Un fusible a sauté, le disjoncteur du circuit s'est déclenché ou il y a une panne de courant.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez l'alimentation électrique ou la connexion du câble d'alimentation au bloc du terminal. Reportez-vous à la section <b>Raccordement des sècheuses électriques</b> du présent manuel pour des instructions complètes.</li> <li>• Réinitialisez le disjoncteur du circuit ou remplacez le fusible. Ne pas augmenter la puissance du fusible. Si le problème est une surcharge du circuit, faites-le réparer par un électricien qualifié.</li> </ul>

### • Vérifiez la condition du conduit

Si le test affiche FLOW SENSE<sup>MC</sup>, vérifiez les obstructions et dommages au système d'échappement. Réparez ou remplacez le système d'échappement si nécessaire.

#### ! REMARQUES

Ce test devrait être réalisé lors de l'installation de la sècheuse pour vous indiquer l'existence d'un problème quelconque au niveau du conduit d'évacuation de votre logement. Toutefois, puisque le test fournit des indications plus fidèles sur l'état du conduit d'évacuation lorsqu'il est réalisé dans des conditions normales d'utilisation que lors du test d'installation, il se peut que le nombre de barres affichées du voyant FLOW SENSE<sup>MC</sup> dans les deux tests diffère.

Ne pas interrompre le cycle de test, car cela peut avoir une incidence sur l'exactitude des résultats.


Même si le voyant FLOW SENSE<sup>MC</sup> n'est pas affiché au cours du cycle de test, des obstructions peuvent être présentes dans le système d'échappement. Reportez-vous à la section **Ventilation de la sècheuse** du présent manuel pour les conditions relatives au système d'échappement et à la ventilation.

La sècheuse présente la fonction Flow Sense<sup>MC</sup>, un système de détection innovateur qui détecte automatiquement les blocages et les obstructions du conduit de la sècheuse. Retirer les accumulations de charpie et les obstructions du conduit permet aux vêtements de sécher plus rapidement et réduit la consommation d'énergie.

### Circulation d'air bloquée




Éviter les longs tuyaux ou les tuyaux comportant plusieurs coudes.

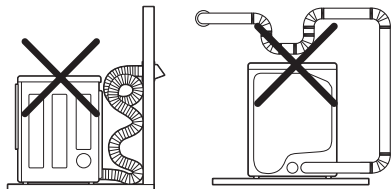

Excès ou conduit de raccord obstrué


Trop de coudes ou échappement trop long

Vérifier l'existence de blocages et d'accumulation de charpie.

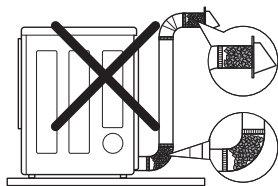

Accumulation de charpie ou blocages


S'assurer que le conduit d'évacuation n'est pas écrasé ou restreint.

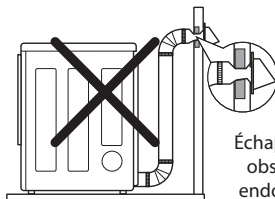

Échappement obstrué ou endommagé


# FONCTIONNEMENT

## Fonctionnement de la sècheuse

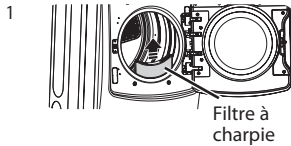

### NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE

Si le filtre à charpie n'a pas déjà été nettoyé, retirez-le et nettoyez la charpie de la charge précédente. Cela permettra d'assurer un séchage plus rapide et efficace.




### CHARGER LA SÈCHEUSE

Chargez la sècheuse avec du linge mouillé provenant de la machine à laver. Si la charge est très volumineuse, vous devrez peut-être la répartir en plusieurs charges plus petites afin d'obtenir un meilleur séchage et de prendre soin des vêtements.



### ALLUMER LA SÈCHEUSE

Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT (POWER) pour mettre la sècheuse sous tension. Les voyants des programmes s'allumeront et une sonnerie retentira, si celle-ci est activée. Reportez-vous à la page 11.

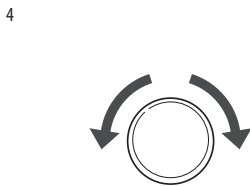

### SÉLECTIONNER UN PROGRAMME

Tournez le bouton de sélection de programme – dans un sens ou dans l'autre – jusqu'à ce que le voyant du programme voulu soit activé. La température prérégulée, le degré de séchage et les paramètres d'options de ce programme s'afficheront. Reportez-vous à la page 30. Les paramètres par défaut pour le programme sélectionné peuvent désormais être modifiés si vous le souhaitez. Cela peut être effectué à l'aide des boutons modificateurs de programme comme indiqué à la page 33. Des options de programme peuvent être ajoutées à l'aide des boutons d'options comme indiqué en pages 33-36.

### REMARQUE

Les options ou modificateurs ne sont pas tous disponibles pour tous les programmes. Un indicateur sonore différent retentira et le voyant ne s'allumera pas si la sélection n'est pas possible.



### COMMENCER LE PROGRAMME

Maintenir le bouton de Démarrage/Pause enfoncé pour commencer le programme. Celui-ci peut être interrompu à tout moment, en ouvrant la porte ou en appuyant sur le bouton de Démarrage/Pause. Si le programme n'est pas redémarré dans les quatre minutes qui suivent, la sècheuse sera mise hors tension et les paramètres du programme seront perdus.



### FIN DU PROGRAMME

Lorsque le programme est terminé, une sonnerie retentira si elle a été activée. Retirez immédiatement les vêtements afin de limiter les faux plis. Si ANTIFROISSAGE (WRINKLE CARE) est sélectionné, le tambour de la sècheuse fera quelques tours à quelques minutes d'intervalle pour éviter que les vêtements ne se froissent.

## Guide des cycles

■ = paramètres par défaut

○ = options admissibles

Cycle	Type de tissu	Niveau de séchage	Température	Temps	Plus de temps/ Moins de temps	Entretien anti-froissement	Turbo- Steam	Signal sec- humide	Écono- miseur d'énergie
Steam Fresh <sup>MC</sup>	Édredons, chemises, pantalons (excepté les tissus particulièrement délicats)	Off	Moyenne-élevée	10	○	○	○		
			Réglable	Réglable					
Steam Sanitary <sup>MC</sup>	Édredons, literie, vêtements pour enfants	Off	Élevée	31		○	○		
Anti-bactérien	Ne pas utiliser ce cycle avec les tissus délicats	Très sec	Élevée	1:10		○			
Séchage à basse temp.	Utilisez normal & coton/ swerviettes type de tissu (Max. 3lb)	Normal	Élevée	50		○			
		Réglable							
Literie	Édredons, oreillers, chemises	Normal	Moyenne	55					
		Réglable							
Intensif	Jeans, vêtements lourds	Normal	Élevée	54		○	○	○	
Normal	Vêtements de travail, velours côtelé, etc.	Normal	Moyenne	41		○	*	○	○
		Réglable							
Séchage jumbo	Édredons, oreillers, chemises	Normal	Moyenne	1:25		○			
		Réglable							
Tissus sans repassage	Tissus sans repassage, synthétiques	More	Basse	32		○	**	○	
Tissus délicats	Lingerie, blouses	Normal	Basse	28		○		○	
		Réglable							
Serviettes	Denim, serviettes, cotons lourds	Normal	Moyenne-élevée	55		○		○	
		Réglable							
Séchage rapide	Pour petites brassées avec des durées de séchage courtes	Off	Élevée	25	○	○			
			Réglable	Réglable					
Séchage à air	Pour des articles nécessitant un séchage sans chaleur, comme le plastique et le caoutchouc	Off	Off	30	○	○			
				Réglable					

\* L'option TurboSteam peut seulement être sélectionnée si l'option Économie d'énergie est désactivée

\*\* L'option TurboSteam ne peut être sélectionnée que si le niveau Very dry (très sec) ou More dry (plus sec) est sélectionné.

#### Cycles de capteur à sec (sensor dry)

Les cycles Séchage par capteur (Sensor Dry) utilisent le système exclusif à double capteur de LG qui détecte et compare le niveau d'humidité des vêtements et celui de l'air ambiant, et règle le temps de séchage au besoin pour optimiser les résultats. La sècheuse règle automatiquement le niveau de séchage et la température aux paramètres recommandés pour chaque cycle. L'afficheur indiquera le temps restant estimé.

#### Secheage bassetemp.

Ce cycle permet d'économiser jusqu'à 15 % de consommation d'énergie par rapport au cycle Normal selon le poids de la charge. Il faudra peut-être adapter le Niveau de Séchage pour permettre de sécher tout le linge

#### Cycles de séchage manuels

Utiliser les cycles de séchage manuels pour sélectionner un temps de séchage et une température de séchage spécifiques. Lorsqu'un temps de séchage manuel est sélectionné, l'afficheur du TEMPS RESTANT ESTIMÉ présente le temps de séchage restant au cycle. Vous pouvez changer la durée de séchage du cycle en appuyant sur MORE TIME (plus de temps) ou LESS TIME (moins de temps).

### REMARQUE

Pour protéger vos vêtements, les différentes options de niveau de séchage, de température ou autres ne sont pas toutes disponibles avec chacun des cycles. Voir le Guide des cycles pour plus de renseignements.

## Triage des brassées

### Étiquettes d'entretien des tissus

La plupart des vêtements possèdent des étiquettes d'entretien des tissus qui affichent les directives pour un soin approprié.

**Étiquettes d'entretien**

Séchage par culbutage			
	Nettoyage à sec	Normal	Tissus infroissables/résistant au froissement
Réglage de la chaleur			
	Cycle doux/délicat	Ne pas sécher par culbutage	Ne pas sécher (action mentionnée conjointement avec « ne pas laver »)
	Élevée	Moyenne	Faible
			Sans chaleur/séchage à l'air

### Grouper les articles similaires

Pour de meilleurs résultats, trie les vêtements pour en faire des brassées qui peuvent être séchées au même cycle de séchage. Différents tissus exigent des soins particuliers et certains d'entre eux séchent plus rapidement que d'autres.

## Chargement de la sècheuse

### ⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou les blessures corporelles lorsque vous utilisez cet appareil, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit :

- **Vérifiez toutes les poches pour vous assurer qu'elles sont vides. Des articles comme des trombones, des stylos, de la monnaie, et des clés peuvent endommager votre sècheuse et vos vêtements. Des objets inflammables comme des briquets ou des allumettes risqueraient de s'enflammer et de provoquer un incendie.** Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.
- **Ne séchez jamais des vêtements qui ont été exposés à de l'huile, de l'essence ou d'autres substances inflammables. Le lavage des vêtements n'enlèvera pas complètement les résidus d'huile.** Tout non-respect de cet avertissement peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

### ⚠ REMARQUE

#### Conseils de chargement


- Combinez les articles grands et petits dans une brassée.
- Les vêtements mouillés prennent du volume au séchage. Ne surchargez pas la sècheuse. Les vêtements ont besoin d'espace pour culbuter et sécher correctement.
- Utilisez des sacs de buanderie en filet pour séparer les vêtements comportant des fermetures éclair, des crochets, des bretelles et des cordons pour les empêcher de s'accrocher ou de s'emmêler avec d'autres vêtements ou d'endommager le filtre à charpie.

## Vérifier le filtre à charpie avant chaque brassée

Assurez-vous que le filtre à charpie est toujours propre avant de sécher une nouvelle brassée. En effet, un filtre obstrué par de la charpie augmentera le temps de séchage.

Pour le nettoyer, tirez-le droit vers le haut et faites une boule de charpie avec vos doigts. Ne pas rincer ni laver le filtre pour retirer la charpie. Poussez fermement sur le filtre à charpie pour le remettre en place. Voyez la section **Nettoyage régulier** pour plus de détails.

Assurez-vous que le filtre à charpie est toujours correctement installé avant de démarrer la sècheuse. Faire fonctionner la sècheuse avec un filtre lâche ou manquant risquerait d'endommager la sècheuse et les articles dans la sècheuse.

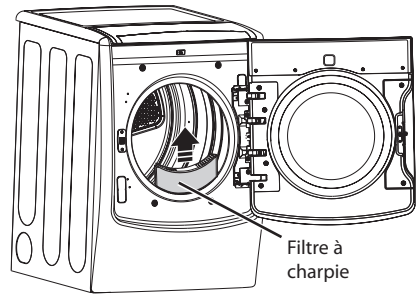


## Rangement sous le couvercle

- Sous le couvercle, il y a trois petits espaces de stockage.
- Pour ouvrir le couvercle, glissez-le vers l'arrière.

### ⚠ AVERTISSEMENT


Ne pas garder des substances inflammables ou adhésives sous le couvercle.

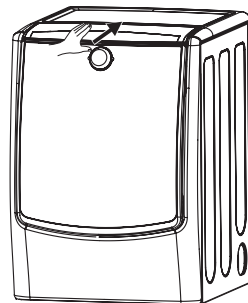

## Utilisation du couvercle


### Ouverture du couvercle

- Pousser la poignée avant pour ouvrir le couvercle en le glissant.

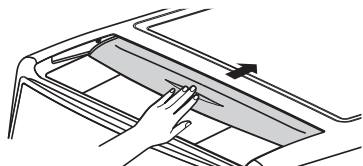




### Fermeture du couvercle

- Tirer sur la partie supérieure de la poignée pour fermer le couvercle.

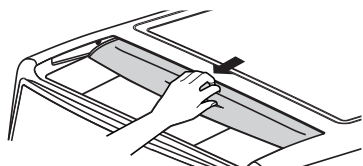

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Pour éviter les blessures, ne pas mettre les doigts sous le couvercle ou entre le couvercle et le boîtier lorsque vous appuyez sur le couvercle ou lorsque vous le glissez pour l'ouvrir ou le fermer.

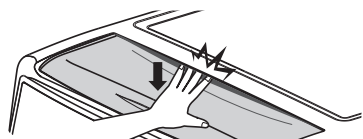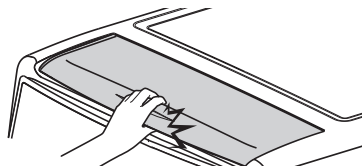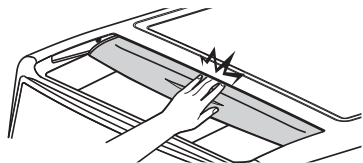

## Touches de modification des cycles

Les cycles SENSOR DRY ont des réglages prédéterminés qui sont sélectionnés automatiquement. Les cycles de SÉCHAGE MANUEL (MANUAL DRY) ont des paramètres par défaut, mais vous pouvez les personnaliser en utilisant les boutons de modification du cycle.

Appuyer sur la touche de cette option pour voir et sélectionner d'autres paramètres.

### REMARQUE

Pour protéger vos vêtements, les différentes options de niveau de séchage, de température ou autres ne sont pas toutes disponibles avec chacun des cycles. Voir le Guide des cycles pour plus de renseignements.

### NIVEAU DE SÉCHAGE

Sélectionnez le niveau de séchage pour ce cycle. Appuyez sur le bouton NIVEAU DE SÉCHAGE (DRY LEVEL) de façon répétée pour faire défiler les paramètres disponibles.

- Cette option ne sera disponible qu'avec les cycles de SÉCHAGE PAR CAPTEUR (SENSOR DRY).
- La sècheuse réglera automatiquement la durée du cycle. Sélectionner MORE (PLUS) ou VERY (TRÈS) augmente le temps de cycle, tandis que LESS (MOINS) ou DAMP (HUMIDE) le réduit.
- Utilisez les paramètres LESS ou DAMP pour les vêtements que vous aimeriez repasser.

### TEMPÉRATURE

Règle la température de ULTRA LOW (ULTRA BASSE) à HIGH (ÉLEVÉE). Ceci permet un traitement précis de vos tissus et vêtements. Appuyez sur la touche TEMP. de façon répétée pour visualiser les paramètres disponibles.

### TEMPS DE SÉCHAGE

Vous permet de sélectionner manuellement le temps de séchage de 20 à 60 minutes par incréments de 10 minutes. Utilisez cette option pour de petites brassées ou pour défroisser les vêtements. Utilisez les touches MORE TIME/ LESS TIME (PLUS DE TEMPS, MOINS DE TEMPS) pour augmenter ou réduire le temps de séchage par incréments d'une minute.

Votre sècheuse comporte des options de cycle supplémentaires pour personnaliser les cycles et satisfaire à vos besoins individuels. Certains boutons d'option ont une fonction spéciale (voir la page suivante pour plus de détails) pouvant être activée en maintenant enfoncé ce bouton d'option pendant 3 secondes.

### Pour ajouter des options de cycle à un cycle :

1. Mettre en marche la sècheuse et tourner le bouton de sélection du cycle pour sélectionner le cycle désiré.
2. Utiliser les boutons de modification de cycle pour régler les paramètres pour ce cycle.
3. Appuyer sur le(s) bouton(s) d'option de cycle pour l'option que vous aimeriez ajouter. Un message de confirmation s'affichera.
4. Appuyer sur le bouton de Démarrage/Pause pour démarrer le cycle. La sècheuse démarrera automatiquement.

### SIGNAL

Règle le volume du signal ou ferme le son des touches et met fin à la mélodie du cycle.

Appuyez sur le bouton de façon répétée jusqu'à ce que le paramètre du volume désiré s'illumine.

## Fonctions particulières

Les boutons d'option activent également les fonctions particulières, dont CHILD LOCK (VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ).

Sélectionner l'option en appuyant sur le bouton d'option. Maintenir enfoncé le bouton d'option pour sélectionner les fonctionnalités spéciales marquées d'un astérisque telles que le verrouillage de sécurité.

### \* VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ

Utiliser cette option pour empêcher l'utilisation non désirée de la sècheuse ou pour empêcher le changement des fonctionnalités du cycle pendant que la sècheuse est en marche.

Maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ.

L'icône de VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ s'affichera et toutes les commandes seront désactivées, exceptée la touche d'alimentation.

### ! REMARQUE

Une fois l'option de VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ activée, elle demeure active jusqu'à sa désactivation manuelle. Le VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ doit être désactivé pour démarrer un nouveau cycle. Pour désactiver le VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ, maintenir la touche enfoncée pendant trois secondes.

### SIGNAL SÉCHAGE HUMIDE

Avec cette option, la sècheuse émettra une alarme sonore lorsque la brassée sera sèche à environ 80 %. Elle vous permet de retirer les articles légers qui séchent plus rapidement ou les articles que vous désirez repasser ou suspendre encore un peu humides. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton DAMP DRY (séchage humide).

### ANTIFROISSAGE

Avec cette option, la sècheuse culbutera la brassée régulièrement sur une période jusqu'à trois heures après la fin d'un cycle ou jusqu'à l'ouverture de la porte. C'est une fonction pratique qui aide à prévenir la formation de plis lorsque vous êtes dans l'impossibilité de retirer immédiatement les articles de la sècheuse.

### ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Cette option aide à réduire la consommation énergétique du cycle Normal en fonction de la taille de la brassée.

Lorsque l'option Économie d'énergie est sélectionnée, le cycle débute avec une phase de séchage à l'air et le temps de séchage augmente.

### UTILISATION INTELLIGENTE DU RÉSEAU

Réduisez votre coût de consommation d'énergie en évitant les périodes d'utilisation maximale. Voir la section Connectivité intelligente pour plus d'informations.

### \*DÉMARRAGE À DISTANCE

Utilisez un téléphone intelligent pour contrôler votre sècheuse à distance. Voir la section Connectivité intelligente pour plus d'informations.

## Programme personnalisé

Si vous avez une combinaison de paramètres que vous utilisez fréquemment, vous pouvez sauvegarder ces paramètres en tant que PROGRAMME PERSONNALISÉ.

### Pour sauvegarder un programme personnalisé:

1. Mettre en marche la sècheuse et tourner le bouton de sélection du cycle pour sélectionner le cycle désiré.
2. Utiliser les boutons de modification de cycle pour régler les paramètres pour ce cycle.
3. Appuyer sur le(s) bouton(s) d'option de cycle pour l'option que vous aimeriez ajouter. Un message de confirmation s'affichera.
4. Maintenir enfoncée la touche PGM Save pendant 3 secondes.

### REMARQUE

Vous ne pouvez enregistrer qu'un seul programme personnalisé à la fois. Maintenir enfoncée la touche PGM Save supprimera tout programme personnalisé sauvegardé précédemment.

### Rappel d'un programme personnalisé

1. Mettre en marche la sècheuse.
2. Appuyer sur la touche CUSTOM PGM.
3. Appuyer sur le bouton de Démarrage/Pause pour démarrer le cycle.

## Fonctions de vapeur

La nouvelle technologie à vapeur de LG vous permet d'injecter un jet de vapeur chaude dans les vêtements pour les rafraîchir. Sélectionner simplement le cycle STEAM FRESH<sup>MC</sup> ou ajouter une option de vapeur aux cycles sélectionnés.

### LE CYCLE STEAM FRESH<sup>MC</sup> (VAPEUR FRAÎCHE)

La VAPEUR FRAÎCHE utilise la puissance de la vapeur pour ôter rapidement les plis et les odeurs dans les tissus. Cela ravive les vêtements froissés ayant été stockés pendant une longue période et rend les vêtements très froissés faciles à repasser. Le mode VAPEUR FRAÎCHE permet également de réduire les odeurs imprégnées aux vêtements.

### REMARQUE

- Le mode Turbo vapeur est activé par défaut lorsque les cycles Steam Fresh<sup>MC</sup> ou Steam Sanitary<sup>MC</sup> sont sélectionnés.
- En fonction de la brassée (nombre d'articles), la durée du cycle peut être modifiée en appuyant sur les touches MORE TIME (plus de temps) ou LESS TIME (moins de temps). L'afficheur présentera 1, 3, 5, ou  $\frac{b}{g}$ . Le chiffre 3 signifie 3 articles ou moins, 5 signifie 4 ou 5 articles, et  $\frac{b}{g}$  correspond à une grosse brassée, comme dans le cas d'un édredon.

### Utilisation du cycle STEAM FRESH<sup>MC</sup> (VAPEUR FRAÎCHE)

1. Mettre la sècheuse en marche et tourner le bouton de sélection du cycle jusqu'au cycle STEAM FRESH<sup>MC</sup>.
2. Pour ajouter une nouvelle option, sélectionnez la touche TurboSteam ou WRINKLE CARE.
3. En fonction de la brassée (nombre d'articles), la durée du cycle peut être modifiée en appuyant sur les touches MORE TIME (plus de temps) ou LESS TIME (moins de temps).
4. Appuyer sur le bouton de Démarrage/Pause pour démarrer le cycle.

### Ajouter de la VAPEUR à un cycle standard

1. Mettre en marche la sècheuse et tourner le bouton de sélection du cycle pour sélectionner le cycle Normal, Perm. Press ou Heavy Duty.
2. Utiliser les boutons de modification de cycle pour régler les paramètres pour ce cycle.
3. Appuyer sur la touche TurboSteam (Turbo vapeur).
4. Appuyer sur le bouton de Démarrage/Pause pour démarrer le cycle.

### REMARQUE

- Après la sélection de l'option Turbo vapeur dans le Time Dry (temps de séchage), les boutons MORE TIME (plus de temps) ou LESS TIME (moins de temps) changeront UNIQUEMENT le temps de vapeur.
- Après avoir appuyé sur le bouton de Démarrage/Pause, les boutons MORE TIME (plus de temps) ou LESS TIME (moins de temps) sont désactivés.

### Le cycle STEAM SANITARY<sup>MC</sup> (DÉSINFECTION À LA VAPEUR)

Le cycle STEAM SANITARY<sup>MC</sup> est idéal pour la désinfection rapide et facile d'articles non lavables en utilisant uniquement de la vapeur.

Ce cycle est recommandé pour le nettoyage de tissus en coton et polyester seulement. (Ne pas l'utiliser pour les articles en mousse d'uréthane, en duvet ou délicats).

### REMARQUE

- L'option TurboSteam peut seulement être sélectionnée si l'option Économie d'énergie est désactivée
- L'option TurboSteam ne peut être sélectionnée que si le niveau Very dry (tres sec) ou More dry (plus sec) est sélectionné.

## Fonctions de vapeur (suite)

### ⚠️ AVERTISSEMENT

- **Ne pas ouvrir la sécheuse pendant les cycles de vapeur.** Le non-respect de cet avertissement peut entraîner de graves blessures ou la mort.
- **Ne pas toucher la buse à vapeur présente dans le tambour pendant ou après le cycle de vapeur.** Le non-respect de cet avertissement peut entraîner de graves blessures ou la mort.

### ❗ REMARQUE

- Il est possible que la vapeur soit invisible durant les cycles de vapeur; c'est normal.
- Ne pas utiliser le mode Steam Fresh<sup>MC</sup> (VAPEUR FRAÎCHE) pour des articles tels que les vêtements en laine ou les couvertures, les vestes de cuir, la soie, les vêtements humides, la lingerie, les articles en mousse ou les couvertures électriques.
- Pour de meilleurs résultats, charger des articles de taille et de tissus similaires. Ne pas surcharger la sécheuse.
- Lorsque le filtre/conduit est bouché, l'option vapeur pourrait ne pas produire un résultat optimal.
- Lorsque l'option vapeur est en marche, le tambour s'arrête et permet à la vapeur de rester dans le tambour.

## Guide des cycles de vapeur

	Vapeur	Temps par défaut	Temp.	Niveau de séchage	État du tissu	Type de tissu	Quantité maximale
Steam Sanitary <sup>MC</sup> (Désinfection à la vapeur)		31 minutes			Sec	Édredons Literie	Un seul (1 chacun)
			Vêtements pour enfants	3 lb			
Vapeur fraîche <sup>MC</sup>		10 minutes	○		Sec	Édredon	Un seul (1 chacun)
						Chemises*	5 chacun
Option vapeur	+ Turbo Vapeur	Après le cycle sélectionné		○	Humide	Varie en fonction du cycle sélectionné	8 lb (18 articles)

\*Chemises : mélange 70 % coton/30 % polyester. Exceptés les tissus particulièrement délicats.

- Lorsque le filtre à charpie ou le conduit d'évacuation est bouché, l'option vapeur ne fournit pas des résultats satisfaisants.
- Pour de meilleurs résultats, charger les articles de taille et de tissus similaires. Ne pas surcharger la sécheuse.

# FONCTIONS INTELLIGENTES

## L'application LG ThinQ

L'application LG ThinQ vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un téléphone intelligent.

### Caractéristiques de l'application LG ThinQ Downloaded (Cycle téléchargé)

Téléchargez de nouveaux cycles spécialisés qui ne sont pas inclus dans les cycles standards de l'appareil. Les appareils qui se connectent à l'application LG ThinQ peuvent télécharger une variété de cycles de spécialité propres à l'appareil. Une fois le téléchargement de cycle terminé, l'appareil garde en mémoire le cycle téléchargé jusqu'à ce qu'un nouveau cycle soit téléchargé.

#### ! REMARQUE

On ne peut stocker qu'un seul cycle à la fois dans l'appareil.

### Remote Start (Démarrage à distance)

Commandez l'appareil à distance ou vérifiez le temps restant au cycle dans l'application LG ThinQ.

#### ! REMARQUE

- Lorsque la fonction de commande à distance est activée, vous pouvez lancer un cycle à l'aide de l'application LG ThinQ. Si le cycle ne s'amorce pas, l'appareil retardera le démarrage jusqu'à ce que l'appareil soit éteint à distance ou que la fonction de commande à distance soit désactivée.
- Si la porte est ouverte, la fonction de commande à distance est désactivée.

### Réseau intelligent

Réduisez le coût de votre consommation d'énergie due au séchage de vêtements en évitant les heures de pointe, en vous basant sur les informations fournies par votre fournisseur d'électricité. Si votre fournisseur d'électricité a équipé votre maison d'une technologie de réseau intelligent, vous devrez contacter l'entreprise pour plus d'informations relatives aux caractéristiques du réseau intelligent.

#### ! REMARQUE

- Lorsque le réseau intelligent est activé, vous pourriez constater des retards ou des durées de cycle prolongées pendant les heures de pointe.
- Vous devez d'abord vous connecter à un portail et enregistrer votre appareil afin d'utiliser la fonctionnalité Réseau intelligent.

### Surveillance de la consommation d'énergie

- Cette fonctionnalité aide à effectuer le suivi de la consommation énergétique de la sècheuse, qui varie en fonction des cycles et des options de sècheuse sélectionnés.

### Smart Diagnosis<sup>MC</sup>

Cette fonction fournit des renseignements utiles pour diagnostiquer et résoudre les problèmes avec l'appareil en se basant sur le profil d'utilisation.

### Paramètres

Cette fonctionnalité vous permet de régler diverses options de l'appareil et de l'application.

### Notifications poussées


Si le cycle est terminé ou que l'appareil éprouve des problèmes, vous recevrez un message automatisé.

#### ! REMARQUE


- Si vous changez de routeur sans fil, de fournisseur de services Internet ou de mot de passe, supprimez l'appareil connecté de l'application LG ThinQ, puis connectez-le de nouveau.
- Cette information est à jour au moment de la publication. L'application est sujette à des modifications à des fins d'amélioration du produit, et ce, sans que l'utilisateur en soit préalablement avisé.

## Avant d'utiliser l'application LG ThinQ


1. Utilisez un téléphone intelligent pour vérifier la force du signal du routeur sans fil (réseau Wi-Fi) à proximité de l'appareil.
  - Si la distance entre l'appareil et le routeur sans fil est trop grande, l'intensité du signal s'affaiblit. L'enregistrement peut prendre du temps, ou l'installation peut échouer.
2. Désactivez les Données mobiles ou les Données cellulaires sur votre téléphone intelligent.

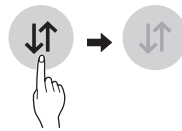

3. Connectez votre téléphone intelligent au routeur sans fil.

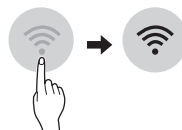

**! REMARQUE**

- Pour vérifier l'état de la connexion Wi-Fi, assurez-vous que l'icône  qui se trouve sur le panneau de commande est allumée.
- L'appareil prend seulement en charge les réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contactez votre fournisseur de services Internet ou reportez-vous au manuel de votre routeur sans fil.
- LG ThinQ n'est pas responsable des problèmes de connexion au réseau ou des défauts, dysfonctionnements ou erreurs causés par la connexion au réseau.
- L'environnement sans fil peut causer un ralentissement du fonctionnement du réseau sans fil.
- Si l'appareil a des difficultés à se connecter au réseau Wi-Fi, il est peut-être trop loin du routeur. Procurez-vous un répéteur Wi-Fi (rallonge de portée) pour améliorer la force du signal Wi-Fi.
- La connexion réseau peut ne pas fonctionner correctement selon le fournisseur de services Internet.
- La connexion Wi-Fi peut ne pas se faire ou être interrompue à cause de l'environnement du réseau domestique.
- Si l'appareil ne peut pas être enregistré en raison de problèmes avec la transmission du signal sans fil, débranchez l'appareil et attendez environ une minute avant de réessayer.
- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez-le ou ajoutez-y une exception.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être une combinaison de lettres et de chiffres anglais. (N'utilisez pas de caractères spéciaux.)
- L'interface utilisateur (IU) du téléphone intelligent peut varier en fonction du système d'exploitation (SE) mobile et du fabricant.
- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur WEP, la configuration du réseau peut échouer. Veuillez changer le protocole de sécurité (nous recommandons WPA2) et connectez le produit à nouveau.

**Installation de l'application LG ThinQ**

À partir d'un téléphone intelligent, cherchez l'application LG ThinQ dans la boutique Google Play ou l'App Store d'Apple. Suivez les directives pour télécharger et installer l'application.

**Caractéristiques du module LAN sans fil**

Gamme de fréquences	2412 - 2462 MHz
Puissance de sortie (Max.)	IEEE 802.11 b : 17.56 dBm IEEE 802.11 g : 25.53 dBm IEEE 802.11 n : 25.29 dBm

**Déclaration d'Industrie Canada**

Pour module émetteur contenu dans ce produit Cet appareil contient des transmetteurs et des récepteurs exempts de licence et conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences;
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner son dysfonctionnement.

**Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements**

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre la source de rayonnement et votre corps.

**! REMARQUE**



LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

**Renseignements sur l'avis de logiciel ouvert**

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site <http://opensource.lge.com>. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Cette offre est valable pendant une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valide pour quiconque possède cette information.

## Fonctionnalité Smart Diagnosis<sup>MC</sup>

Cette fonctionnalité est offerte uniquement sur les modèles portant le logo  ou . Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre les problèmes qu'éprouve votre appareil.

### ! REMARQUE

- Pour des raisons ne relevant pas du contrôle de LGE, le service pourrait ne pas fonctionner en raison de facteurs externes, notamment la disponibilité du Wi-Fi, la connexion Wi-Fi, la politique de la boutique d'applications ou la disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité pourrait être modifiée sans préavis et pourrait avoir une apparence différente selon votre emplacement.

4. Gardez le téléphone en place jusqu'à la fin de la transmission sonore. Un compte à rebours s'affichera. Lorsque le décompte sera terminé et que vous n'entendrez plus de tonalités, le diagnostic s'affichera dans l'application.

### ! REMARQUE

- Pour obtenir les meilleurs résultats, évitez de bouger le téléphone pendant la transmission sonore.

### Utilisation de l'application LG ThinQ pour diagnostiquer les problèmes



Si vous éprouvez des problèmes avec votre appareil doté du Wi-Fi, vous pouvez transmettre des données de dépannage par téléphone intelligent à l'aide de l'application LG ThinQ.


- Lancez l'application LG ThinQ et sélectionnez la fonctionnalité Smart Diagnosis<sup>MC</sup> qui se trouve dans le menu. Suivez les instructions indiquées dans l'application LG ThinQ.

### Utilisation de la fonctionnalité de diagnostic sonore pour diagnostiquer les problèmes

Suivez les instructions ci-dessous pour utiliser la fonctionnalité de diagnostic sonore.

- Lancez l'application LG ThinQ et sélectionnez la fonctionnalité Smart Diagnosis<sup>MC</sup> qui se trouve dans le menu. Suivez les instructions relatives au diagnostic sonore indiquées dans l'application LG ThinQ.

1. Appuyez sur le bouton Power pour allumer l'appareil.
  - N'appuyez pas sur les autres touches.
2. Tenez le microphone de votre téléphone devant le logo  ou .

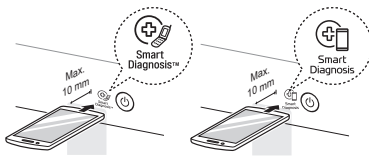

3. Maintenez la touche Temp. enfoncée pendant au moins 3 secondes tout en tenant votre téléphone près du logo.

## ENTRETIEN

### Nettoyage régulier

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, ou les blessures corporelles lorsque vous utilisez des électroménagers, vous devez toujours suivre les précautions de base, y compris ce qui suit :

- **Débranchez votre sècheuse avant de la nettoyer pour éviter le risque d'électrocution.** Tout non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures, un incendie, une électrocution, ou la mort.
- **N'utilisez jamais de produits chimiques puissants, de nettoyeurs abrasifs ou de dissolvants pour nettoyer votre sècheuse.** Ils endommageront sa surface.

#### Nettoyage de l'extérieur

Un entretien adéquat de votre sècheuse peut prolonger sa durée de vie utile. L'extérieur de la machine peut être nettoyé à l'eau chaude, avec un détergent ménager doux et non abrasif.

Essayez immédiatement tout déversement à l'aide d'un chiffon doux et humide.

#### ! REMARQUES

N'utilisez jamais d'alcool méthylique, de solvant, ou de produits similaires.

N'utilisez jamais de laine d'acier ou de nettoyeurs abrasifs ; ils pourraient endommager la surface.

#### Nettoyage de l'intérieur

Essayez autour de l'ouverture et du joint de la porte avec un chiffon doux et humide pour prévenir l'accumulation de charpie et de poussières qui pourraient endommager le joint de porte.

Nettoyez le hublot avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau chaude et un détergent ménager doux et non abrasif puis essayez pour sécher.

Il est possible de nettoyer le tambour en acier inoxydable avec un nettoyeur pour acier inoxydable traditionnel conformément aux directives du fabricant. N'utilisez jamais de laine d'acier ou de nettoyeurs abrasifs ; ils pourraient égratigner ou endommager la surface.

#### Nettoyage autour et sous la sècheuse


Aspirez régulièrement la charpie et la poussière autour et sous la sècheuse. Au moins une fois par année, vérifiez le système de conduits, vérifiez toute accumulation de charpie et nettoyez-les. Si vous remarquez une réduction du débit d'air ou une chute du rendement de la sècheuse, vérifiez immédiatement le système de conduits pour toute obstruction et blocage.

#### Entretien du système de conduits

Au moins une fois par année, vérifiez le système de conduits. Et une fois par mois, vérifiez toute accumulation de charpie et nettoyez-les. Si vous remarquez une réduction du débit d'air ou une chute du rendement de la sècheuse, vérifiez immédiatement le système de conduits pour toute obstruction et blocage. Communiquez avec un technicien ou un fournisseur de service.


### Nettoyage du filtre à charpie

Toujours nettoyer le filtre à charpie après chaque cycle.

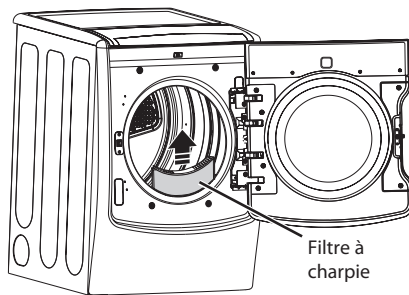


Pour le nettoyer, ouvrez la porte de la sècheuse, puis tirez le filtre droit vers le haut. Puis :


1. Pour un nettoyage quotidien, faites rouler les charpies du filtre avec vos doigts pour les enlever, ou

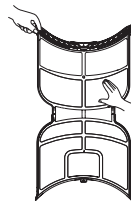

2. Nettoyez le filtre à charpie avec un aspirateur, ou

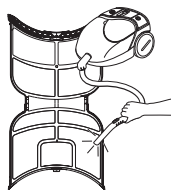

3. Si le filtre à charpie est devenu très sale, ou est bouché avec l'assouplisseur de tissu, lavez-le dans l'eau chaude et savonneuse et laissez sécher complètement avant de le réinstaller.

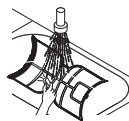

#### ! REMARQUE

N'utilisez JAMAIS la sècheuse sans le filtre à charpie en place. NE JAMAIS faire fonctionner la sècheuse avec un filtre à charpie humide.


# DÉPANNAGE

## Avant d'appeler le service

Votre sècheuse est dotée d'un système de contrôle des erreurs automatique qui détecte et diagnostique les problèmes dès leur apparition. Si votre sècheuse ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, vérifiez les éléments suivants avant d'appeler le service.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
La sècheuse ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le cordon électrique n'est pas correctement branché.</li> <li>Un fusible de maison a grillé, un disjoncteur s'est déclenché, ou il y a une panne de courant.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que la fiche est bien branchée dans une prise mise à la terre correspondante à la plaque signalétique de la sècheuse.</li> <li>Réinitialisez le disjoncteur ou remplacez le fusible. N'augmentez pas la capacité du fusible. Si le problème est un circuit surchargé, faites-le corriger par un électricien qualifié.</li> </ul>
Sècheuse ne chauffe pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un fusible de maison a grillé, un disjoncteur s'est déclenché, ou il y a une panne de courant.</li> <li>Alimentation en gaz fermée ou service coupé (uniquement pour les modèles à gaz).</li> <li>Option Économie d'énergie sélectionnée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réinitialisez le disjoncteur ou remplacez le fusible. N'augmentez pas la capacité du fusible. Si le problème est un circuit surchargé, faites-le corriger par un électricien qualifié.</li> <li>Confirmez l'ouverture de la soupape d'alimentation de la maison et de la soupape de fermeture de l'alimentation en gaz de l'appareil.</li> <li>Si le cycle Coton/Normal est utilisé, désélectionnez l'option Économie d'énergie. L'option Économie d'énergie est sélectionnée par défaut. Cette option réduit la consommation énergétique en ajoutant une phase de séchage à l'air au début du cycle. Il est normal de ne sentir aucune chaleur du début du cycle lorsque le mode Économie d'énergie est activé.</li> </ul>
Taches graisseuses ou sales sur les vêtements	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assouplisseur mal utilisé.</li> <li>Séchage de vêtements propres et souillés ensemble.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confirmez et suivez les directives fournies par le fabricant de l'assouplisseur.</li> <li>Assurez-vous de ne sécher que des vêtements propres dans votre sècheuse. En effet, des articles sales peuvent souiller les vêtements propres de la même brassée ou la brassée subséquente.</li> <li>Les taches sur des vêtements secs sont en réalité des taches que le lavage n'a pu retirer correctement. Assurez-vous que les vêtements sont complètement propres en conformité avec les directives de votre machine à laver et de votre détergent.</li> </ul>
L'afficheur montre le code d'erreur tE1 ou tE2	<ul style="list-style-type: none"> <li>La thermistance est défectueuse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éteignez la sècheuse et appelez le service.</li> </ul>
Présence de charpie sur les vêtements	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le filtre à charpie n'est pas bien nettoyé.</li> <li>Triage incorrect des brassées.</li> <li>Excès d'électricité statique dans les vêtements.</li> <li>Sècheuse surchargée.</li> <li>Papier mouchoir, papier, etc., laissés dans les poches.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le filtre à charpie est propre avant chaque brassée. Avec certaines brassées qui produisent une quantité élevée de charpie, il sera peut-être nécessaire de nettoyer le filtre en cours de cycle.</li> <li>Certains tissus produisent de la charpie (comme une serviette de coton blanche pelucheuse) et devraient être séchés séparément des vêtements qui attirent la charpie (comme un pantalon de lin noir).</li> <li>Consultez la rubrique Électricité statique excessive dans les vêtements après le séchage, ci-bas.</li> <li>Divisez les grosses brassées de lessive en brassées plus petites pour le séchage.</li> <li>Vérifiez soigneusement les poches avant la lessive et le séchage des vêtements.</li> </ul>
Électricité statique excessive dans les vêtements après le séchage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aucun assouplisseur utilisé ou assouplisseur utilisé incorrectement.</li> <li>Les vêtements ont séché trop longtemps (excès de séchage).</li> <li>Séchage de tissus synthétiques, infroissables, ou fait de mélanges de fibres synthétiques.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez un assouplisseur pour réduire l'électricité statique. Assurez-vous de suivre les directives des étiquettes de lavage.</li> <li>Le séchage excessif d'une brassée de lessive peut provoquer l'accumulation d'électricité statique. Réglez les paramètres et utilisez un temps de séchage plus court ou utilisez les cycles SÉCHAGE PAR CAPTEUR (SENSOR DRY)</li> <li>Ces matières peuvent favoriser l'accumulation d'électricité statique. Essayez d'utiliser un assouplisseur.</li> </ul>



## Avant d'appeler le service (suite)

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le temps de séchage n'est pas constant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les paramètres de séchage, la taille de la brassée, et le taux d'humidité des vêtements ne sont pas constants.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le temps de séchage d'une charge varie selon le paramètre de chaleur, le type de chaleur utilisé (électrique, à gaz naturel, ou PL), la taille de la brassée, le type de tissus, le taux d'humidité des vêtements, et la condition du système de conduits et du filtre à charpie.</li> </ul>
Les vêtements prennent trop de temps à sécher	<ul style="list-style-type: none"> <li>La brassée est mal triée.</li> <li>Brassée importante de tissus lourds.</li> <li>Mauvais réglage des commandes de séchage.</li> <li>Le filtre à charpie doit être nettoyé.</li> <li>Conduits d'évacuation d'air bloqués, sales, ou le conduit est trop long.</li> <li>Un fusible de maison a grillé, un disjoncteur s'est déclenché, ou il y a une panne de courant.</li> <li>Sécheuse surchargée.</li> <li>Sécheuse avec charge insuffisante.</li> <li>Option Économie d'énergie sélectionnée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Séparez les articles plus lourds des articles plus légers. Les articles plus grands et lourds prennent plus de temps à sécher.</li> <li>Les tissus lourds retiennent plus d'humidité et séchent donc plus lentement. Pour aider à réduire et à maintenir les temps de séchage plus constants, séparez les grands articles et les tissus lourds en brassées plus petites de taille semblable.</li> <li>Utilisez les paramètres appropriés pour le type de brassée que vous séchez.</li> <li>Assurez-vous que le filtre à charpie est propre avant chaque brassée. Avec certaines brassées qui produisent une quantité élevée de charpie, il sera peut-être nécessaire de nettoyer le filtre en cours de cycle.</li> <li>Confirmez la bonne configuration du système de conduits et qu'il est exempt de débris, de charpie et d'obstructions. Assurez-vous que les clapets s'ouvrent correctement et qu'ils ne sont pas bloqués, obstrués ou endommagés.</li> <li>Réinitialisez le disjoncteur ou remplacez le fusible. N'augmentez pas la capacité du fusible. Si le problème est un circuit surchargé, faites-le corriger par un électricien qualifié.</li> <li>Divisez les grosses brassées de lessive en brassées plus modestes pour le séchage.</li> <li>Si vous séchez une très petite brassée, ajoutez quelques articles supplémentaires pour garantir un bon culbutage.</li> <li>Si le cycle Coton/Normal est utilisé, désélectionnez l'option Économie d'énergie. Cette option réduit la consommation énergétique en ajoutant une phase de séchage à l'air au début du cycle.</li> </ul>
Les vêtements sont froissés	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les vêtements ont séché trop longtemps (excès de séchage).</li> <li>Les vêtements sont restés trop longtemps dans la sécheuse à la fin du cycle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un séchage excessif d'une brassée peut provoquer des plis. Essayez un temps de séchage plus court et retirez les articles alors qu'ils conservent encore un peu d'humidité.</li> <li>Retirez les articles immédiatement à la fin du cycle. Utilisez l'option ANTI-FROISSEMENT (WRINKLE CARE) pour poursuivre le culbutage des vêtements à la fin du cycle pour une période pouvant aller jusqu'à 3 heures.</li> </ul>
Les vêtements ont rétréci	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les directives de soin des vêtements n'ont pas été respectées.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour éviter le rétrécissement, suivez soigneusement les directives d'entretien des tissus de votre vêtement, car certains tissus rétréciront naturellement au lavage. D'autres tissus peuvent se laver sans problème, mais rétréciront si séchés dans une sécheuse. Utilisez le paramètre de chaleur basse ou séchage sans chaleur.</li> </ul>
L'afficheur indique « d90 » ou « d95 »  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le conduit est obstrué à environ 90 ou 95 %. (Le code d'erreur « d90 » ou « d95 » reste affiché pendant deux heures uniquement.)</li> <li>Le système d'évacuation du domicile est obstrué.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>N'utilisez pas la sécheuse tant que le système d'évacuation n'a pas été nettoyé ou réparé.</b> Il est dangereux d'utiliser la sécheuse lorsque l'évacuation est fortement restreinte; vous risquez de provoquer un incendie ou d'autres dégâts.</li> <li>Vérifiez le conduit d'aération extérieur de la sécheuse pendant que celle-ci fonctionne pour vous assurer qu'il y a un fort débit d'air.</li> <li>Si le système d'évacuation est très long, faites-le réparer ou modifier.</li> <li>Assurez-vous que l'espace autour de la sécheuse reste propre et dégagé.</li> <li>Vérifiez que la hotte d'aération n'est pas endommagée ou obstruée par des charpies.</li> <li>Assurez-vous que l'espace autour de la hotte d'aération reste dégagé.</li> </ul>

## Avant d'appeler le service (suite)

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Des gouttes d'eau se forment sur la buse au début du cycle vapeur.	• C'est normal.	• Il s'agit de condensation de vapeur d'eau. L'eau cessera rapidement de goutter.
La vapeur n'est pas générée, mais aucun code d'erreur ne s'affiche.	• Erreur de niveau d'eau.	• Débranchez la sècheuse et appelez le service.
Les vêtements sont encore froissés après le cycle STEAM FRESH <sup>MC</sup> .	• Les vêtements sont en trop grand nombre dans la sècheuse ou bien ils sont trop différents les uns des autres.	• Les meilleurs résultats sont obtenus avec de petites charges de 1 à 5 articles. • Mettez moins d'articles dans la sècheuse. Mettez des vêtements similaires.
Les plis ne sont plus visibles sur les vêtements après un cycle de STEAM FRESH <sup>MC</sup> .	• Ce cycle a pour but d'éliminer les froissements du tissu.	• Utiliser un fer à repasser pour marquer les plis.
Les vêtements sont encore chargés d'électricité statique après utilisation de la fonction RÉDUIRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE (REDUCE STATIC).	• C'est normal.	• Cela dépend du taux d'humidité de la peau de chacun.
Les vêtements sont trop secs ou trop humides après utilisation de la fonction RÉDUIRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE (REDUCE STATIC).	• Les options de séchage n'ont pas été correctement sélectionnées.	• Sélectionnez manuellement le poids de la charge avant de débiter l'option RÉDUIRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE (REDUCE STATIC).
Des gouttes d'eau coulent le long de la porte pendant un cycle vapeur.	• C'est normal.	• Il s'agit de la condensation de la vapeur d'eau.
La vapeur n'est pas visible pendant le cycle vapeur.	• C'est normal.	• La vapeur est difficilement visible lorsque la porte est fermée. Toutefois, de la condensation se formera normalement à l'intérieur de la porte de la sècheuse si système de vapeur fonctionne normalement.

## Avant d'appeler le service (suite)

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Pas de vapeur d'eau visible au début du cycle.	• C'est normal.	• La vapeur est libérée à différentes étapes du cycle pour chaque option.
L'AFFICHAGE INDIQUE  .	• La touche + DE TEMPS (MORE TIME) est enfoncée.	• Ceci indique que le cycle vapeur a été réglé pour une charge importante telle qu'un édreton. Appuyez sur la touche - DE TEMPS (LESS TIME) pour réduire la taille de la charge indiquée.
Des odeurs subsistent sur les vêtements après un cycle STEAM FRESH <sup>MC</sup> .	• STEAM FRESH <sup>MC</sup> n'élimine pas complètement les odeurs.	• Les tissus ayant une forte odeur doivent être lavés dans un cycle normal.
Le voyant Flow Sense <sup>MC</sup> affiche quatre barres pendant le cycle de séchage ou l'écran affiche « d80 » après séchage. 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le conduit d'évacuation est trop long ou comporte trop de coudes/restrictions.</li> <li>• Le conduit d'évacuation est complètement bloqué par l'accumulation de charpie ou de débris.</li> <li>- L'appareil a détecté une restriction dans l'évacuation externe de la sècheuse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installer un tuyau d'évacuation plus court ou plus droit. Voir les instructions d'installation.</li> <li>• Le conduit d'évacuation devrait être vérifié/nettoyé bientôt. La sècheuse peut être utilisée, mais les durées de séchage peuvent être plus longues.</li> <li>- Si des restrictions d'évacuation sont détectées par le système Flow Sense<sup>MC</sup>, le voyant restera allumé pendant deux heures après la fin du cycle. Ouvrez la porte ou appuyez sur le bouton de Mise Sous/Hors Tension pour éteindre l'affichage.</li> </ul>
Le voyant <i>Redd</i> est allumé pendant le cycle de séchage	• Erreur d'alimentation d'eau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le compartiment du générateur de vapeur :               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Assurez-vous que le générateur de vapeur est rempli d'eau jusqu'à la ligne MAX.</li> <li>(2) Assurez-vous que le générateur de vapeur est correctement positionné et que le compartiment est bien fermé.</li> <li>(3) Éteignez la sècheuse et redémarrez le cycle de vapeur.</li> </ol> </li> <li>• N'utilisez pas d'eau distillée, la sonde de niveau d'eau dans le générateur de vapeur ne fonctionnera pas.</li> <li>• La pompe ne fonctionne pas. Débranchez la sècheuse et appelez le service.</li> </ul>

## SPÉCIFICATIONS

Modèles de sècheuse STEAM DRYER <sup>MC</sup>	DLEX9000*	DLGX9001*
Description	Sècheuse	
Exigences électriques	Voyez la plaque signalétique pour les renseignements détaillés	
Alimentation en gaz	NG : 4–10,5 po CE WC PL : 8–13 po CE WC (uniquement les modèles à gaz)	
Dimensions	29 po (larg.) X 33 3/8 po (prof.) X 40 7/8 po (haut), 56 po (prof. avec porte ouverte) 73,7 cm (larg.) X 84,8 cm (prof.) X 103,9 cm (haut), 142,3 cm (prof. avec porte ouverte)	
Poids net	Gaz : 160,7 lb (72,9 kg) Électrique : 157,4 lb (71,4 kg)	
Capacité de séchage		
- Cycle normal	IEC 9,0 cu.ft. (27,3 lb/12,4 kg)	
- Cycle à vapeur	IEC 9,0 cu.ft. (8 lb/3,6 kg)	

## LG ELECTRONICS CANADA, INC. GARANTIE LIMITÉE DE LA SÈCHEUSE LG - Canada

AVIS D'ARBITRAGE : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT UNE DISPOSITION SUR L'ARBITRAGE QUI EXIGE QUE LE RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE VOUS ET LG S'EFFECTUE PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL, À MOINS QUE LES LOIS DE VOTRE PROVINCE OU TERRITOIRE L'INTERDISENT OU QUE, DANS UN AUTRE TERRITOIRE DE COMPÉTENCE, VOUS VOUS PRÉVALIEZ D'UNE OPTION DE RETRAIT. LES RECOURS COLLECTIFS ET LES PROCÈS DEVANT JURY NE SONT PAS AUTORISÉS PAR LE PROCESSUS D'ARBITRAGE. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER CI-DESSOUS À L'ARTICLE « PROCÉDURE DE RÉGLEMENT DE DIFFÉREND ».

**GARANTIE :** Si votre sècheuse LG (« produit ») s'avère défectueuse en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication lors d'une utilisation normale, pendant la période de garantie précisée ci-après, LG Canada réparera ou remplacera à sa discrétion le produit à la réception de la preuve d'achat originale fournie par le détaillant. Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original du produit chez un détaillant et ne s'applique qu'à un produit distribué au Canada par LG Canada ou par un distributeur canadien autorisé. La garantie ne s'applique qu'aux produits situés et utilisés au Canada.

**PÉRIODE DE GARANTIE :** (Remarque : si la date d'achat originale ne peut être vérifiée, la garantie débute soixante (60) jours suivant la date de fabrication).

Période	Un (1) an à compter de la date d'achat initiale	Trois (3) ans à compter de la date d'achat initiale
Portée de la garantie	Pièces et main-d'œuvre (pièces internes fonctionnelles seulement)	Cuve de la sècheuse (pièces uniquement)

- Les produits et pièces de remplacement sont garantis pour la portion restante de la période de garantie originale ou quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période la plus longue.
- Les produits et pièces de remplacement peuvent être neufs ou remanufacturés.
- Le centre de service autorisé LG garantit les réparations pendant trente (30) jours.

**LA RESPONSABILITÉ DE LG CANADA SE LIMITE À LA GARANTIE CI-DESSUS. SAUF TEL QU'IL EST EXPLICITEMENT INDIQUÉ CI-DESSUS, LG CANADA NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE ET REJETTE TOUTES LES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS EXPLICITES OU IMPLICITES À L'ÉGARD DU PRODUIT, CE QUI INCLUT, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE ET CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER ET AUCUNE DÉCLARATION NE LIERA LG CANADA. LG CANADA N'AUTORISE PERSONNE À CRÉER NI À ASSUMER AUCUNE AUTRE PROVISION POUR GARANTIES EN LIEN AVEC CE PRODUIT. SI UNE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE EST REQUISE PAR LA LOI, SA PÉRIODE SE LIMITE À CELLE DE LA GARANTIE EXPLICITE SUSMENTIONNÉE. LG CANADA, LE FABRICANT ET LE DISTRIBUTEUR NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES D'AUCUN DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, SPÉCIAL, DIRECT OU INDIRECT, D'AUCUNE PERTE D'ACHALANDAGE OU DE PROFITS, D'AUCUN DOMMAGE PUNITIF, EXEMPLAIRE OU AUTRE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ATTRIBUABLE À TOUTE VIOLATION CONTRACTUELLE, FONDAMENTALE OU AUTRE, OU À UNE ACTION, UNE OMISSION, UN DÉLIT OU TOUTE AUTRE CHOSE.**

La présente garantie vous confère des droits légaux précis. Vous pourriez disposer d'autres droits, suivant les lois provinciales applicables. Toute clause de la présente garantie qui invalide ou modifie une condition ou garantie implicite aux termes d'une loi provinciale est dissociable si elle entre en conflit avec la loi provinciale, et ce, sans affecter les autres clauses de la garantie.

### LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS CE QUI SUIT :

1. Un appel de service pour livrer, ramasser ou installer le produit; renseigner un client sur le fonctionnement du produit; réparer ou remplacer des fusibles ou rectifier le câblage ou la plomberie; ou corriger une réparation ou installation non autorisée.
2. La défaillance du produit durant une panne ou interruption de courant ou en raison d'un service électrique inadéquat.
3. Des dommages occasionnés par la fuite ou le bris de conduites d'eau, le gel de conduites d'eau, des tuyaux de drainage restreints, une alimentation en eau inadéquate ou interrompue ou une alimentation en air inadéquate.
4. Des dommages attribuables à l'utilisation du produit dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions précisées dans le manuel d'utilisation du produit.
5. Des dommages au produit causés par un accident, des animaux nuisibles ou des vermines, la foudre, le vent, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle.
6. Les dommages attribuables à une mauvaise utilisation, une utilisation abusive ou à une installation, une réparation ou un entretien inapproprié du produit. Les réparations inappropriées incluent l'utilisation de pièces ni approuvées ni recommandées par LG Canada.
7. La détérioration ou la défaillance du produit causée par une modification ou un changement non autorisé ou une utilisation autre que celle prévue, ou résultant d'une fuite d'eau occasionnée par une mauvaise installation.
8. La détérioration ou la défaillance du produit causée par un courant ou un voltage électrique incorrect, la non-conformité aux codes de plomberie, une utilisation commerciale ou industrielle, ou l'utilisation d'accessoires, d'éléments ou de produits nettoyants non approuvés par LG Canada.
9. Les dommages causés par le transport et la manipulation, notamment les égratignures, les bosses, les écaillures ou tout autre dommage à la finition du produit, à moins que ces dommages ne soient attribuables à des défauts de matériaux ou de fabrication et qu'ils ne soient signalés dans un délai d'une (1) semaine de la livraison.
10. Des dommages ou des pièces manquantes à tout produit exposé, déballé, soldé ou remis à neuf.
11. Des produits dont le numéro de série original a été retiré, modifié ou ne peut être facilement déterminé. Le modèle et le numéro de série, ainsi que le reçu de vente original du détaillant, sont requis pour valider la garantie.
12. L'augmentation des coûts et de la consommation des services publics.
13. Le remplacement des ampoules électriques, des filtres et de toute pièce non durable.
14. Les réparations requises si le produit ne sert pas à une utilisation domestique normale et habituelle (y compris, sans toutefois s'y limiter, une utilisation commerciale, dans un bureau ou un centre récréatif) ou est utilisé contrairement aux instructions précisées dans le manuel d'utilisation du produit.
15. Les coûts associés à l'enlèvement du produit de votre résidence aux fins de réparation.
16. L'enlèvement et la réinstallation du produit, s'il est installé à un endroit inaccessible ou contrairement aux instructions d'installation publiées, y compris dans le manuel d'utilisation et le manuel d'installation du produit.
17. Les accessoires du produit, tels que balconnets, les tiroirs, les poignées, les tablettes, etc. Sont également exclues les pièces non incluses initialement avec le produit.

**Tous les coûts associés aux circonstances exclues ci-dessus seront assumés par le consommateur.**

**Pour obtenir tous les détails sur la garantie et accéder au service à la clientèle, appelez-nous ou visitez notre site Web :**

Sans frais : 1-888-542-2623 et sélectionnez l'option appropriée au menu, ou; Visitez le site web à : <http://www.lg.com>

***Écrivez vos renseignements de garantie ci-dessous :***

**Renseignements sur l'enregistrement du produit :**

**Numéro de série :**


**Modèle :**

**Date d'achat :**

- Réparations requises si le produit a été utilisé d'une manière autre que domestique et normale (utilisation commerciale, au bureau ou dans un centre récréatif, par exemple), ou d'une manière non conforme aux instructions du présent manuel.
- Les coûts associés à l'enlèvement du produit de votre résidence aux fins de réparation.
- L'enlèvement et la réinstallation du produit, s'il est installé à un endroit inaccessible ou de façon non conforme aux instructions d'installation publiées, y compris dans le manuel de l'utilisateur de LG et dans les manuels d'installation.
- Les dommages attribuables à une utilisation mauvaise ou abusive, ou à une installation, à une réparation ou à un entretien inadéquats. Les réparations inappropriées incluent l'utilisation de pièces ni approuvées ni mentionnées par LG Canada.
- Conversion du produit à partir du gaz naturel ou du GPL.

#### Le filtre est obstrué.


- Aucune chaleur, longue durée du séchage.

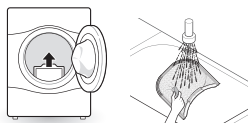

- Nettoyer le filtre à charpie.

#### Le conduit est obstrué.


- Aucune chaleur, longue durée du séchage.



- Nettoyer la hotte d'aération et le conduit.

#### Longueur excessive du conduit ou nombreux coudes.


- Aucune chaleur, longue durée du séchage.



- Garder les conduits d'échappement aussi courts que possible, avec un nombre aussi réduit que possible de coudes et de courbes.

#### Cordon d'alimentation mal branché ou problème avec la prise électrique.


- Pas d'alimentation
- Pas de chaleur



- Rebrancher le cordon d'alimentation, remplacer le fusible ou réactiver le disjoncteur. Si le problème provient de la prise électrique, il peut être nécessaire de faire appel à un électricien.


#### Le robinet de gaz n'est pas ouvert (sècheuse au gaz).

- Pas de chaleur



- Ouvrir le robinet de gaz.

#### Inversion de la porte.



- Les instructions relatives à l'inversion de la porte figurent dans le manuel de l'utilisateur.

**Le coût des réparations ou du remplacement dans les circonstances d'exclusion ci-dessus est assumé par le consommateur.**

#### OBTENTION DES SERVICES SOUS GARANTIE ET RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

Si vous n'avez pas accès à Internet et si vous avez besoin d'assistance pour l'utilisation du produit, ou pour fixer un rendez-vous de service, vous pouvez communiquer avec LG Electronics au numéro ci-dessous.

Pour assistance ou service, appelez LG Canada au 1-888-542-2623.

**PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉREND:**

SAUF LA OU LA LOI L'INTERDIT, TOUT DIFFÉREND ENTRE VOUS ET LG ASSOCIÉ DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT À LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SE RÉGLE EXCLUSIVEMENT PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL DE DROIT COMMUN. SAUF LA OU LA LOI L'INTERDIT, VOUS ET LG RENONCEZ IRRÉVOCABLEMENT À TOUT DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY, AINSI QU'À EXERCER UN RECOURS COLLECTIF OU À Y PARTICIPER.

**Définitions.** Aux fins du présent article, « LG » désigne LG Electronics Canada Inc., ses sociétés mères, ses filiales et ses sociétés affiliées et tous leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents, bénéficiaires, détenteurs précédents des mêmes droits, successeurs, cessionnaires et fournisseurs; « différend » et « réclamation » englobent tout différend, réclamation ou litige de quelque sorte que ce soit (fondés sur une responsabilité contractuelle, délictuelle, légale, réglementaire ou découlant d'une ordonnance, par fraude, fausse représentation ou sous quelque régime de responsabilité que ce soit) découlant de quelque façon que ce soit de la vente, des conditions ou de l'exécution du produit ou de la présente Garantie limitée.

**Avis de différend.** Si vous prévoyez engager une procédure d'arbitrage, vous devez d'abord envoyer à LG un préavis écrit d'au moins 30 jours à l'adresse suivante : Equipe juridique LGECL, Norelco Drive, North York, Ontario, Canada M9L 2X6 (l'« avis de différend »). Vous et LG convenez de discuter en toute bonne foi pour tenter de régler le différend à l'amiable. L'avis doit mentionner votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, le produit faisant l'objet de la réclamation, la nature de la réclamation et la réparation demandée. Si vous et LG ne parvenez pas à régler le différend dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de différend par LG, le différend doit être réglé par arbitrage exécutoire conformément à la procédure établie aux présentes. Vous et LG convenez que, tout au long du processus d'arbitrage, les modalités (y compris les montants) de toute offre de règlement formulée par vous ou par LG ne seront pas divulguées à l'arbitre et resteront confidentielles à moins d'accord contraire entre les deux parties ou que l'arbitre règle le différend.

**Entente d'arbitrage exécutoire et renonciation à un recours collectif.** Si la réclamation n'a pu être réglée dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de différend par LG, vous et LG convenez de ne régler les réclamations vous opposant que par arbitrage exécutoire au cas par cas, à moins que vous vous prévaliez de l'option de retrait évoquée plus haut ou que vous résidiez dans un territoire de compétences qui interdit la pleine application de cette clause dans le cas de réclamations de ce type (dans lequel cas, si vous êtes un consommateur, cette clause ne s'appliquera que si vous acceptez expressément l'arbitrage). Dans la mesure où la loi en vigueur le permet, aucun différend entre vous et LG ne peut être combiné ou regroupé avec un différend faisant intervenir le produit ou la réclamation d'une personne ou entité tierce. Plus précisément et sans limiter la portée de ce qui précède, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas autorisée en droit, en aucun cas un différend entre vous et LG ne peut être traité dans le cadre d'un recours collectif. Au lieu de l'arbitrage, les parties peuvent tenter une action individuelle devant une cour des petites créances, mais cette action ne peut pas être intentée dans le cadre d'un recours collectif, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas autorisée en droit dans votre province ou territoire de compétences pour une réclamation en cause qui nous oppose.

**Règles et procédures d'arbitrage.** Pour soumettre une réclamation à un arbitrage, l'une des deux parties, soit vous ou LG, doit déposer une demande écrite à cet effet. L'arbitrage est privé et confidentiel et s'effectue selon une procédure simplifiée et accélérée devant un arbitre unique choisi par les parties conformément aux lois et règlements en vigueur portant sur l'arbitrage commercial de votre province ou territoire de résidence. Vous devez également envoyer une copie de votre demande écrite à LG Electronics Canada Inc., Legal Department - Arbitration, 20 Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6. La présente disposition sur l'arbitrage est régie par les lois et règlements sur l'arbitrage commercial applicables de votre province ou territoire. La sentence arbitrale peut donner lieu à un jugement de n'importe quel tribunal compétent. Toutes les décisions relèvent de l'arbitre, à l'exception des questions associées à la portée et à l'applicabilité de la disposition sur l'arbitrage et à l'arbitrabilité du différend, qui sont du ressort du tribunal. L'arbitre est tenu de respecter les modalités de la présente disposition.

**Droit applicable.** Les lois de votre province ou territoire de achat régissent la présente Garantie limitée et tout différend entre nous, sauf dans la mesure où de telles lois sont supplantées par des lois fédérales, provinciales ou territoriales applicables ou sont incompatibles avec ces dernières. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige nous opposant, nous nous en remettons à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire de achat compétence pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige nous opposant.

**Frais et coûts.** Aucuns frais ne sont exigibles pour entamer une procédure d'arbitrage. À la réception de votre demande d'arbitrage écrite, LG réglera rapidement la totalité des frais de dépôt de la demande d'arbitrage, sauf si vous réclamez des dommages-intérêts supérieurs à 25 000 \$. Dans ce cas, le paiement de ces frais sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Sauf disposition contraire aux présentes, LG paiera tous les frais de dépôt de demande et d'administration ainsi que les honoraires de l'arbitre conformément aux règles d'arbitrage applicables et à la présente disposition sur l'arbitrage. Si vous remportez l'arbitrage, LG réglera vos frais et honoraires juridiques après avoir déterminé s'ils sont raisonnables en se fondant sur des facteurs comme, entre autres, le montant de l'achat et le montant de la réclamation. Si l'arbitre juge que le motif de la réclamation ou les réparations demandées sont futiles ou se fondent sur des motifs déplacés (au regard des lois applicables), le paiement de tous les frais d'arbitrage sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Dans un tel cas, vous acceptez de rembourser à LG la totalité des montants versés qu'il vous revient autrement de payer en vertu des règles d'arbitrage applicables. Sauf disposition contraire et si elle remporte l'arbitrage, LG renonce à tous ses droits de vous réclamer des frais et honoraires juridiques.

**Audience et lieu de l'arbitrage.** Si votre réclamation est égale ou inférieure à 25 000 \$, vous pouvez opter pour un arbitrage conduit selon l'une des modalités suivantes uniquement : 1) sur examen des documents remis à l'arbitre, 2) par audience téléphonique ou 3) par audience en personne selon les dispositions des règles d'arbitrage applicables. Si votre réclamation dépasse 25 000 \$, le droit à une audience sera défini par les règles d'arbitrage applicables. Les audiences arbitrales en personne se tiendront à l'endroit le plus proche et le plus pratique pour les deux parties situé dans votre province ou votre territoire de résidence, sauf si nous convenons mutuellement d'un autre lieu ou d'un arbitrage par téléphone.

**Dissociabilité et renonciation.** Si une partie de la présente Garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) n'est pas applicable, les dispositions restantes demeurent en vigueur dans la mesure permise par la loi applicable. Le fait de ne pas exiger la stricte exécution d'une disposition de la présente Garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) ne signifie pas que nous ayons renoncé ni que nous ayons l'intention de renoncer à toute disposition ou partie de la présente Garantie limitée.

**Option de retrait.** Vous pouvez vous retirer de la présente procédure de règlement de différend. Dans ce cas, ni vous ni LG ne pouvez imposer à l'autre partie de participer à une procédure d'arbitrage. Pour vous prévaloir de l'option de retrait, vous devez envoyer un préavis à LG dans les trente (30) jours civils à compter de la date de l'achat du produit par le premier acheteur i) dans un courriel adressé à [optout@lge.com](mailto:optout@lge.com) et dont la ligne d'objet porte la mention « Retrait de l'arbitrage » ou ii) en composant le 1-800-980-2973. Que ce soit par courriel ou par téléphone, vous devez donner a) votre nom et votre adresse; b) la date d'achat du produit; c) le nom ou le numéro de modèle du produit et d) le numéro de série [qu'il est possible de trouver i) sur le produit ou ii) en ligne au [https://www.lg.com/ca\\_fr/soutien/repairation-garantie/demande-reparation](https://www.lg.com/ca_fr/soutien/repairation-garantie/demande-reparation), Trouver mes numéros de modèle et de série].

Si vous vous prévaliez de l'option de retrait, les lois de votre province ou territoire de résidence régissent la présente Garantie limitée et tout différend entre nous, sauf dans la mesure où de telles lois sont supplantées par des lois fédérales, provinciales ou territoriales applicables ou sont incompatibles avec ces dernières. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige nous opposant, nous nous en remettons à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire de compétence pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige nous opposant.

Vous ne pouvez vous prévaloir de l'option de retrait que de la manière décrite plus haut (c'est-à-dire par courriel ou par téléphone). Aucun autre type d'avis ne sera pris en compte pour le retrait de la présente procédure de règlement de différend. Le fait de se retirer de la présente procédure de règlement de différend ne compromet d'aucune façon la protection accordée en vertu de la Garantie limitée, et vous continuerez à jouir de tous les avantages prévus par la Garantie limitée. Si vous conservez ce produit sans vous prévaloir de l'option de retrait, vous acceptez les conditions générales de la disposition sur l'arbitrage énoncée ci-dessus.

**Conflit de modalités.** En cas de conflit ou d'incompatibilité entre les modalités de la présente garantie limitée et le contrat de licence d'utilisation (CLU) en ce qui concerne le règlement des différends, les modalités de la présente garantie limitée contrôleront et régissent les droits et obligations des parties et ont préséance sur le CLU.







**LG Customer Information Center**

For inquiries or comments,  
**visit [www.lg.com](http://www.lg.com) or call:**

**1-800-243-0000** USA

**1-888-542-2623** CANADA

**Register your product Online!**

[www.lg.com](http://www.lg.com)