

# Démarrage

## DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR FRIGIDAIRE CÔTE À CÔTE

### AVANT DE COMMENCER

#### Avant de démarrer le réfrigérateur

Retirez le ruban adhésif et les résidus de colle des surfaces avant d'allumer le réfrigérateur. Choisissez un endroit près d'une prise électrique mise à la terre, permettant des dégagements pour faciliter l'installation, la bonne circulation, la plomberie et les connexions électriques. Après avoir retiré tous les matériaux d'emballage, nettoyez l'intérieur de votre réfrigérateur avant de l'utiliser. Voir **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** dans votre Guide d'utilisation et d'entretien.

#### Réglez vos commandes

Le réglage de la commande du réfrigérateur modifie la température dans les deux compartiments. La commande du congélateur peut être laissée au préréglage d'usine (recommandé) ou réglée aux besoins.

Pour maintenir les températures, un ventilateur fait circuler l'air dans le réfrigérateur et le congélateur. Afin d'assurer une bonne circulation, veillez à ce que les aliments ne bloquent pas les arrivées d'air froid.

### VOUS ÊTES AUX COMMANDES



#### Affichage

L'utilisation de votre réfrigérateur commence par un simple réglage de vos commandes. De régler la température progressivement, par petits incréments, permettant à la température de se stabiliser.

#### Commande de la porte avant



##### Cube (Glaçons)

Appuyez sur le bouton « **Cube** » pour obtenir des glaçons.

##### Crush (Glace pilée)

Appuyez sur le bouton « **Crush** » pour obtenir de la glace pilée.

##### Light (éclairage)

Appuyez sur le bouton « **Light** » pour allumer la lumière du distributeur.

##### Water (Eau)

Pour faire fonctionner le distributeur d'eau, appuyez un verre contre la palette de distribution d'eau. L'eau distribuée n'est pas froide. Pour obtenir de l'eau plus froide, ajoutez de la glace concassée ou des glaçons dans le verre avant d'y ajouter l'eau.

##### Water Filter Status (État du filtre à eau)

Lorsque vous devez commander un nouveau filtre à eau, la commande de la porte interne passe à l'état Commande. Lorsque vous devez remplacer le filtre à eau, la commande intérieure passe à l'état de remplacement rouge et la commande avant affiche **Replace Water Filter** (Remplacer le filtre à eau).


##### Air Filter Status (État du filtre à air)\*

Lorsque vous devez commander un nouveau filtre à air, la commande de la porte interne passe à l'état Commande. Lorsque vous devez remplacer le filtre à air, la commande intérieure passe à l'état de remplacement rouge et la commande avant affiche **Replace Air Filter** (Remplacer le filtre à air).


\*Certains modèles seulement

#### Commande de porte interne


##### Affichage en mode actif

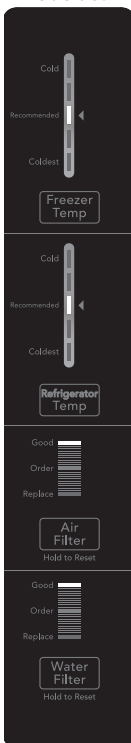

##### Écran en mode inactif

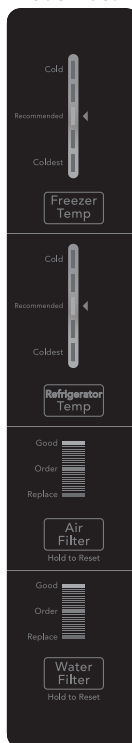

##### Écran en mode veille

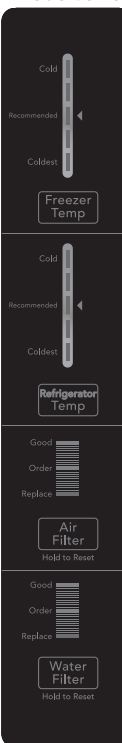

Votre écran est équipé d'un mode veille et d'un mode inactif pour éviter toute modification accidentelle des réglages de l'appareil pendant l'ouverture et la fermeture des portes. Lorsque les deux portes sont fermées, l'écran est en mode veille. Lorsque l'une ou l'autre des portes est ouverte pour la première fois, l'écran passe en mode inactif, où tous les réglages actuels sont visibles, mais atténués.

Une pression sur n'importe quelle touche de l'écran active l'écran et fait retentir une tonalité. Tous les réglages sont alors entièrement allumés. Touchez à nouveau l'écran pour modifier tout réglage.

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes tandis qu'une porte est ouverte, l'écran revient par défaut au mode inactif.

## ENTRETIEN RAPIDE




### Un petit peu d'amour ira loin

En gardant votre réfrigérateur propre, vous préservez son apparence et conservez sa fraîcheur.



### Allez-y doucement

!Lavez à l'eau tiède et au savon doux. Pour les modèles en acier inoxydable uniquement, utilisez le nettoyant pour acier inoxydable **Frigidaire ReadyClean™**.



### Filtre à air (certains modèles)

La technologie du charbon actif de notre **filtre à air PureAir Ultra® II** optimise la réduction des odeurs des réfrigérateurs. Consulter la rubrique **REEMPLACEMENT DU FILTRE** du Guide d'utilisation et d'entretien pour de plus amples renseignements sur la procédure de commande.



### Filtre à eau

Changez votre filtre à eau tous les 6 mois pour garantir une eau saine et savoureuse. Le voyant « **Water Filter Status** » État du filtre à eau sur la commande avant vous invite à remplacer le filtre après qu'une quantité d'eau standard (125 gal/453 L pour un **filtre à eau Frigidaire PurePour™**) ait circulé dans le système.



## FAQ

### Quels sont les sons de fonctionnement normaux de la réfrigération ?

Consultez la section **SONS DE FONCTIONNEMENT NORMAL** Du Guide d'utilisation et d'entretien

### Que dois-je faire si ma machine à glaçons ne produit pas de glace dans mon réfrigérateur ?


Si votre machine à glaçons ne fabrique pas de glace, vérifiez si elle n'a pas été éteinte par inadvertance. Assurez-vous que le réfrigérateur est raccordé à la conduite d'eau et/ou que le robinet d'eau est ouvert. Si votre distributeur ne distribue pas d'eau, vérifiez si le filtre à eau est bien en place. Retirez et remplacez le filtre à eau jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement en place. N'oubliez pas : le congélateur nécessite 24 heures pour se stabiliser après avoir été branché avant de produire de la glace.

### Puis-je ajuster les clayettes de mon réfrigérateur côte à côte pour satisfaire mes besoins d'espacement ?

Les clayettes sont facilement ajustables pour répondre aux besoins individuels. Avant de régler leur position, enlevez tous les aliments qui s'y trouvent. Elles sont soutenues par des rails sur les côtés.

Pour régler leur position, soulevez-en l'arrière et tirez-les vers l'avant.

Pour remettre une tablette en place, faites-la coulisser par-dessus les rails moulés dans les parois latérales jusqu'à ce que les crochets arrière de la tablette se verrouillent dans l'arrière du revêtement intérieur de l'appareil.

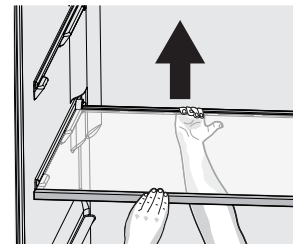

**Vous trouverez d'autres CONSEILS DE DÉPANNAGE à la fin de votre Guide d'Utilisation et d'Entretien.**

## RENDEZ LE TOUT OFFICIEL!

Faites le premier geste pour vous joindre à la famille Frigidaire en enregistrant votre réfrigérateur côte à côte.

**Recherchez l'icône Photoregister<sup>MS</sup> sur la carte d'enregistrement.**



**NOUS  
SOMMES  
là  
POUR VOUS**



Questions?

**frigidaire.com/1 (800) 374-4432**

**frigidaire.ca/1 (800) 265-8352**

**soutien au propriétaire**



Aide?



Réparations?

