

POUR

commencer

AVEC VOTRE
CONGÉLATEUR
À UNE PORTE



AVANT DE COMMENCER



QU'EST-CE QUE CONTIENT MA TROUSSE DE DOCUMENTATION?

Vous avez quelques articles supplémentaires dans votre trousse de documentation, y compris des couvre-charnières, un filtre à air *PureAir Ultra II™*, une cuillère à glace, et votre Manuel d'utilisation et d'entretien. Retournez ce guide pour les instructions d'installation pour votre filtre à air. Pour plus de détails, consultez votre Manuel d'utilisation et d'entretien.

CONFIGURER VOTRE CONGÉLATEUR

Avant d'utiliser le congélateur, assurez-vous qu'il se trouve sur un plancher de niveau et assez solide pour supporter l'appareil une fois plein. Consultez la section **INSTALLATION** de votre Manuel d'utilisation et d'entretien.



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Nettoyez l'intérieur de votre appareil avant de l'utiliser. Consultez la section « **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** » de votre Manuel d'utilisation et d'entretien. Pour la sécurité alimentaire, faites fonctionner l'appareil avec la porte fermée pendant au moins 8 heures avant d'y placer de la nourriture.

VOUS ÊTES AUX COMMANDES



Affichage du panneau de commande de l'appareil

L'affichage du panneau de commande de l'appareil est situé dans l'appareil, sous le tiroir supérieur.



Alarmes et Commandes

- 1 **DOOR OPEN** (porte ouverte) s'allume et une alerte retentit si la porte reste ouverte pendant plus de 5 minutes jusqu'à ce que vous fermiez la porte.
- 2 Le voyant **POWER OUTAGE** (panne de courant) s'allume et une alerte sonne après la fin d'une panne de courant jusqu'à ce que vous le réinitialisiez en appuyant sur n'importe quel bouton.
- 3 **HIGH TEMP** (température élevée) s'allume et une alerte retentit si la température s'élève au-dessus de la zone sécuritaire jusqu'à ce que vous la réinitialisiez.
- 4 Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver l'affichage du panneau de commande de l'appareil. Une fois l'affichage verrouillé, aucun changement ne peut être effectué jusqu'au déverrouillage.
- 5 Appuyez pour afficher d'autres icônes de fonction.
- 6 Appuyez sur **+** pour augmenter la température et sur **—** pour l'abaisser sur la commande de l'appareil.
- 7 **TEMP °F/°C** permet d'alterner entre les degrés Fahrenheit (°F) et les degrés Celsius (°C).
- 8 Avant de faire vos courses, nous vous recommandons d'activer **FREEZE BOOST** pour congeler vos aliments plus rapidement.
- 9 Le voyant **AIR FILTER** (filtre à air) s'allume lorsqu'il est temps de changer le filtre, généralement tous les 6 mois.
- 10 La **ICE MAKER** (machine à glaçons) est déjà allumée et produira de la glace jusqu'à ce que le seau à glace soit plein. Appuyez sur la touche **ICE MAKER** pendant 3 secondes pour l'allumer ou pour l'éteindre.



N'OUBLIEZ PAS

- Attendez 24 heures entre les ajustements pour permettre à la température de se stabiliser.
- Évitez les emballages congelés suspendus sur l'étagère du milieu pour permettre à la porte du congélateur de conserver une bonne étanchéité.
- Si vous installez une combinaison de réfrigérateurs ou congélateurs ensemble, vous aurez besoin d'un kit de couplage (TWINSPAIRKIT). Nous suggérons également un kit de garniture pour compléter votre conception sans couture. Les kits sont disponibles chez tout revendeur agréé ou sur Frigidaire.com.



ENTRETIEN RAPIDE



Un peu d'amour peut faire des merveilles

Gardez votre congélateur propre afin de préserver son apparence et d'assurer sa fraîcheur.

Traitez votre appareil avec douceur

Nettoyez-le à l'eau tiède et au savon doux. Pour les modèles en acier inoxydable seulement : utilisez le nettoyant pour acier inoxydable **Frigidaire ReadyClean™**.



5304508691

GARDEZ-LE FRAIS



Installez votre nouveau filtre à air *PureAir Ultra II™* pour maintenir la circulation d'air frais (1 inclus)

1. Saisissez et tirez le couvercle dans votre réfrigérateur jusqu'à ce qu'il se dégage du boîtier fixe du filtre à air.
2. Glissez le nouveau filtre dans le couvercle du filtre afin qu'il s'enclenche. La face ouverte (charbon actif) du filtre doit être orientée vers l'extérieur.
3. Remplacez le couvercle du filtre à air sur le boîtier du filtre à air, en alignant le couvercle sur le boîtier afin qu'il s'enclenche fermement.
4. Appuyez sur le bouton REPLACE AIR FILTER (remplacer le filtre à air) de l'écran de commande de l'appareil et maintenez-le enfoncé pour le réinitialiser.



Changez vos filtres tous les 6 mois pour assurer une fraîcheur optimale du congélateur.

FAQ

Que signifie l'alarme ou l'avertisseur sonore?

Une alarme ou un avertisseur sonore peut signifier que votre porte est ouverte, qu'il y a eu une panne de courant ou **HI-TEMP** qu'une température élevée a été détectée. Dans la plupart des cas, il suffit simplement d'indiquer que vous avez vu l'alerte. Mais en cas de **HI-TEMP** température élevée, vérifiez que votre congélateur est de niveau et que la porte se ferme librement et hermétiquement. Une fois la porte du congélateur fermée, laissez-la fermée pour que la température puisse descendre et se stabiliser à la température réglée.

La température du congélateur est plus élevée ou plus basse que celle souhaitée. Que puis-je faire?

Ajustez simplement la température de 1 ou 2 degrés et attendez 24 heures pour permettre à la température de se stabiliser.

Est-ce qu'il est normal d'entendre des craquements quand le compresseur fonctionne?

Oui, c'est normal. Ces sons peuvent provenir de composants internes qui se dilatent et se contractent avec les changements de température, ou par la circulation du frigorigène servant à refroidir le congélateur.

Pourquoi mon congélateur semble-t-il fonctionner continuellement?

Votre congélateur est équipé d'un compresseur à vitesse variable écoénergétique. En fait, il économise de l'énergie en fonctionnant plus fréquemment.




Vous trouverez d'autres conseils de dépannage au dos de votre Manuel d'utilisation et d'entretien.

OFFICIALISONS LE TOUT!

Faites le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire et découvrez encore plus d'avantages en enregistrant votre congélateur à une porte.

Recherchez l'icône de PhotoregisterSM sur votre carte d'enregistrement.

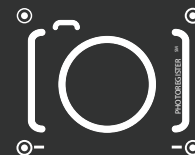

**NOUS
sommes
LÀ POUR
VOUS**



Vous avez des questions?



Besoin d'aide?



Besoin de service après-vente?

soutien à la clientèle
frigidaire.com 1 (800) 374-4432
frigidaire.ca 1 (800) 265-8352

