

## 气弹簧支承轴承加油说明书



## 1. 绪论

本说明书主要阐述对气弹簧（Gas Spring）专用支承轴承（Bearing）的加油方法，旨在防止支承轴承早期损坏。加油周期推迟会造成支撑损坏，请务必正确遵守加油周期。

## 2. 润滑脂规格

Gadus S3 V220C 2


※ 请将现有规格Gadus S2 V46 KP2更换为Gadus S3 V220C 2。

## 3. 加油周期

6个月（严苛时，3个月）

## 4. 加油方法

1) 从气弹簧上下部轴承润滑脂嘴（注脂嘴）中拆卸盖子。

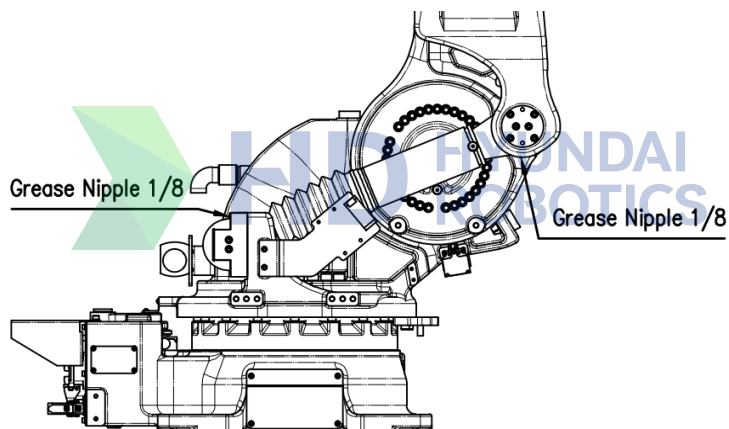

2) 将润滑脂枪安装于润滑脂嘴后，加油至其以新润滑脂轴承的360°方向在Nilos Ring与轴承之间隙中排出来时为止。

※ 请注意避免润滑脂过度排出。

※ 新轴承加油量：大约 15cc（大约 13.5g，加满）



[ 加油前 ]





[ 加油后 ]

- 3) 去除在气弹簧上下部轴承中向其内轮侧面露出来的润滑脂。
- 4) 用棉布等来清除润滑脂注入口（注脂嘴）中被污染的润滑脂。

※ 参考 - 轴承内部润滑脂加注状态



[ 加油前 ]

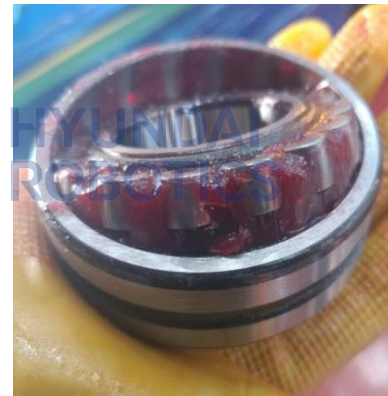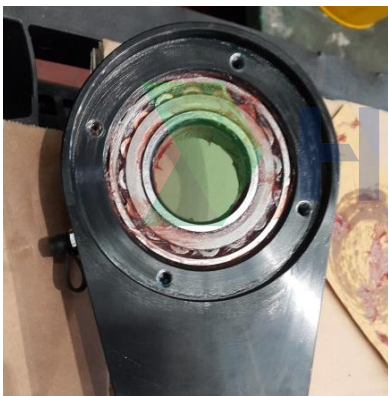

[ 加油后 ]