


**VIDEOCITOFONO MASTER 7" VIVAVOCE  
MASTER 7" HANDS-FREE MONITOR  
MONITEUR MAÎTRE 7" MAINS LIBRES****Sch./Ref. 1723/98****modo**

**CONFIGURAZIONE E UTILIZZO DELLA FUNZIONE DI RINVIO DI CHIAMATA  
CONFIGURATION AND USE THE CALL FORWARDING FUNCTION  
CONFIGURATION ET UTILISATION DE LA FONCTION DE RENVOI D'APPEL**

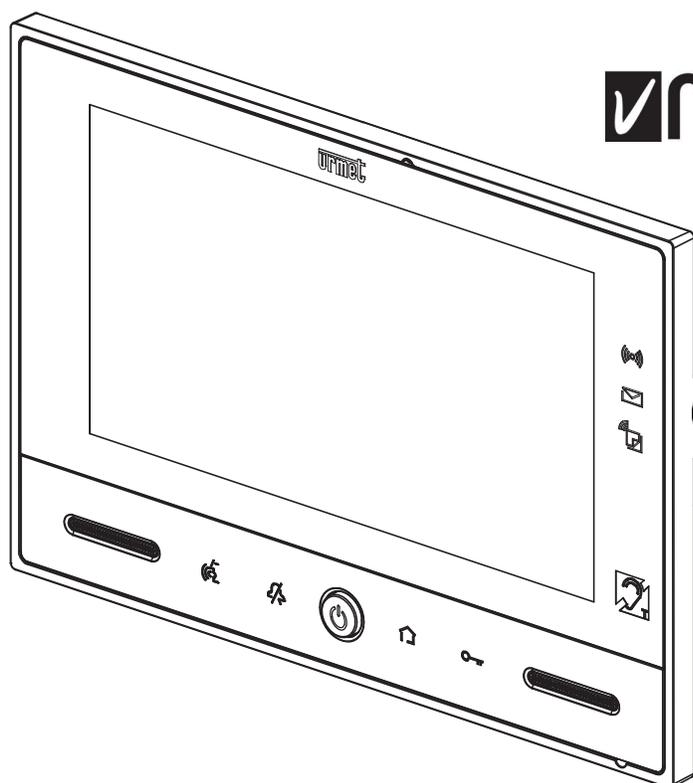

Le document contient des [LIENS INTERACTIFS](#) pour rendre la consultation plus rapide et plus efficace.

## SOMMAIRE

---

<a href="#">DESCRIPTION GENERALE</a> .....	14
<a href="#">RENOI D'APPEL VERS SMARTPHONES ET TABLETTES</a> .....	14
<a href="#">ACTIVATION</a> .....	15
<a href="#">ICÔNE D'ÉTAT DE LA FONCTION RENVOI D'APPEL</a> .....	17
<a href="#">DÉSACTIVATION</a> .....	18
<a href="#">NOTICE D'UTILISATION DE L'APPLICATION CALLME</a> .....	19

## DESCRIPTION GENERALE

---

Le notice suivant décrit la marche à suivre pour activer la fonction de renvoi d'appel dans le kit MONO-FAMILLE Réf. 1723/71 et dans le kit BI-FAMILLE Réf. 1723/72 en cas d'utilisation du vidéophone Réf. 1723/98 comme appareil maître.

## RENOI D'APPEL VERS SMARTPHONES ET TABLETTES

---

La fonction renvoi d'appel permet de transférer un appel audio-vidéo, ou audio uniquement, vers un smartphone avec système d'exploitation Android ou iOS. Il est possible de gérer jusqu'à un maximum de 4 smartphones. Une connexion Internet est utilisée par le biais d'un modem/routeur ADSL ou 3G/4G via Wi-Fi.

**ATTENTION ! Il n'est possible d'habiliter la fonction renvoi d'appel que sur le vidéophone réf. 1723/98.**

Pour pouvoir recevoir l'appel, l'**application Urmet CallMe** doit être installée sur un smartphone connecté à Internet via une connexion de données cellulaire ou Wi-Fi.

L'application Urmet CallMe permet également d'utiliser :

1. la fonction d'intercom vers d'autres smartphones connectés au même compte ;
2. la fonction auto-insertion (fonction « Caméra » sur l'application CallMe) pour afficher sur le smartphone l'image filmée par les postes externes, par d'éventuelles caméras de surveillance TVCC connectées au poste externe ou par une caméra locale directement connectée au vidéophone maître ;
3. la fonction liste des appels manqués et des alarmes.


L'application Urmet CallMe est indispensable aussi pour la configuration de la fonction renvoi d'appel.

## ACTIVATION

Allumer le vidéophone et appuyer sur le bouton  pour accéder au menu « Configuration ».




Appuyer sur l'option « CallMe » pour accéder au menu de configuration.

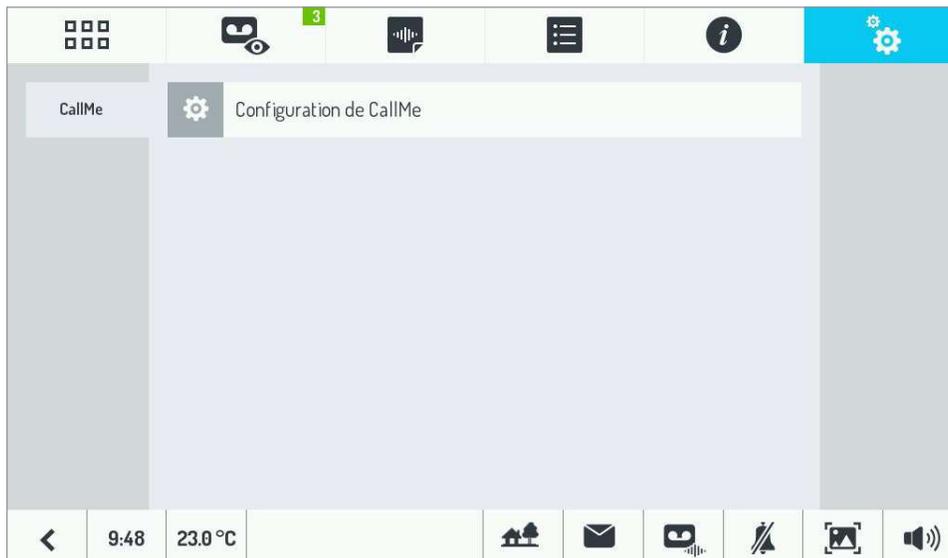

Appuyer sur l'option « Configuration CallMe » pour allumer le WiFi du vidéophone.



Au bout de quelques secondes, le vidéophone passera en mode configuration et l'écran suivant s'affichera :

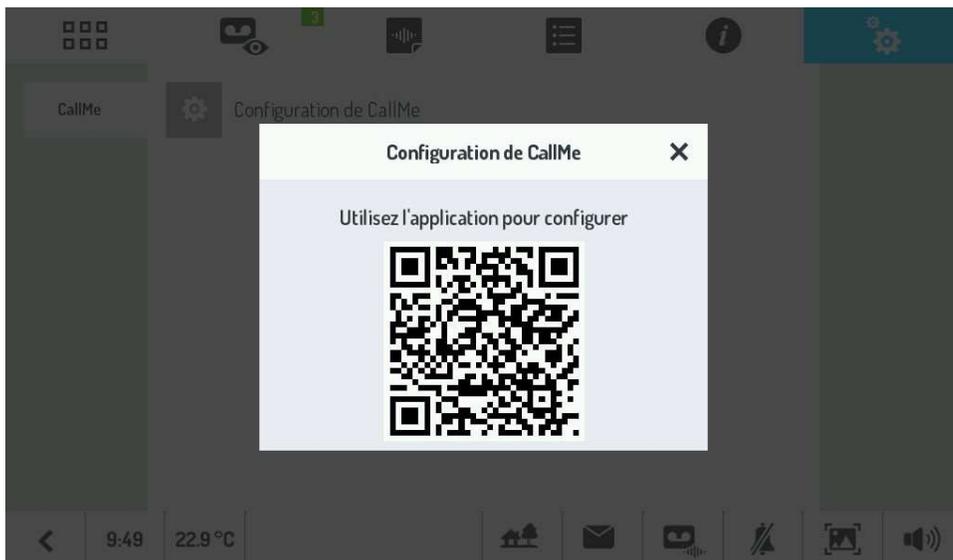


Pour configurer la fonction renvoi d'appel sur le vidéophone maître réf. 1723/98, pointer la caméra du smartphone ou de la tablette vers le code QR suivant et télécharger la **Notice de configuration de l'application CallMe**.



<http://qrcode.urmet.com/default.aspx?prodUrmet=156803&lingua=en>

Une fois la configuration terminée, revenir à la page d'accueil et appuyer sur le bouton X. L'écran suivant s'affichera :

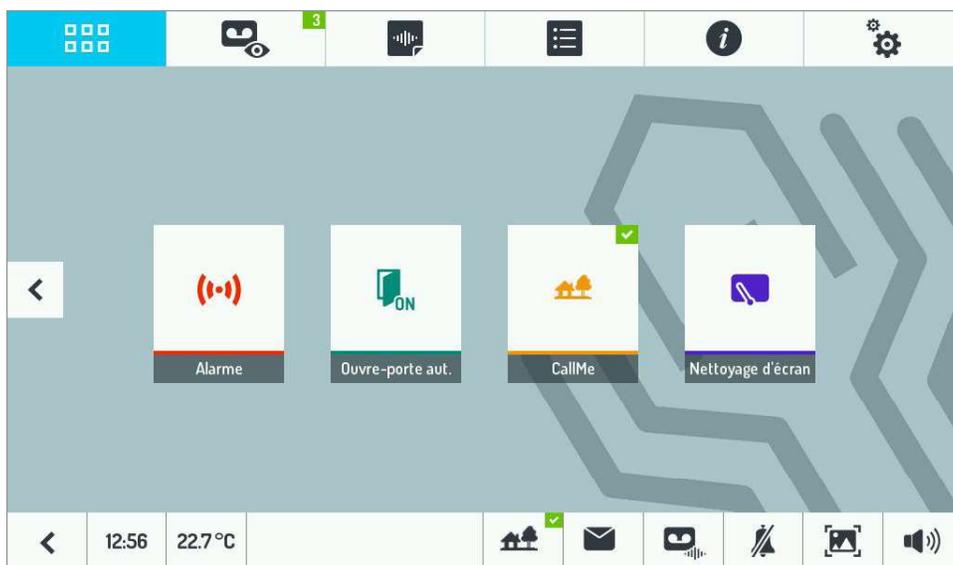


L'allumage de la LED  jaune fixe sur le vidéophone, la présence de la coche verte sur l'icône d'état 

et l'affichage du bouton  indiquent que la fonction renvoi d'appel est active.

**ATTENTION ! Lorsque la fonction renvoi d'appel est habilitée, il n'est pas possible :**

- d'activer la fonction enregistrement automatique ;
- de modifier le format de l'image de 4:3 à 16:9 pendant une conversation ;
- de modifier la date et l'heure du vidéophone, directement issues du réseau via l'application CallMe.

Lorsqu'un smartphone est en communication avec un poste d'appel, dans un appel intercom avec un vidéophone secondaire (esclave) ou en train d'effectuer une auto-insertion, le vidéophone maître réf. 1723/98 n'effectuera aucune fonction et affichera l'écran suivant :

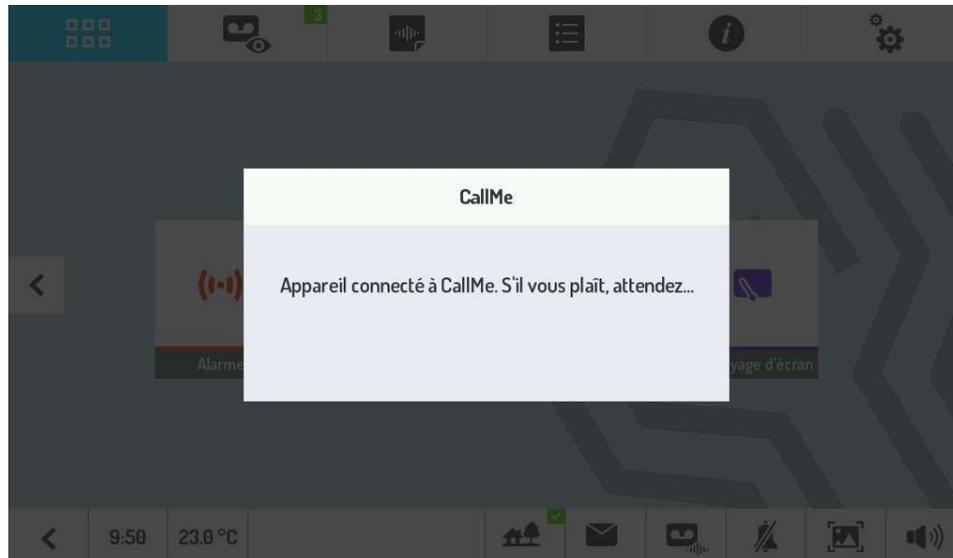

## ICÔNE D'ÉTAT DE LA FONCTION RENVOI D'APPEL


L'icône  indique l'état de la fonction renvoi d'appel sur le vidéophone.

-  Fonction non habilitée.
-  Phase d'enregistrement sur le Cloud Urmet.
-  Fonction habilitée.
-  Erreur d'enregistrement sur le Cloud Urmet.
-  Intervalle WiFi-OFF actif (état optionnel configurable via l'application CallMe).

Lorsque la fonction renvoi d'appel est active, en appuyant sur l'icône d'état, il sera possible d'effectuer un test sur la connexion (il n'est pas possible d'effectuer ce test lorsque le dispositif est en mode intervalle WiFi-OFF

actif  ).

Au bout de deux secondes, un écran affichera le résultat du test.

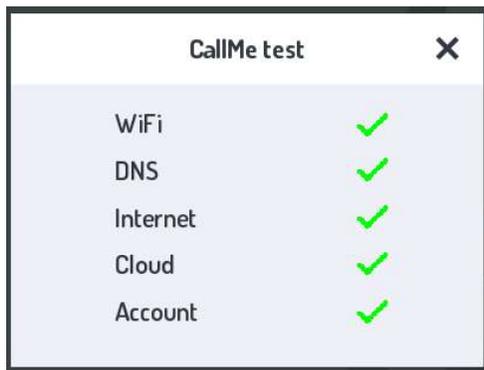

Le test vérifie les paramètres suivants :


- WiFi test de diagnostic sur le gateway (passerelle) par défaut
- DNS test de diagnostic sur le DNS
- Internet test de diagnostic sur le site www.google.com
- Cloud test de diagnostic sur le Cloud Urmet
- Account vérification de l'enregistrement correct du compte utilisé sur l'application CallMe.

## DÉSACTIVATION

Pour désactiver la fonction renvoi d'appel, appuyer sur la touche  dans la page d'accueil.

En désactivant la fonction, la LED  sur le vidéophone s'éteindra, la coche ne sera plus visible sur l'icône

d'état  et le bouton  sera remplacé par le bouton .

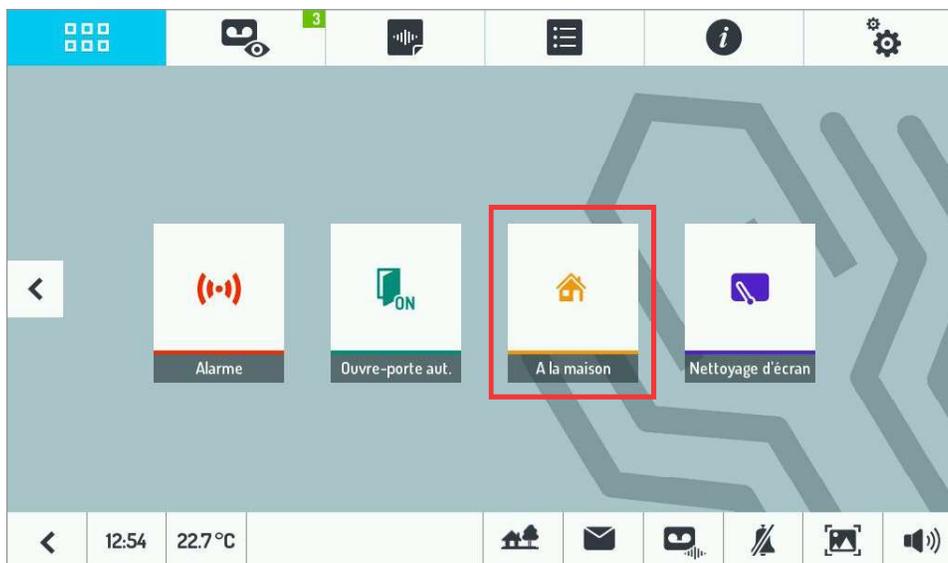

Le bouton  étant multifonction, il permet non seulement d'activer/désactiver la fonction renvoi

d'appel, mais aussi d'activer/désactiver la fonction enregistrement automatique (voir le paragraphe RÉPONDEUR DE VIDÉOPHONE dans le NOTICE UTILISATEUR fourni avec le kit).

## NOTICE D'UTILISATION DE L'APPLICATION CALLME

Pour la Notice d'utilisation de l'application CallMe, se reporter au lien « Notice utilisateur » à l'écran « Infos » de l'application.



**DS 1723-058**

URMET S.p.A.  
10154 TORINO (ITALY)  
VIA BOLOGNA 188/C  
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)  
Fax +39 011.24.00.300 - 323

**urmet**

**LBT 20945**

Area tecnica  
servizio clienti +39 011.23.39.810  
<http://www.urmet.com>  
e-mail: [info@urmet.com](mailto:info@urmet.com)