
S1312SE - SENSOR DOOR WIRELESS

Interruptor com controle remoto e sensor de toque de porta sem fio

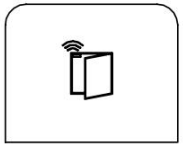

Descrição do Produto


O interruptor com controle remoto e sensor de toque de porta sem fio S1312SE é um interruptor de controle baseado na tecnologia sem fio de 2,4 GHz.
Adotando um chip integrado MCU + RF RF, com suas vantagens de baixo consumo de energia, alta estabilidade e longa vida. É o produto perfeito para realizar sistema de controle sem fio em iluminações.

Informações do Produto

Temperatura ambiente: -20 ºC até 50 ºC
Tipo de bateria: CR2450
Consumo de energia em espera: < 0,2 mW
Frequência de transmissão sem fio: 2,4 GHz
Distância de detectação: 1 até 3 cm.
Tensão operacional: 3 até 3,3 V
Método de modulação: GFSK
Consumo de energia operacional: <60 mW
Distância de controle remoto: 10 M
Tamanho do produto: 50 x 40 x 11,5 mm

Método de instalação

1. Instalação sobreposta: Use parafusos para fixar o suporte na posição de instalação, em seguida, deslize o sensor na base para concluir a instalação.

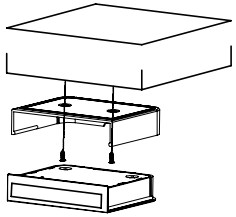



Acessórios:


2 x Parafusos 

1 x Suporte 

2. Embutida: É necessário fazer ranhuras no móvel para o encaixe do suporte conforme desenho abaixo:

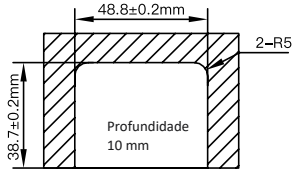



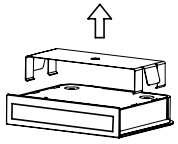



Acessórios:

1 x Base de embutir 

Método de conexão


O controle remoto sem fio precisa ser operado da seguinte maneira com nossa caixa de controle para realizar o uso correspondente do transmissor e do receptor. Não bloqueie a superfície de indução durante a operação.
Pode ser usado com: Série S1361, série S1015, série S1310
Não disponível para uso: Série S1351, série S1005, série S1300

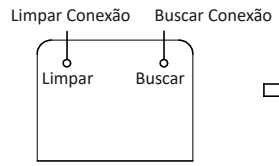

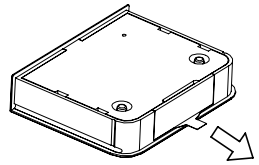


Na primeira utilização remova a folha isolante da bateria

Buscar Conexão

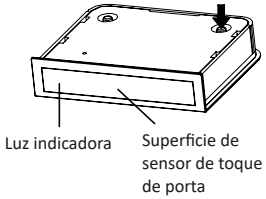


Conecte o aparelho à fonte de alimentação ou caixa de controle e ligue o dispositivo. Dentro de 30 segundos após ligar o dispositivo, pressione longamente a tecla de buscar conexão, quando a luminária piscar 3 vezes, significa que a conexão foi bem sucedido neste momento e o controle remoto pode controlar a luminárias ou grupo de luminárias.

Desligar conexão

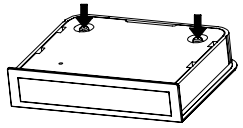


Depois que o receptor for ligado por 5 segundos, pressione a tecla de buscar e limpar conexão ao mesmo tempo por cerca de 5 segundos, a lâmpada piscará 3 vezes, então o controle remoto não pode mais controlar este receptor.

Método de conexão para dois controles remoto




Com controle remoto B sem conexão, pressione longamente a tecla de buscar conexão por 5 segundos, a luz indicadora ficará acesa, em seguida, entrara no estado de busca de conexão.




Com controle remoto A com conexão, pressione e segure a
tecla buscar conexão, a luz indicadora do controle remoto B desligará.
Então o controle remoto A e B poderão controlar o mesmo receptor.

Método para apagar conexões no receptor



Pressione e segure a tecla limpar por 5 segundos, a luz indicadora do controle remoto apagará, isso indicará que a conexão foi apagada. Esta função só é válida quando o controle remoto foi conectado a outras conexão

Substituição de bateria

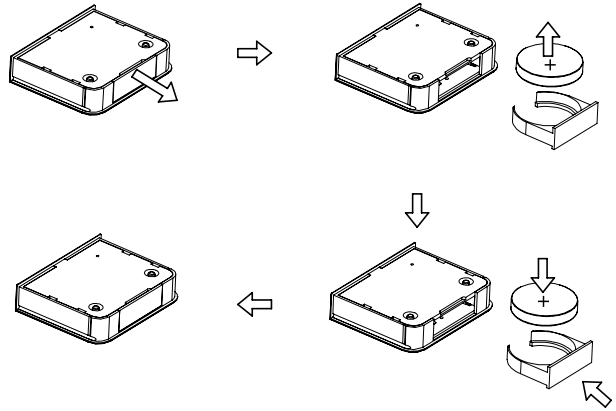

Atenção:
Para garantir a vida útil normal do controle remoto, siga as instruções. Se você usar o interruptor sem posição fixa, preste atenção à forma como o interruptor é colocado.
Não posicione objetos na superfície de detecção para evitar que o controle remoto seja acionado o tempo todo e desperdice energia.

Cuidados

1. O controle remoto e o receptor não podem ser envolvidos por objetos de metal, nem a distância entre suas conexões.
2. Se o controle remoto não funcionar normalmente, verifique se a carga da bateria está esgotada.
3.É estritamente proibido colocar o controle remoto no fogo ou liquido para evitar perigo e danos ao interruptor.
4. Evitar vibrações violentas, impactos ou extrusões durante o transporte . Pegue levemente e coloque-o suavemente.