


SHAKS S1

사용자 메뉴얼

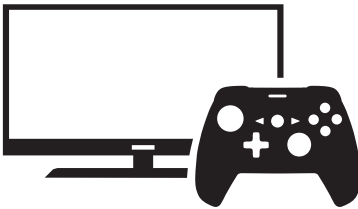


사용하기 전에

- 처음 사용시, 먼저 완전히 충전해주시기 바랍니다.
- 본 사용자설명을 통해 사용법 및 주의사항을 숙지하신 후 사용해주시기 바랍니다.

제품 구성



각 부위 명칭

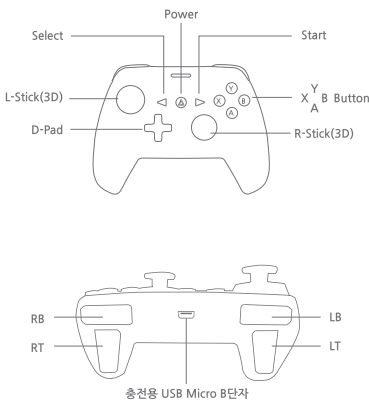

전원켜는 방법

- (A) 을 3초간 누릅니다.




사용 가능한 기기

- 윈도우 PC
- 안드로이드 스마트폰
- 안드로이드 TV 셋탑박스

윈도우 PC 연결방법

- 1 USB동글을 PC에 꽂아주세요.
- 2 S1의 (A) 버튼을 1초간 누르세요.
- 3 1번 LED가 켜지면, [LB+Select]를 3초간 누르세요.

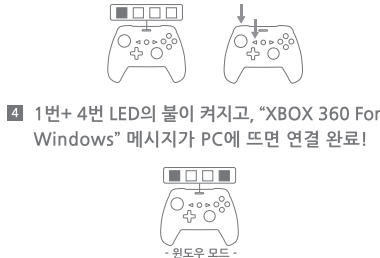

※ 윈도우7의 경우, Xbox 360 드라이버 별도설치 필요
(자세한 사항은, 카톡 플러스친구에서 확인)

※ USB케이블로 유선연결은 불가능

안드로이드 스마트폰 연결방법

- 1 USB동글과 OTG-젠더 연결 후 스마트폰에 꽂으세요.



- 2 S1의 (A) 버튼을 1초간 누릅니다.

- 3 1번 LED가 들어오면 연결 완료!



※ OTG-젠더는 휴대폰 기종마다 다르므로, 가운데 맞는
젠더를 구입하여 장착해야 함

안드로이드 TV 셋탑박스 연결방법

- 1 USB 동글을 TV셋탑박스 USB단자에 연결하세요.
- 2 S1의 (A) 버튼을 1초간 누릅니다.
- 3 1번 LED가 들어오면 연결 완료!



충전하는 방법

- 전용케이블을 컴퓨터 혹은 전원충전장치(5W)와 연결하여 충전하세요.



배터리가 부족하면	LED가 빠르게 깜빡
배터리 충전중이면	LED가 천천히 깜빡
충전이 완료되면	LED가 더 이상 깜빡이지 않음

※ 충전하면서 동시에 플레이 가능함.
단, 케이블은 충전만 되기에 기기에 연결하기 위해선
동글을 연결해주어야 함.

연결상태 안내

원도우 모드 (PC용)	원도우 모드 (PC용)
안드로이드 모드 (폰, TV용)	안드로이드 모드 (폰, TV용)
연결된 기기X	연결된 기기X

단축키 안내

- 모 드 변 경 : Select + LB
- 페어링 시도 : (A) 을 5초간 누름

초기화 방법



지원게임 검색 및 문의사항

- 카카오톡 우측상단에 돋보기 아이콘 선택 후 '샤스'를 검색하여 등록 추가
- 지원게임 검색, 제품문의, 메뉴얼 다운로드



USB동글 - 게임패드 재페어링 방법

- 1 S1의 (A) 버튼을 1초간 누릅니다.
- 2 4개의 LED가 천천히 깜빡이면, (A) 버튼을 5초간 누르세요.



- 3 4개의 LED가 빠르게 깜빡일 때, USB 동글버튼을 누르세요.



- 4 1번 혹은 1번&4번LED가 들어오면 연결성공!



제품 사양

- 제품명 : SHAKS S1
- Connectivity : 2.4GHz Wireless Gamepad & USB 동글
- Frequency Band : 2400 ~ 2483MHz
- Output Power : Class 2
- Transmission Range : 7~10 M
- Supported Profiles : HID
- Operating Time : 최대 8시간
- Charging Time : 1시간
- 크기 : 153 mm (W) x 110 mm (L) x 58 mm (H)
- 무게 : 200 g

Q&A - PC연결

- Q1) 케이블로 PC연결 되나요?
안됩니다. 전용 동글하고만 연결 가능하고, 케이블은 충전용으로만 쓰입니다.
- Q2) 블루투스 동글로도 연결되나요?
안됩니다. 해당 제품은 블루투스 방식이 아니라, USB동글 방식이기 때문에 전용동글 이외에는 사용 불가합니다.
- Q3) PC에서 멀티되나요?
4대까지 연결 가능합니다. 이의 경우 4개의 USB동글을 PC에 꽂아 사용가능합니다.
- Q4) PC에서 진동이 안돼요 (아래 순서대로 체크)
① 윈도우모드로 연결했는지 확인
② 게임 내 '진동기능' 껏다가 다시 켜보기
③ 초기화
- Q5) PC에서 작동이 안돼요 (아래 순서대로 체크)
① 윈도우모드로 연결했는지 확인
② 다른 USB포트에 동글 장착하여 다시 연결
③ 초기화

Q&A - 스마트폰, TV셋탑박스

- Q1) 케이블로 스마트폰 연결되나요?
안됩니다. USB동글+OTG젠더를 스마트폰에 함께 장착해야만 연결 가능합니다.
- Q2) 지원되는 게임은 어디서 볼 수 있나요?
카톡 플러스친구 "샤스"에서 지원게임 카탈로그 및 검색 가능합니다.
- Q3) 어떤 TV셋탑박스에 호환되나요?
OS가 안드로이드TV인 경우 모두 호환가능합니다.

제품 보증서

모델명 : SHAKS S1
제품 무상보증기간 : 1년
구입일 : 년 월 일
A/S 문의 전화 번호 : 070-7542-6699
택배(방문) A/S: 경기도 의왕시 성곡개로 53 에이스청계타워 A706호 에이케이시스㈜ 고객센터실

※ 수리 의뢰 시 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관해야 합니다.

1. 본 제품에 대한 무상보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재해야 합니다.
: 보증기간은 구매 영수증 또는 구입 내역을 기준으로 산정되며, 없는 경우, 제품 생산 년월, 출시일을 기준으로 소비자 분쟁 시 해결 기준을 적용 받을 수 있습니다.
3. 품질 보증 제품 범위는 본체 및 USB 동글 등 기본구성품에 한합니다. 보증기간 내의 정상적인 사용환경에서 발생한 고장에 대해서는 무상수리이며, 보증기간이 지났거나 보증기간 내 일지라도 고객님의 과실로 인한 고장, 파손 발생 시 수리비용은 고객님의 부담해야 합니다.
4. 가정용 제품을 영업을 위한 목적 또는 수단으로 사용하거나 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 무상보증 기간을 50% 단축하여 적용합니다.
5. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
6. 별도 계약에 의한 공급일 경우에는 주 계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

www.shaksgame.com/kr
shaks@aksys.co.kr
070-7542-6699

에이케이시스 (주)
https://www.aksys.co.kr