CAFETERA PRESSCA®

Cafetera e Infusor de Tés Portátil.

MANUAL DE USO

Español





:ATENCIÓN! **ILEA EL MANUAL ANTES DE USAR!**



! Contiene líquido caliente.



RIESGO DE ACCIDENTE. No utilice fuerza al presionar el émbolo.



Mantenga las manos y el rostro lejos de la abertura de la tapa al manipular.



Asegúrese de que la base del cuerpo, el filtro y la tapa estén bien roscados antes de usar.



Mantenga fuera del alcance de los niños.



Guarde el émbolo y el cuerpo por separado, para preservar la vida útil del anillo de sellado.

Si tiene dificultad para usar, por favor póngase en contacto. Nosotros le avudaremos.

www.pressca.com.br/dudas

- f facebook.com/pressca
- instagram.com/presscabr
- +55 47 3521 9974



CAFETERA PRESSCA®

Cafetera e Infusor de Tés Portátil.

Enhorabuena. Usted ha adquirido un producto innovador y eficaz para la preparación de café o té, orgullosamente diseñado y fabricado en Brasil

La Pressca se produce en material adecuado para la preparación y envasado de alimentos y bebidas (libre de BPA).

El material utilizado para la filtración también influye en el resultado de la bebida. El filtro utilizado en la Pressca es de acero inoxidable de la más alta calidad.

ANTES DEL PRIMER USO

Se recomienda desmontar y lavar todas las piezas del producto antes del primer uso (véase el tópico Desmontaje y Montaje de la Pressca). Para protección, el anillo de sellado del émbolo viene envuelto en una película plástica. Cuando desmonte la cafetera por primera vez para la limpieza, retire y deseche la película plástica.


La cafetera se compone de dos partes principales: el **cuerpo** – recipiente para colocar el café o té y el agua, y el **émbolo** – que filtrará y almacenará la bebida preparada y lista para ser consumida.

El cuerpo es la parte externa y el émbolo es la interna.

Para tirar el émbolo, abra la tapa y saquelo suavemente, **siempre** verticalmente.

Si está difícil para tirarlo puede girar en sentido horario y saldrá fácilmente.

PIEZAS

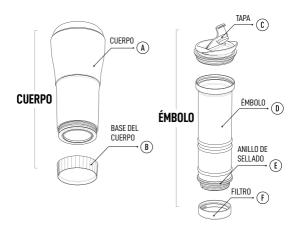

DESMONTAJE DE LA PRESSCA

Antes de preparar el primer café o té, es importante desmontar y lavar todas las piezas de la Pressca.

ÉMBOLO

- Desenrosque la parte superior.
- Desenrosque el filtro en la parte inferior.
- Retire y deseche la película plástica que envuelve el anillo de sellado del émbolo.

Es necesario separar los dos vasos que componen el cuerpo. Vea como es fácil:



1. Desenrosque y retire la base del cuerpo.

2. Sujete el vaso externo apoyado sobre una mesa y presione hacia abajo. El vaso externo desciende y se suelta.

Lave todas las piezas con agua y poco jabón o detergente neutro y séquelas bien.

MONTAJE DE LA PRESSCA

Después de lavar las piezas y antes de iniciar la preparación, recuerde apretar con seguridad todas las partes.



1. Encaje los dos vasos que forman el cuerpo: gire las dos partes hasta encontrar la posición correcta y fije una en la otra.



3. Émbolo – enrosque la parte superior, luego enrosque el filtro.

Compruebe si el anillo de sellado del émbolo está bien puesto y alineado.

Para el buen uso y para evitar fugas, asegúrese de que la base del cuerpo, la tapa y el filtro estén bien apretados.

PRFPARACIÓN



- Riesgo de accidente: no utilice fuerza al presionar el émbolo - lea los consejos en la pág. 8.
- Abra la tapa (C) antes de insertar o retirar el émbolo.
- Asegúrese de que la base del cuerpo, el filtro y la tapa estén bien roscados antes de usar.
- Mantenga las manos y el rostro lejos de la abertura de la tapa al manipular.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.



2 Retire el émholo (D) suavemente, tirándolo hacia arriba hasta sacarlo totalmente del interior del cuerpo (A). Si esta operación es difícil. aplique sobre el émbolo un ligero giro en sentido horario, mientras In tira hacia arriba

3. Asegúrese de que la base del cuerpo (B) esté suficientemente apretada para evitar fugas.

 Asegúrese de que el filtro (F) esté hien roscado en el émbolo (D) para evitar fugas



5. Apoye el cuerpo (A) en una mesa o lugar estable y ponga el café o té.

Nota: Su preferencia por la intensidad de la bebida determina la cantidad de café o té que se utilizará.

6. Agregue el agua caliente sobre el café o té. No exceda la marca dentro del cuerpo (MÁX.). Esta marca indica la cantidad máxima para colocarse (350 ml – 11,83oz).



¡ATENCIÓN!



Exceder el límite máximo de agua puede causar riesgo de quemaduras.

Nota: No prepare el café con agua hirviendo (por encima de 90°C) para no alterar las características del café.

El momento correcto de utilizar el agua es cuando está cerca del punto de ebullición o al escuchar el silbido del hervidor.



7. Si lo desea, utilice una cuchara para mezclar el café con el agua. Después, espere de 2 a 4 minutos.

Nota: Cuanto más tiempo el café se quede en contacto con el agua, más intenso será el sabor de la bebida, y también será mayor la cantidad de cafeína extraída en la preparación. 8. Sujete el cuerpo (A) de manera estable y con seguridad, en posición vertical. Acerque el émbolo (D) con la tapa (C) abierta y, suavemente, encájelo en el cuerpo, de forma vertical. Desde ese punto, con la tapa (C) abierta para aliviar la presión, empuje el émbolo lenta y continuamente, en la vertical, hacia abajo.





9. ¡Y listo! Tenga en cuenta que el émbolo ya no bajará hasta el final, porque ahí es donde se quedará prensado el café o té. Esto facilita la limpieza - vea el paso 4 de Limpieza en la página 9.



RIESGO DE ACCIDENTE

No utilice fuerza al presionar el émbolo.

RIESGO DE QUEMADURA

Verifique la temperatura antes de ingerir.

Tenga en cuenta que el café o té listo para beber se quedará en la parte interna del émbolo. Durante el proceso para introducir el émbolo, asegúrese de que no hay café entre el émbolo y el cuerpo, por encima del anillo de sellado. En este caso, saque el émbolo suavemente y repita la operación. Todo el líquido deberá quedarse sólo en el émbolo.



RIESGO DE ACCIDENTE


Presione el émbolo suavemente. El uso de fuerza puede ocasionar un accidente con agua caliente.

Se ha diseñado Pressca para ser fácil de manejar. Si está difícil para presionar el émbolo, siga los siquientes consejos:

- 1. Espere el tiempo indicado: entre 2 y 4 minutos. El polvo de café en suspensión dificulta presionar el émbolo
- 2. Siempre abra la tapa antes de presionar el émbolo.
- Tire el émbolo un poco hacia arriba y vuelva a presionarlo hacia abajo. Al repetir esto, será más fácil presionar.
- 4. Gire el émbolo en el sentido horario mientras presiona.
- Golpee suavemente la cafetera sobre la mesa.
 Eso hace el café en suspensión desbloquear el filtro y facilita empujar el émbolo.
- Compruebe si el anillo de sellado está bien puesto y alineado al émbolo. De lo contrario, al presionar demasiado el café puede fugarse por la base.

Si observa fugas en la base de la cafetera, apriétela hien

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

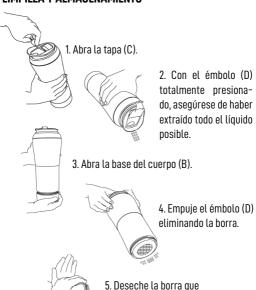

estaba en la base (B).

6. Saque el émbolo (D) suavemente, tirándolo hacia arriba hasta sacarlo totalmente del interior del cuerpo (A). Si esta operación es difícil, aplique sobre el émbolo un ligero giro en cualquier sentido, mientras lo tira hacia arriba.





7. Desenrosque y separe el filtro y la tapa del émbolo, girándolos en sentido anti-horario para desmontarlos.

8. Separe los 2 vasos que componen el cuerpo. Suiete el vaso externo apovado sobre una mesa y presione hacia abajo. El vaso externo desciende y se suelta.





9. Lave todas las piezas con agua y poco jabón o detergente neutro y séquelas bien.

Nota: No se recomienda utilizar mucho detergente o jabón para lavar el anillo de sellado (E) del émbolo (D).

Los aceites naturales del café son importantes para la lubricación de este anillo, lo que facilita el manejo del émbolo.

10. Quite y lave el filtro (F) regularmente, para mantenerlo desinfectado y para evitar hongos.



11. Guarde el émbolo y el cuerpo por separado. Después de lavar v secar todas las piezas, el anillo de sellado tiende a pegarse en la pared del êmbolo, lo que dificulta retirarlo.

Esto no afectará el uso durante la preparación de las bebidas.

Este producto no debe ir al lavavaiillas o microondas.

Si tiene dificultad para usar, por favor póngase en contacto. Nosotros le ayudaremos.

pressca.com.br

+55 47 3521 9974

instagram.com/presscabr f facebook.com/pressca

RECETAS

¿Quiere explorar todo lo que su Pressca puede ofrecer? COMPRUEBE LAS RECETAS EXQUISITAS EN EL SITIO: pressca.com.br

+ 55 47 3521 9974

Correo Electrónico: pressca@pressca.com.br www.pressca.com.br

Fabricado por:

CNPJ: 05.455.435/0001-44

Hecho en Brasil

GARANTÍA

Esta garantía establece que el producto está completamente garantizado contra cualquier defecto de fabricación por el plazo de 90 (noventa) días, a partir de la fecha de emisión de la Factura de compra.

Esta garantía se extingue si ocurre uno de los siguientes:

- a) Si el defecto es causado por el mal uso y en desacuerdo con las recomendaciones del manual de uso del producto.
- b) Si el producto sufre cualquier daño por accidente o caída.

Jul 2020 / Man PRESSCA 007 es