



ASSEMBLAGE ADSHIELD CONSTRUCTION




KIT D'ASSEMBLAGE COMPREND:

VISIÈRE X 1, C-CLIPS X 3, VIS X 6





ÉTAPES D'ASSEMBLAGE:

1. Visser les petites vis de 3/8" dans le trou supérieur des C-Clips jusqu'à ce que le bout de la vis sorte de l'autre côté. Répéter l'opération pour les 3 C-Clips.

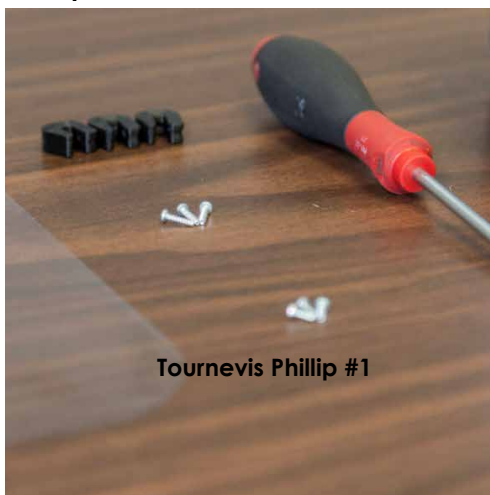

2. Fixer les C-Clips sur la visière à l'aide des vis de 1/4". Utiliser les 3 petits trous de 1/8" de diamètre qui se trouvent au centre et aux extrémités. Aligner les C-Clip à la verticale.

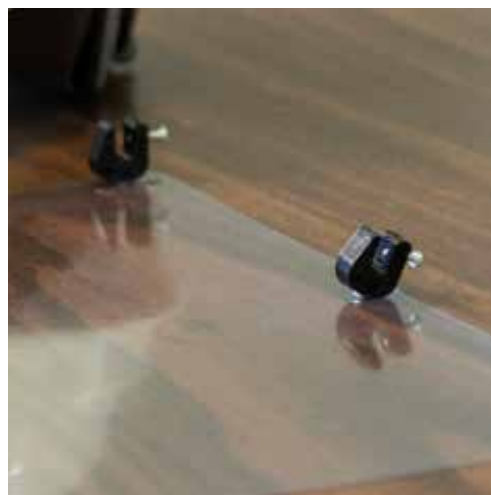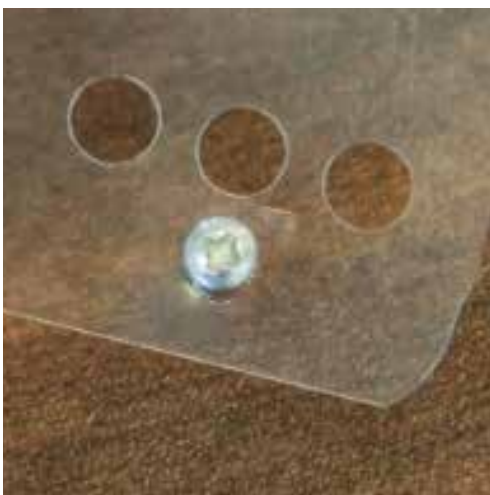

3. Une fois les 3 vis fixées sur la visière en plastique, fixer sur le casque la C-Clip centrale en serrant la vis du haut de la C-Clip sur le casque. Ne pas trop serrer. Répéter avec les deux C-Clip des extrémités. Positionner la visière en plastique afin d'obtenir une courbure adéquate.

