




## ASSEMBLAGE ADSHIELD PRODUCTION




**KIT D'ASSEMBLAGE COMPREND:**

**VISIÈRE X 1, COUSSINET AUTOCOLLANT X 1, ÉLASTIQUE X 2, BANDE D'AJUSTEMENT X 1**

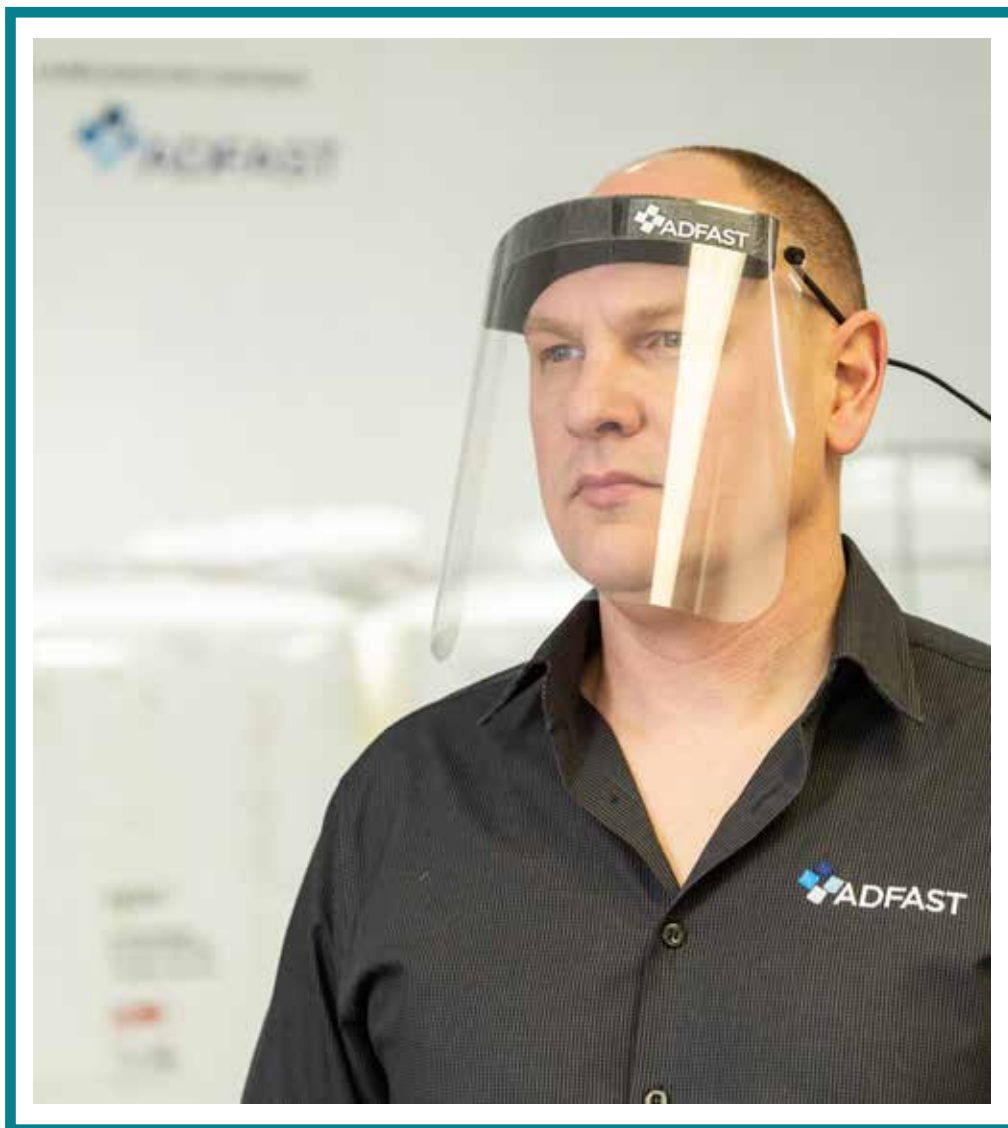


## ÉTAPES D'ASSEMBLAGE:

**1.** Retirer la bande autocollante du coussinet.

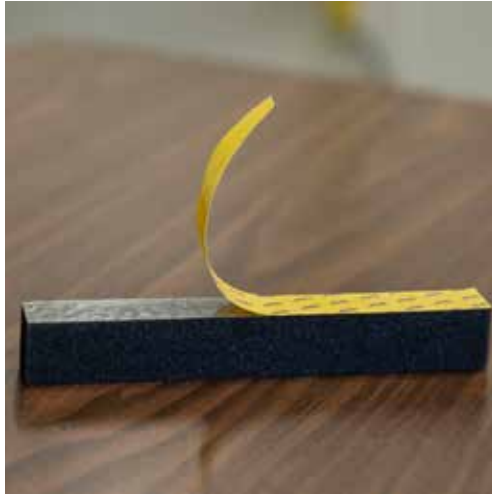

**2.** Coller le coussinet sur la visière, bien centré entre les deux bandes de trous en prenant soin de bien aligner le rebord de l'acétate avec celui du coussinet. Écraser le coussinet pour bien le faire adhérer.

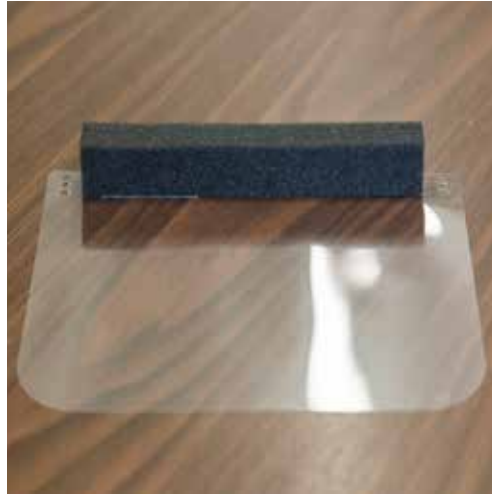

**3.** Faire un nœud à une extrémité seulement de l'élastique.



**4.** Entrer l'autre bout de l'élastique dans le trou central.



**5.** Poursuivre en entrant l'élastique dans le trou de la bande d'ajustement. Laisser dépasser d'environ 1" et tirer vers le haut afin de bloquer l'élastique en place.



**6.** Répéter les étapes 3, 4 et 5 pour l'autre côté.



**7.** Afin d'ajuster le serrage sur votre tête, seulement tirer ou lasser sur le bout de l'élastique côté bande d'ajustement et faire pivoter perpendiculairement afin de bloquer l'élastique dans la fente en V.



**8.** Vous pouvez aussi ajuster la courbure du bas de la visière en changeant le trou où l'élastique passe dans la visière. Le trou du haut donne une courbure plus grande tandis que le trou du bas donne une courbure plus prononcée.



**9.** ADSHIELD PRODUCTION FINAL

