



ASSEMBLAGE ADSHIELD MINI ADFAST

KIT D'ASSEMBLAGE COMPREND:

VISIÈRE X 1, COUSSINET AUTOCOLLANT X 1, ÉLASTIQUE X 2, BANDE D'AJUSTEMENT X 1, COLLANT X 1



Vidéo d'instructions disponible sur www.adclean.ca




ÉTAPES D'ASSEMBLAGE:


1. Retirer la bande autocollante du coussinet.



4. Entrer l'autre bout de l'élastique dans le trou central.

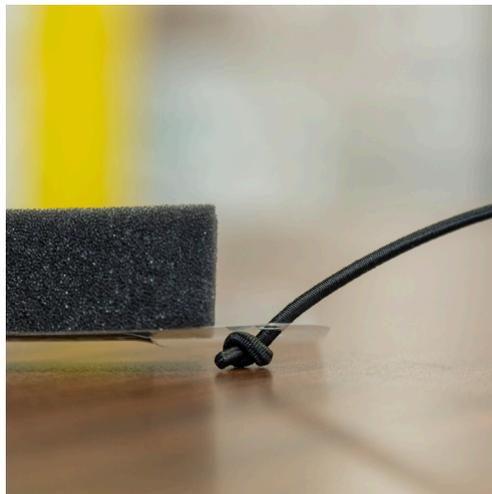

7. Afin d'ajuster le serrage sur votre tête, seulement tirer ou lasser sur le bout de l'élastique côté bande d'ajustement et faire pivoter perpendiculairement afin de bloquer l'élastique dans la fente en V.

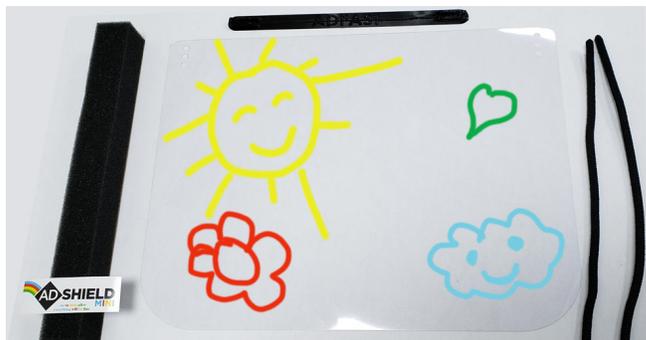

Appliquez le collant sur la visière et personnalisez votre Adshield Mini avec des crayons feutres lavables.

2. Coller le coussinet sur la visière, bien centré entre les deux bandes de trous en prenant soin de bien aligner le rebord de l'acétate avec celui du coussinet. Écraser le coussinet pour bien le faire adhérer.



5. Poursuivre en entrant l'élastique dans le trou de la bande d'ajustement. Laisser dépasser d'environ 1'' et tirer vers le haut afin de bloquer l'élastique en place.




8. Vous pouvez aussi ajuster la courbure du bas de la visière en changeant le trou où l'élastique passe dans la visière. Le trou du haut donne une courbure plus grande tandis que le trou du bas donne une courbure plus prononcée.

3. Faire un nœud à une extrémité seulement de l'élastique.



6. Répéter les étapes 3, 4 et 5 pour l'autre côté.

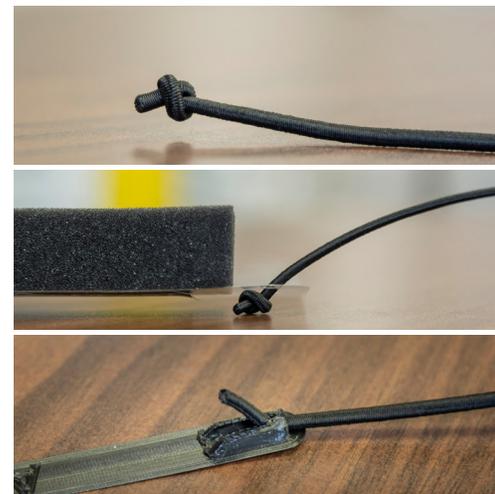

9. ADSHIELD MINI FINAL

