

Instructions d'installation

Four à micro-ondes à hotte intégrée

Des questions? Appelez au 1-800-561-3344 ou visitez notre site Web à l'adresse suivante: electromenagersge.ca

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement toutes ces instructions.

• **IMPORTANT** — Conservez ces instructions pour l'inspecteur local.

• **IMPORTANT** — Respectez tous les codes et règlements en vigueur.


• **Remarque destinée à l'installateur** — Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.

• **Remarque destinée au consommateur** — Conservez ces instructions pour vous y reporter ultérieurement.

• **Niveau de compétence** — L'installation de cet appareil nécessite des compétences de base en mécanique et en électricité.

• L'installateur est responsable de la qualité de l'installation.

• Une panne causée par une mauvaise installation n'est pas couverte par la garantie du produit.

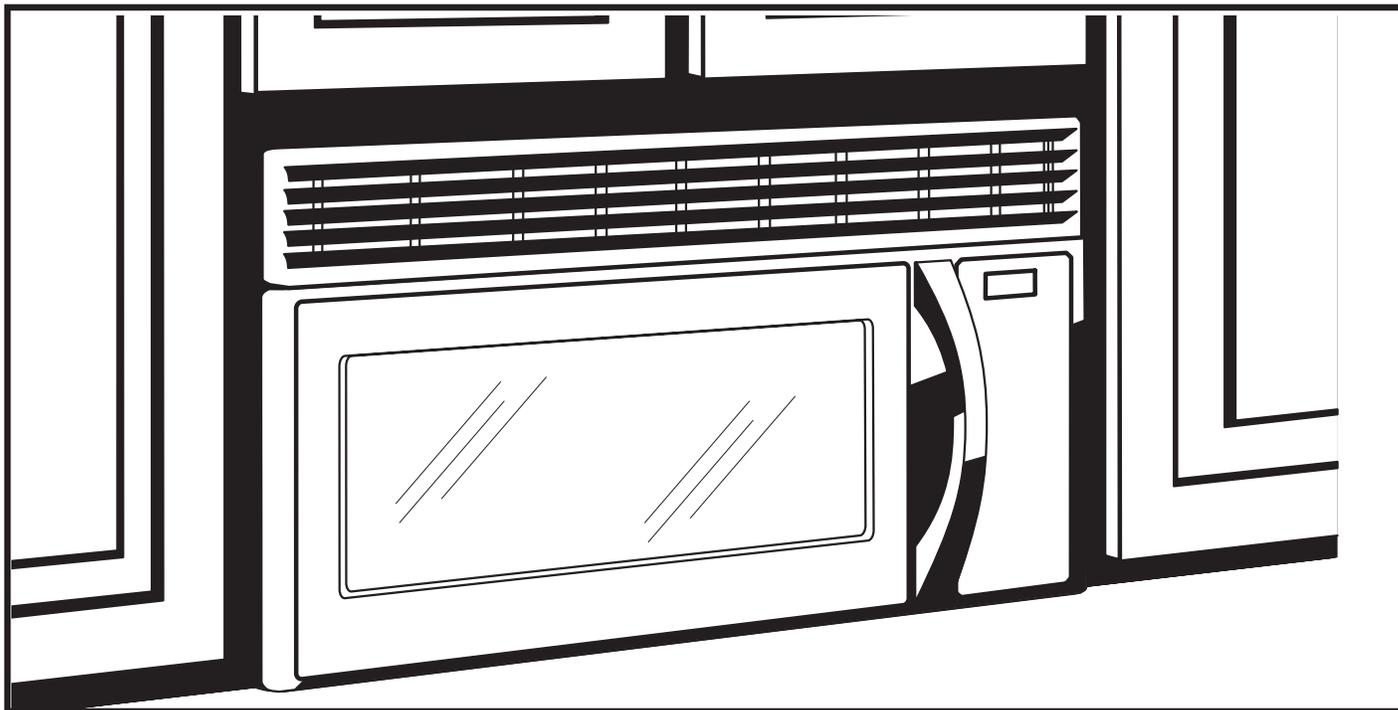

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**

Instructions d'installation

INDEX :

Renseignements généraux

Mesures de sécurité importantes	3
Exigences électriques	3
Dommmages - Expédition/installation	4
Pièces comprises	4
Outils nécessaires.....	5
Dégagements pour l'installation	5

Guide d'installation étape par étape

Installation de la plaque de montage6-8

Enlèvement de la plaque de montage	6
Localisation des montants.....	6
Établissement de l'emplacement de la plaque murale.....	7
Alignement de la plaque murale	8

Types d'installation9-22

Évacuation de la hotte10-11

A Évacuation à l'extérieur par le dessus12-15

Fixation de la plaque de montage au mur	12
Préparation de l'armoire supérieure	13
Ajustement du ventilateur	13-14
Vérification du fonctionnement du registre	14
Installation du four à micro-ondes	14-15
Ajustement de l'adaptateur d'évacuation.....	15
Connexion au conduit.....	15

B Évacuation à l'extérieur par l'arrière16-19

Préparation du mur arrière pour l'évacuation à l'extérieur par l'arrière	16
Enlèvement de l'plaque du ventilateur	16
Fixation de la plaque de montage au mur	17
Préparation de l'armoire supérieure	17
Adaptation du ventilateur du four à micro-ondes pour l'évacuation à l'extérieur par l'arrière	17-18
Installation du four à micro-ondes	19

C Recyclage d'air20-22


Fixation de la plaque de montage au mur	20
Préparation de l'armoire supérieure	20
Vérification de l'plaque du ventilateur	21
Installation du four à micro-ondes	21-22
Installation ou changement du filtre à charbon.....	22

Avant d'utiliser votre four à micro-ondes23

Instructions d'installation

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce produit nécessite une prise de courant à trois alvéoles mise à la terre. Avant d'entreprendre l'installation, l'installateur doit vérifier la continuité de la mise à la terre de la boîte de la prise de courant pour s'assurer que cette dernière est correctement mise à la terre. Si ce n'est pas le cas, ou si la boîte ne répond pas aux exigences électriques indiquées (à la section EXIGENCES ÉLECTRIQUES), il faut faire appel à un électricien qualifié pour corriger tout défaut.

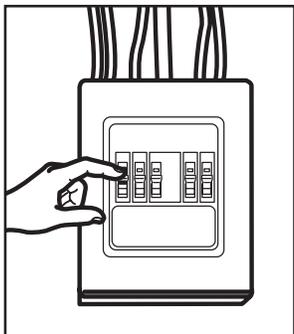

ATTENTION: Pour votre sécurité, enlevez le fusible ou déclenchez le disjoncteur au panneau de distribution principal avant d'entreprendre l'installation, afin d'éviter toute blessure grave ou mortelle imputable à un choc électrique.


ATTENTION : Pour votre sécurité, la surface de montage doit être en mesure de supporter la charge des armoires, ainsi qu'un poids supplémentaire de 28,5 à 38,5 kg (63 à 85 lb) correspondant au poids du produit, et la charge du four qui peut atteindre 22,7 kg (50 lb), pour un poids total de 51,3 à 61,2 kg (113 à 135 lb).

ATTENTION : Pour votre sécurité, ce produit ne doit pas être installé avec des armoires aménagées en îlot ou en péninsule. Il doit être fixé À LA FOIS à une armoire supérieure ET à un mur.

REMARQUE : Pour faciliter l'installation et pour votre sécurité, l'installation de ce produit doit être effectuée par deux personnes.

IMPORTANT – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT. POUR VOTRE SÉCURITÉ, CET APPAREIL DOIT ÊTRE

CORRECTEMENT MIS À LA TERRE POUR ÉVITER UN CHOC GRAVE OU MORTEL.

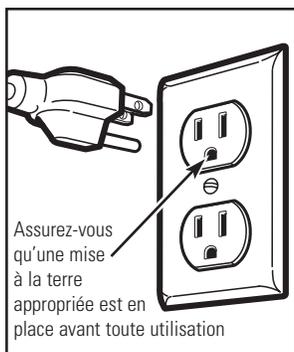

Pour diminuer les risques de choc électrique, le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à trois broches (mise à la terre) qui correspond à une prise murale à trois alvéoles, mise à la terre.

Demandez à un électricien qualifié de vérifier la prise murale et le circuit électrique pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.

Si la prise murale est du type standard à deux alvéoles, il est très important de la faire remplacer par une prise à trois alvéoles correctement mise à la terre en vous adressant à un électricien qualifié.

NE COUPEZ, NE DÉFORMEZ ET NE RETIREZ EN AUCUN CAS UNE DES BROCHES DE LA FICHE DU CORDON D'ALIMENTATION. N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Les caractéristiques nominales de ce produit sont : 120 V CA, 60 Hz, 15 A et 1,6 kW. Ce produit doit être branché à un circuit d'alimentation de tension et de fréquence appropriées. La grosseur des fils doit être conforme aux exigences du Code national d'électricité ou du code local en vigueur pour cette puissance nominale. La fiche du cordon d'alimentation doit être branchée dans une prise de courant distincte mise à la terre, de 15 ou 20 ampères. La boîte de la prise doit être aménagée dans l'armoire située au-dessus du four à micro-ondes. La boîte de la prise et le circuit d'alimentation doivent être installés par un électricien qualifié, conformément aux normes du Code national d'électricité ou du code local en vigueur.

Instructions d'installation

DOMMAGES — EXPÉDITION/ INSTALLATION

- Si l'appareil est endommagé durant le transport, retournez-le au magasin où vous l'avez acheté pour réparation ou remplacement.
- Si l'appareil est endommagé par le client, la réparation ou le remplacement reste à la charge du client.
- Si l'appareil est endommagé par l'installateur (s'il s'agit d'une personne différente du client), la réparation ou le remplacement doivent faire l'objet d'une entente entre le client et l'installateur.

PIÈCES COMPRISSES

SACHET DE QUINCAILLERIE






PIÈCE		QUANTITÉ
	Vis à bois (1/4 x 2 po)	2
	Boulons à ailettes (et écrous à oreilles) (3/16 x 3 po)	2
	Vis à métaux à auto-alignement (1/4 po - 28 x 3-1/4 po)	3
	Passe-fil en nylon (pour armoires en métal)	1

Vous trouverez les pièces de quincaillerie dans un sachet fourni avec l'appareil. Vérifiez que vous avez reçu toutes ces pièces.

REMARQUE : Des pièces supplémentaires sont incluses.

PIÈCES COMPRISSES (SUITE)

SACHET DE QUINCAILLERIE

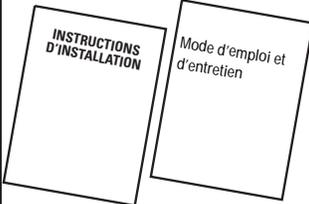PIÈCE		QUANTITÉ
	Gabarit pour armoire supérieure	1
	Gabarit pour mur arrière combiné	1
	Instructions d'installation	1
	Mode d'emploi et d'entretien	1
	Filtres à graisses emballés séparément	2
	Adaptateur de conduit d'évacuation	1
	Plateau en verre	1
	Anneau de plateau tournant	1

Instructions d'installation

OUTILS NÉCESSAIRES




Tournevis Phillips n° 1



Crayon



Règle ou ruban à mesurer et règle droite

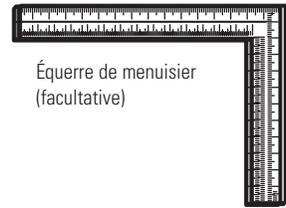


Équerre de menuisier (facultative)



Cisailles de ferblantier (pour couper le registre, si nécessaire)



Ciseaux (pour couper le gabarit, si nécessaire)

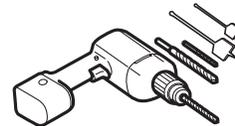


Perceuse électrique avec forets de 3/16, 1/2 et 5/8 po



Entretoises d'assemblage ou pièces de bois de récupération, si besoin est, pour l'espacement avec l'armoire supérieure (utilisées pour l'installation sous une armoire dont le fond est doté d'un rebord)



Gants

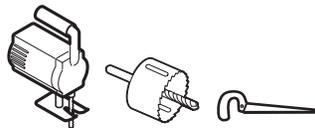

Scie (sauteuse, trépan ou à guichet)



Localisateur de montant



Marteau (facultatif)



Lunettes de sécurité




Niveau



Ruban adhésif en toile et ruban-cache

DÉGAGEMENTS POUR L'INSTALLATION

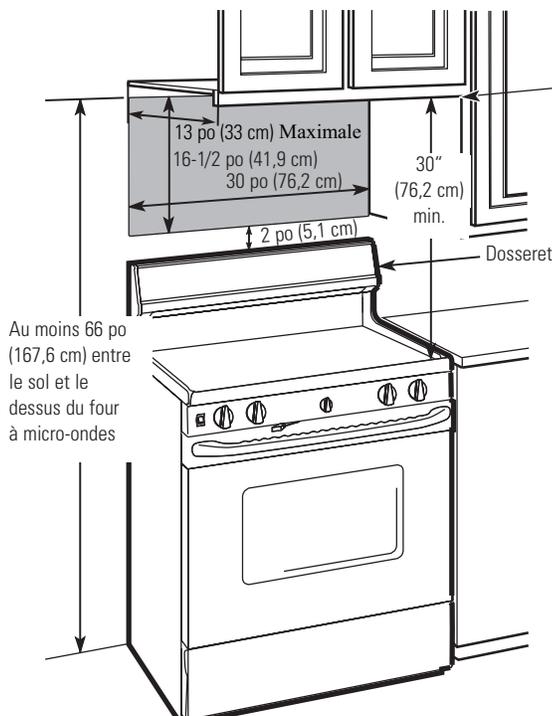

REMARQUES :

- Il faut un espace d'au moins 30 po (76,2 cm) entre les armoires, sans obstructions.
- Si l'évacuation de l'air de votre four à micro-ondes s'effectue vers l'extérieur, consultez la section « Évacuation de la hotte pour la préparation du conduit d'évacuation ».
- Lorsque vous installez le four à micro-ondes sous des armoires dont le fond est lisse et plat, suivez attentivement les instructions du gabarit pour armoire supérieure concernant le dégagement du cordon d'alimentation.


Comme un guide d'installation, voir page 24 pour l'information de gabarit montage

Instructions d'installation


1 INSTALLATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE

A. ENLÈVEMENT DU FOUR À MICRO-ONDES DE LA BOÎTE/ ENLÈVEMENT DE LA PLAQUE DE MONTAGE

- 1 Retirez les directives d'installation, les filtres, le plateau en verre et le sachet de quincaillerie. **N'enlevez pas la protection en polystyrène du devant du four.**
- 2 Repliez complètement les quatre rabats contre les côtés de la boîte. Ensuite, retournez le four et la boîte avec précaution. Le four devrait reposer sur le polystyrène.

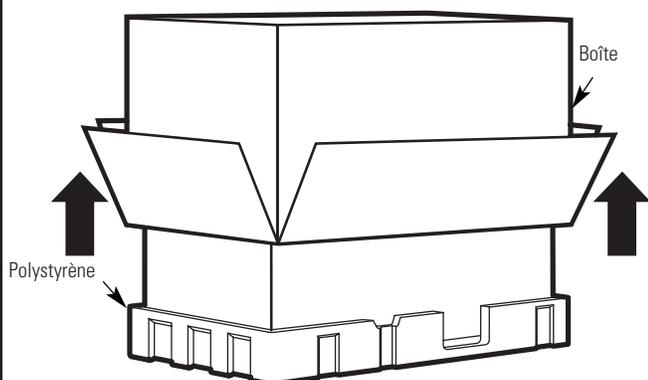


- 3 Tirez la boîte vers le haut pour dégager le four.
- 4 Coupez le centre du sac en plastique pour retirer la plaque de montage

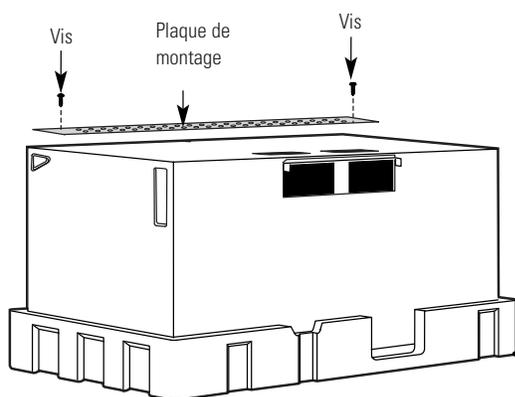

- 5 Enlevez les vis de la plaque de montage. Cette plaque sera utilisée comme gabarit pour le mur arrière et pour le montage. Remettez en place les vis retirées préalablement.

B. LOCALISATION DES MONTANTS

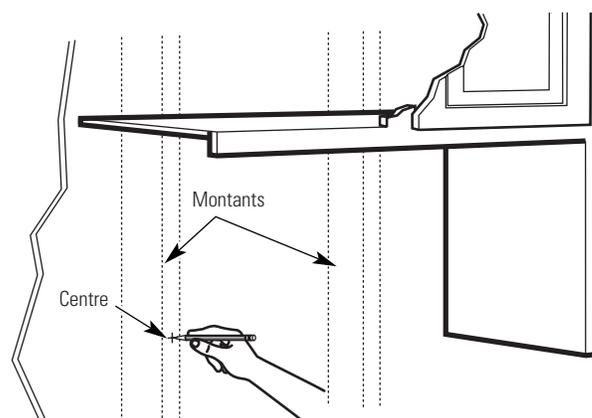

- 1 Localisez les montants en utilisant une des méthodes suivantes :
 - A. Localisateur de montant – dispositif magnétique permettant de localiser les clous.

OU


 - B. Utilisez un marteau pour frapper légèrement sur la surface de montage jusqu'à ce que vous n'entendiez plus un son creux. Cela signifie que vous avez trouvé un montant.
- 2 Après avoir localisé le(s) montant(s), trouvez-en le centre en sondant le mur à l'aide d'un petit clou afin de trouver les rebords du montant. Puis faites une marque à mi-chemin entre les deux bords. Le centre de tout montant adjacent doit se trouver à 16 po (40,6 cm) ou 24 po (61 cm) de cette marque.
- 3 Tracez une ligne verticale marquant le milieu des montants.

LE FOUR À MICRO-ONDES DOIT ÊTRE FIXÉ À AU MOINS UN MONTANT DU MUR.

Instructions d'installation

C. ÉTABLISSEMENT DE L'EMPLACEMENT DE LA PLAQUE MURALE SOUS VOTRE ARMOIRE


Emplacement de la plaque — sous une armoire à fond plat

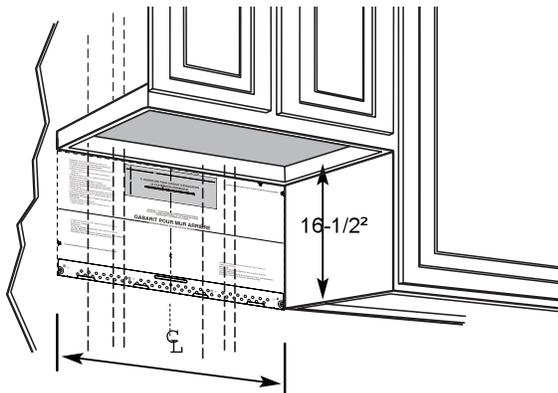

Au moins 33 po (83,82 cm),
moins de 36 po (91,4 cm)


Tracez une ligne verticale sur le mur au centre de l'espace de 33 po (83,82 cm) de large. Tape gabarit pour mur arrière sur le mur correspondant à la ligne médiane et en touchant le bas de l'armoire.

Emplacement de la plaque — sous une armoire dotée d'un rebord

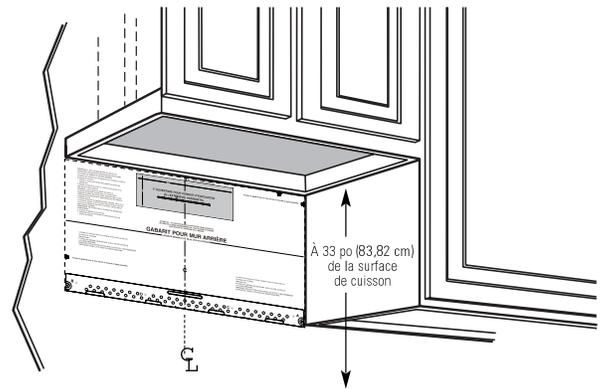

Tracez une ligne verticale sur le mur au centre de l'espace de 33 po (83,82 cm) de large. Tape gabarit pour mur arrière sur le mur correspondant à la ligne médiane et en touchant le cadre bas de l'armoire.

Emplacement de la plaque - sous une armoire dotée d'un rebord avant

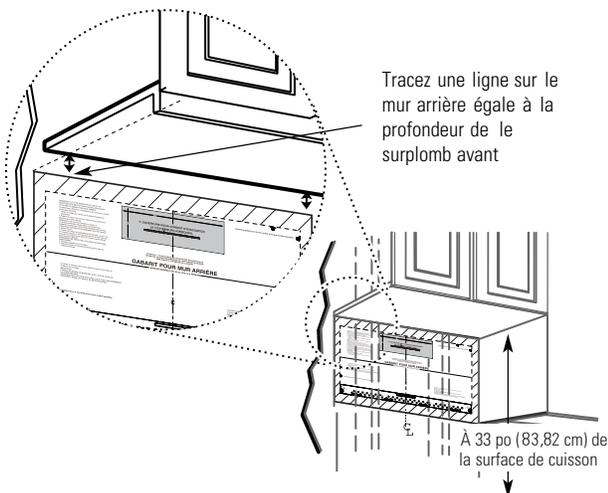

Tracez une ligne sur le mur arrière égale à la profondeur de le surplomb avant

À 33 po (83,82 cm) de la surface de cuisson

Vos armoires peuvent être dotées de garnitures décoratives qui entravent l'installation du micro-ondes. Enlevez l'élément décoratif pour installer convenablement le four à micro-ondes et pour vous assurer qu'il est de niveau.

LE FOUR À MICRO-ONDES DOIT ÊTRE DE NIVEAU.


Utilisez un niveau pour vous assurer que le fond de l'armoire est de niveau.

Si les armoires sont dotées uniquement d'un rebord avant, sans rebord sur les côtés ou à l'arrière, installez la plaque de montage plus bas, à la même distance que le rebord avant de l'armoire. Ainsi, le four sera de niveau.

- 1 Mesurez la hauteur intérieure du rebord avant de l'armoire.
- 2 Tracez une ligne horizontale sous le fond de l'armoire, sur le mur arrière à une distance équivalente à la longueur intérieure du rebord avant de l'armoire.
- 3 Pour l'installation sous une armoire dotée d'un rebord avant uniquement, alignez les languettes de montage sur cette ligne horizontale, sans qu'elles touchent le fond de l'armoire, tel que décrit à l'étape D.

Instructions d'installation

D. ALIGNEMENT DE LA PLAQUE MURALE

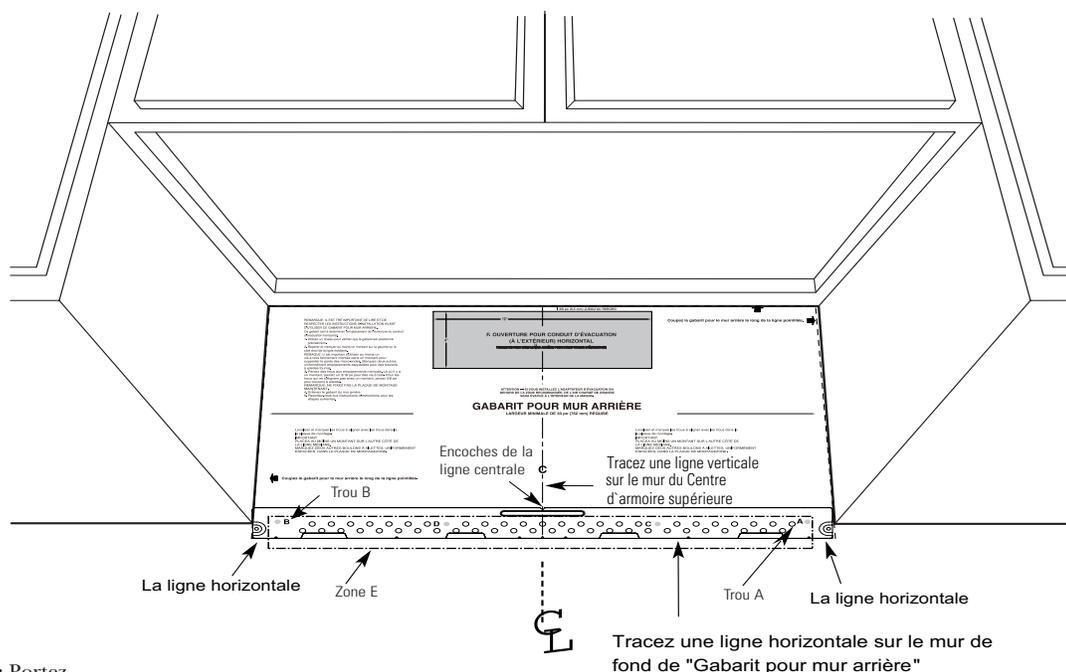

ATTENTION : Portez des gants pour éviter de vous blesser sur les bords coupants.

- 1** Tracez une ligne verticale sur le mur au centre de l'espace de 33 po (83,82 cm) de large.
- 2** Tracez une ligne horizontale sur le mur de fond de "Gabarit pour mur arrière".
- 3** Percez un 5 / 8 po trous pour les boulons à ailettes sur les 2 sites (trou A, trou B), mais si l'emplacement du trou est la même que celle du montant, percez un 3 / 16 po trou pour le vis à bois. En d'autres termes, les boulons à ailettes ne peut pas être utilisé à l'emplacement du montant.

REMARQUE : NE FIXEZ PAS LA PLAQUE DE MONTAGE MAINTENANT.

REMARQUE : Les trous A et B sont à l'intérieur de la zone E. Si aucun des trous C et D ne se trouve dans un montant, trouvez un montant dans la zone E et tracez un cinquième cercle pour l'aligner sur un montant. Il est important **qu'au moins une vis à bois soit fixée solidement dans un montant** pour soutenir le poids du four à micro-ondes.

Mettez la plaque de montage de côté.

Instructions d'installation

2 TYPES D'INSTALLATION (Choisissez A, B ou C)


Ce four à micro-ondes est conçu pour s'adapter aux trois types d'évacuation suivants :

- A. Évacuation à l'extérieur par le dessus (conduit vertical)
- B. Évacuation à l'extérieur par l'arrière (conduit horizontal)
- C. Recyclage (sans conduit)


REMARQUE : Ce four à micro-ondes est équipé à l'usine en vue d'une Recyclage .

Choisissez le type d'évacuation approprié à votre installation et rendez-vous à cette section.


A ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR LE DESSUS (CONDUIT VERTICAL)

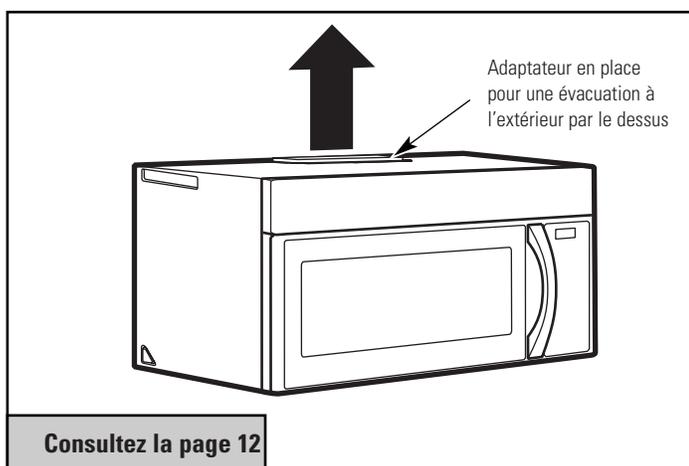

B ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR L'ARRIÈRE (CONDUIT HORIZONTAL)

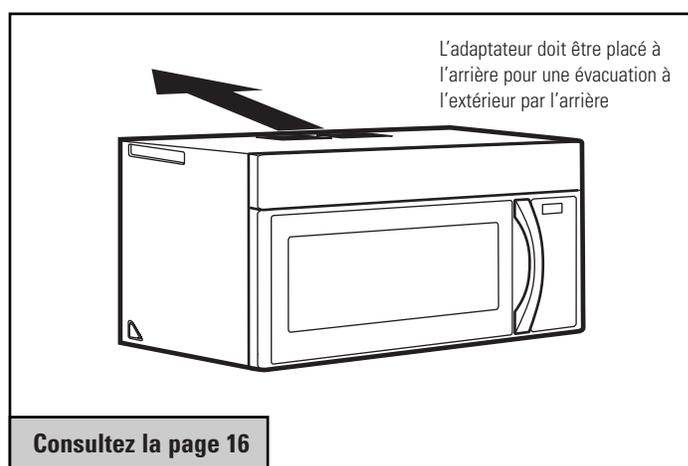

C RECYCLAGE D'AIR (ÉVACUATION SANS CONDUIT)

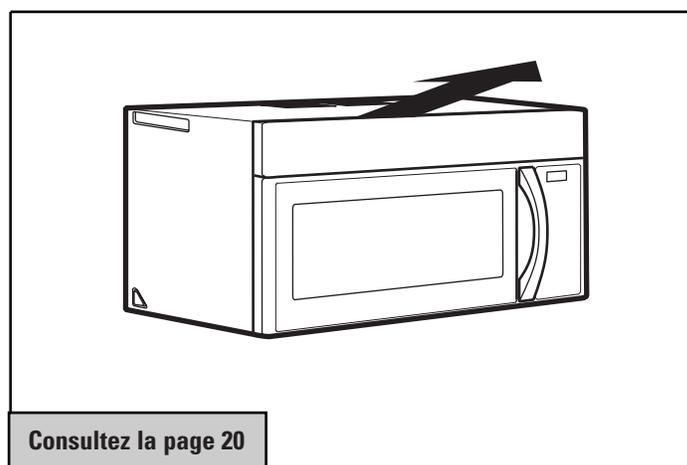

Sur les modèles conçus pour le recyclage d'air, un filtre à charbon jetable est installé en usine pour retenir la fumée et les odeurs.

Instructions d'installation

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION EXTERIEURE DE CODUITS D'ÉCHAPPEMENT.

REMARQUE : Si vous devez installer des conduits, notez que la longueur totale du conduit rectangulaire de 3-1/4 po x 10 po (8,2 x 25,4 cm) ou du conduit rond de 6 po (15,2 cm)/5 po (10,5 cm) de diamètre **ne doit pas être supérieure à 120 pi (36,5 m) de longueur équivalente**

L'évacuation vers l'extérieur requiert un CONDUIT D'ÉVACUATION POUR HOTTE. Lisez attentivement ce qui suit.

REMARQUE : Il est important que l'évacuation soit installée en utilisant le chemin le plus direct et avec le moins de coudes possible. Cela assure une bonne évacuation et aide à prévenir les blocages. **Assurez-vous également que les registres bougent librement et que rien ne bloque les conduits.**

Connexion au conduit :

La sortie d'évacuation de la hotte a été conçue pour être raccordée à un conduit rectangulaire standard de 3-1/4 x 10 po (8,2 x 25,4 cm).


Si vous avez besoin d'un conduit rond, il faut utiliser un adaptateur de transition. **Un 5"(10.5cm) / 6"(15.2cm) diamètre de conduit est acceptable d'utiliser.**

Longueur maximale du conduit :

Pour une circulation d'air satisfaisante, la longueur totale du conduit rectangulaire de 3-1/4 x 10 po (8,2 x 25,4 cm) ou du conduit rond de 6 po (15,2 cm)/5 po (10,5cm) de diamètre **ne doit pas excéder une longueur équivalente à 120 pi (36,5 m)**

Les coudes, adaptateurs de transition, événements muraux ou de toiture, etc.

offrent une résistance supplémentaire à la circulation de l'air et sont équivalents à une section de conduit droit plus longue que leur dimension réelle. Lorsque vous calculez la longueur totale du conduit, ajoutez les longueurs équivalentes de tous les adaptateurs de transition et des coudes, ainsi que la longueur de toutes les sections de conduit droit. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la longueur équivalente approximative en pieds et en mètres de certains types de conduits.

PIÈCES DE CONDUIT		LONGUEUR ÉQUIVALENTE	x	NOMBRE UTILISÉ	=	LONGUEUR ÉQUIVALENTE
	Adaptateur de transition*	5 pi (1,5 m)	x	()	=	pi ou m
	Évent mural	40 pi (12,2 m)	x	()	=	pi ou m
	Coude de 90°	10 pi (3 m)	x	()	=	pi ou m
	Coude de 45°	5 pi (1,5 m)	x	()	=	pi ou m
	Coude de 90°	25 pi (7,6 m)	x	()	=	pi ou m
	Coude de 45°	5 pi (1,5 m)	x	()	=	pi ou m
	Évent de toiture	24 pi (7,3 m)	x	()	=	pi ou m
	Conduit droit rond de 6 po (15,2 cm) ou rectangulaire de 3-1/4 x 10 po (8,2 x 25,4 cm)	1 pi (0,3 m)	x	()	=	pi ou m
Longueur totale					=	pi ou m



* **IMPORTANT :** Si vous utilisez un adaptateur de transition, il faudra couper les coins inférieurs du registre aux dimensions de l'adaptateur à l'aide de cisailles pour que le registre puisse bouger.

Les longueurs équivalentes des pièces de conduits sont basées sur des essais réels et représentent les longueurs nécessaires à une bonne ventilation pour n'importe quelle hotte.

Instructions d'installation

ÉVACUATION DE LA HOTTE

REMARQUE : Ne lisez les deux pages suivantes que si vous décidez d'évacuer l'air du ventilateur à l'extérieur. Si vous décidez de recycler l'air dans la pièce, rendez-vous à la page 20.

ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR LE DESSUS (EXEMPLE SEULEMENT)

Le tableau suivant décrit un exemple d'installation de conduit.




PIÈCES DE CONDUIT		LONGUEUR ÉQUIVALENTE	x	NOMBRE UTILISÉ	=	LONGUEUR ÉQUIVALENTE
	Évent de toiture	24 pi (7,3 m)	x	(1)	=	24 pi (7,3 m)
	Conduit droit de 12 pi (3,6 m) (rond de 6 po/15,2 cm)	12 pi (3,6 m)	x	(1)	=	12 pi (3,6 m)
	Adaptateur de transition*	5 pi (1,5 m)	x	(1)	=	5 pi (1,5 m)
Les longueurs équivalentes des pièces de conduits sont basées sur des essais réels et représentent les longueurs nécessaires à une bonne ventilation pour n'importe quelle hotte.					Longueur totale =	41 pi (12,5 m)

* **IMPORTANT :** Si vous utilisez un adaptateur de transition, il faudra couper les coins inférieurs du registre aux dimensions de l'adaptateur à l'aide de cisailles pour que le registre puisse bouger.

ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR L'ARRIÈRE (EXEMPLE SEULEMENT)

Le tableau suivant décrit un exemple d'installation de conduit.

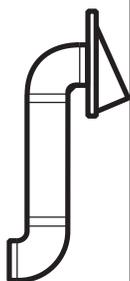

PIÈCES DE CONDUIT		LONGUEUR ÉQUIVALENTE	x	NOMBRE UTILISÉ	=	LONGUEUR ÉQUIVALENTE
	Évent mural	40 pi (12,2 m)	x	(2)	=	40 pi (12,2 m)
	Conduit droit de 3 pi (0,91 m) (rectangulaire 1/4 x 10 po/ 8,2 x 25,4 cm)	3 pi (0,9 m)	x	(1)	=	3 pi (0,9 m)
	Coude de 90°	10 pi (3 m)	x	(2)	=	20 pi (3 m)
Les longueurs équivalentes des pièces de conduits sont basées sur des essais réels et représentent les longueurs nécessaires à une bonne ventilation pour n'importe quelle hotte.					Longueur totale =	63 pi (19,2 m)

REMARQUE : Dans le cas d'une évacuation par l'arrière, veillez à aligner le conduit d'évacuation sur les espaces entre les montants, ou à préparer le mur au moment de la construction en laissant assez d'espace entre les montants pour recevoir le conduit.


Instructions d'installation

A ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR LE DESSUS

(Conduit vertical)

VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION


- A1. Fixation de la plaque de montage au mur
- A2. Préparation de l'armoire supérieure
- A3. Ajustement du ventilateur
- A4. Vérification du fonctionnement du registre
- A5. Installation du four à micro-ondes
- A6. Ajustement de l'adaptateur d'évacuation
- A7. Connexion au conduit

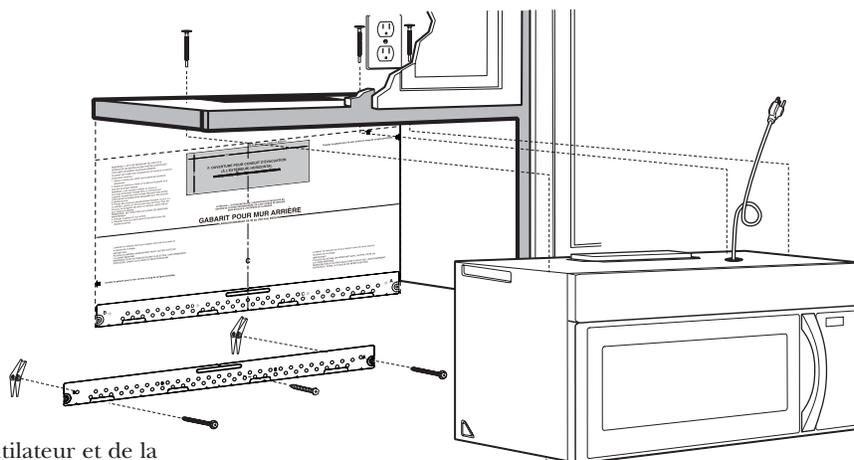

REMARQUES IMPORTANTES :

- Assurez-vous que les vis du moteur du ventilateur et de la plaque du ventilateur sont solidement vissées lorsque vous les remettez en place. Cela évitera les vibrations excessives.
- Assurez-vous que les fils du moteur sont bien acheminés, fixés et qu'ils ne sont pas coincés.


A1. FIXATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE AU MUR

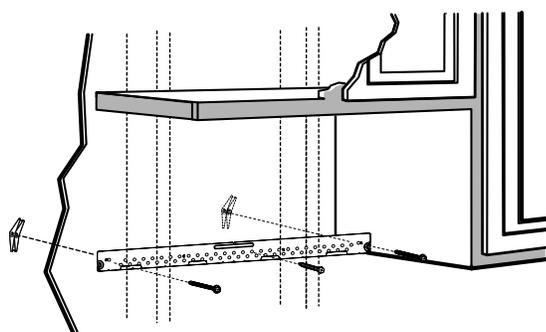

Fixez la plaque au mur à l'aide des boulons à ailettes. Vous devez utiliser au moins une vis à bois pour fixer la plaque à un montant.

- 1 Enlevez les écrous à ailettes des boulons.
- 2 Insérez les boulons dans la plaque de montage à travers les trous dans le gypse et réassemblez les écrous à ailettes, à 3/4 po (19 mm) sur chaque boulon.

Pour utiliser les boulons à ailettes :

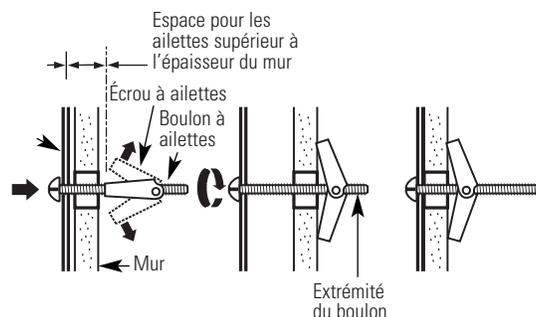

- 3 Placez la plaque de montage contre le mur et insérez les écrous à ailettes dans les trous du mur pour fixer la plaque.

REMARQUE : Avant de resserrer les boulons à ailettes et la vis à bois, assurez-vous que la plaque est bien centrée sous l'armoire et que les languettes de la plaque de montage touchent le dessous de l'armoire lorsque vous poussez la plaque contre le mur.


ATTENTION : Faites attention de ne pas vous pincer les doigts entre l'arrière de la plaque de montage et le mur.

- 4 Serrez tous les boulons. Tirez sur la plaque pour faciliter le serrage des boulons.

Instructions d'installation

A2. UTILISATION DU GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE POUR LA PRÉPARATION DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE

Vous devez percer des trous pour les vis de soutien supérieures, ainsi qu'un trou suffisamment grand pour y faire passer le cordon d'alimentation et une ouverture assez grande pour l'adaptateur d'évacuation.

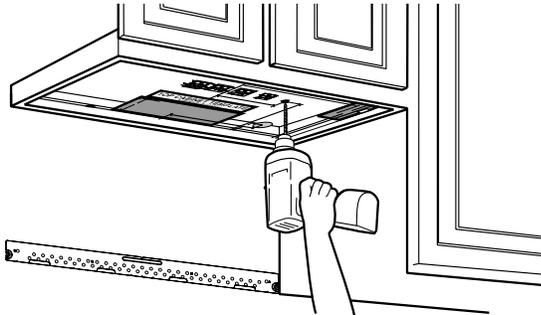


- Lisez les instructions sur le GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE.
- Collez-le sous l'armoire supérieure à l'aide de ruban adhésif.
- Percez les trous, en suivant les directives du GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE.

ATTENTION : Portez des lunettes de sécurité lorsque vous percez des trous dans le fond de l'armoire.


A3. ADAPTATION DU VENTILATEUR DU FOUR À MICRO-ONDES POUR L'ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR LE DESSUS

- 1 Enlevez et conservez la vis qui retient le moteur du ventilateur au four à micro-ondes.

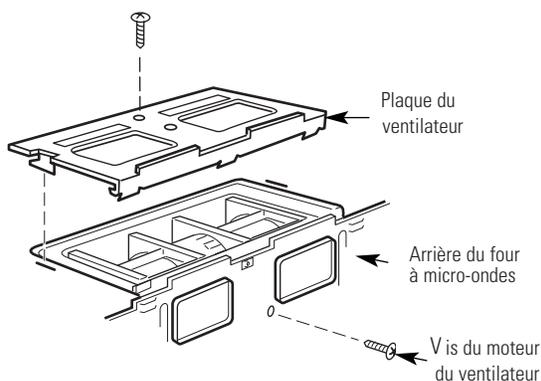


Enlevez la vis qui retient la plaque du ventilateur sur le four à micro-ondes. Enlevez et conservez la vis qui retient le moteur du ventilateur sur le four à micro-ondes.

- 2 Enlevez délicatement l'ensemble du ventilateur. Les fils seront assez longs pour vous permettre d'adapter le ventilateur.

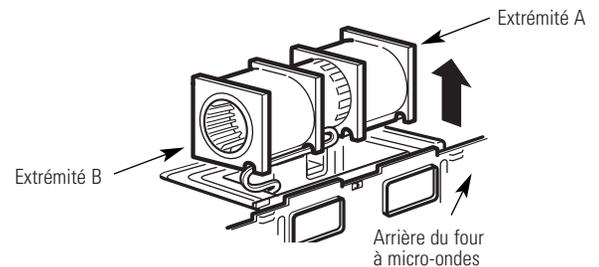


- 3 Tournez le moteur de 90° afin que les ouvertures des pales du ventilateur orientées vers le haut.

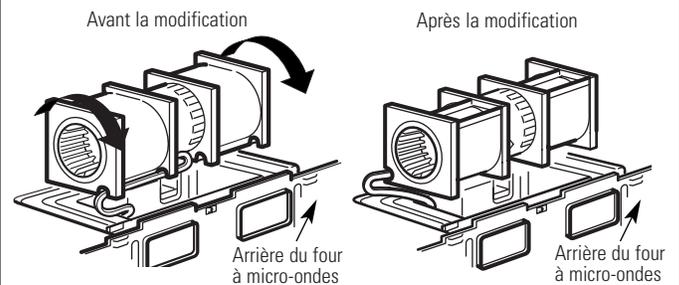

- 4 Remplacez l'ensemble du ventilateur dans l'ouverture.

APRÈS : Ouvertures des pales du ventilateur orientées vers le haut

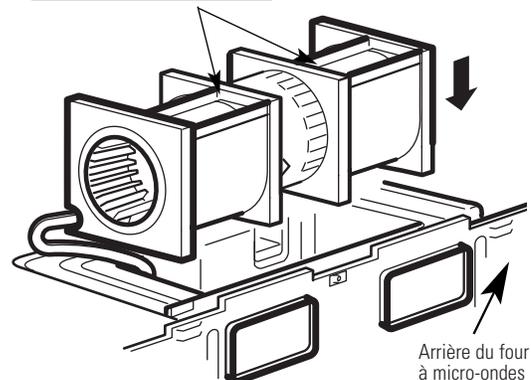


ATTENTION : Ne tirez pas sur les fils de l'ensemble du ventilateur et ne les étirez pas. Assurez-vous que les fils ne sont pas coincés et qu'ils sont fixés solidement.


Instructions d'installation

A3. ADAPTATION DU VENTILATEUR DU FOUR À MICRO-ONDES POUR L'ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR LE DESSUS

- Fixez l'ensemble de ventilateur au four à micro-ondes en utilisant la vis de l'étape 1. Assurez-vous que la vis est bien serrée.
- Remplacez la plaque du ventilateur en utilisant la vis de l'étape 1. Assurez-vous que la vis est bien serrée.

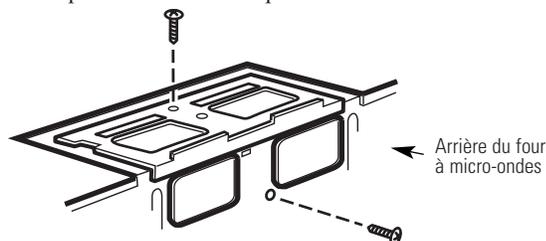


- Fixez l'adaptateur d'évacuation en haut du plaque du ventilateur en le couissant dans les guides situés, à la partie supérieure arrière du plaque du ventilateur.

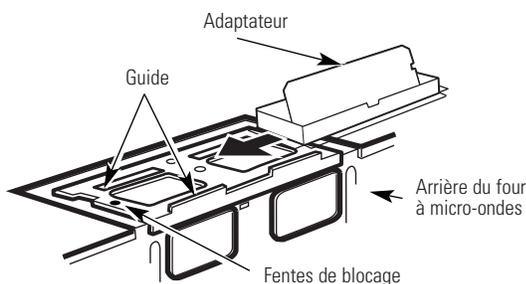


Insérez-le jusqu'à ce qu'il soit dans les fentes de blocage inférieures. Assurez-vous que la charnière du registre est installée et que le registre bouge librement.

A4. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU REGISTRE

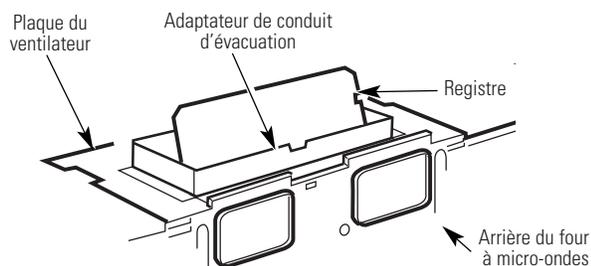

- Assurez-vous que le ruban adhésif qui retient le registre a été enlevé et que le registre bouge librement avant d'installer le four.
- Vous devrez effectuer les ajustements nécessaires pour vous assurer que le conduit du four est bien aligné sur le conduit d'évacuation du domicile après l'installation du four.

A5. INSTALLATION DU FOUR À MICRO-ONDES

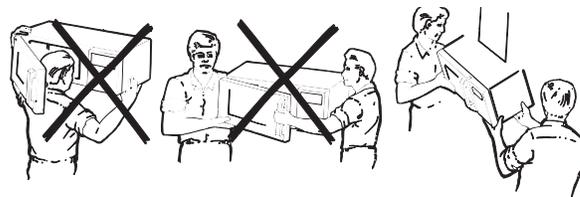

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET POUR FACILITER L'INSTALLATION, L'INSTALLATION DE CE FOUR DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DEUX PERSONNES.

IMPORTANT : Ne saisissez pas ou n'utilisez pas la poignée du four durant l'installation.


REMARQUE : Si vos armoires sont en métal, installez un passe-fil en nylon autour de l'orifice du cordon d'alimentation pour empêcher que le cordon soit coupé.

REMARQUE : Si le four est installé sous une armoire dotée d'un rebord avant, nous vous recommandons d'utiliser des entretoises.

IMPORTANT : Si vous n'utilisez pas d'entretoises, des dommages peuvent être causés au boîtier au moment du resserrage des vis.

REMARQUE : Lors de l'installation du four à micro-ondes, faites passer le cordon d'alimentation à travers le trou situé dans le fond de l'armoire supérieure. Gardez-le bien serré durant les étapes 1 à 3. Ne coincez pas le cordon et ne vous en servez pas pour soulever le four.

- Soulevez le four, penchez-le vers l'avant, et accrochez les fentes situées sur le bord inférieur à l'arrière du four sur les quatre languettes inférieures de la plaque de montage.

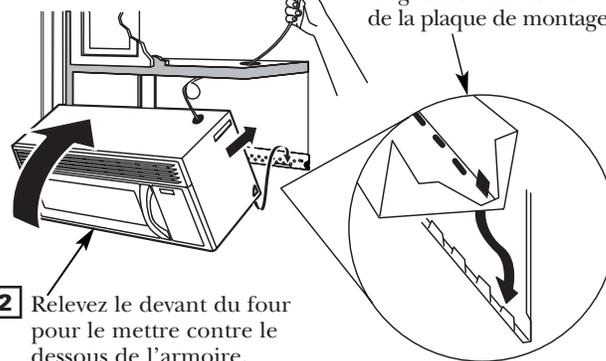


- Relevez le devant du four pour le mettre contre le dessous de l'armoire.

- Insérez une vis à auto-alignement dans le trou situé au centre de l'armoire supérieure. Fixez temporairement le four en faisant faire au moins **deux tours complets** à la vis après que les filets aient été engagés. (Elle sera complètement resserrée plus tard.) **Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien serré. Faites attention de ne pas le coincer, particulièrement au moment d'installer le four sous l'armoire.**


Instructions d'installation

A5. INSTALLATION DU FOUR À MICRO-ONDES (suite)

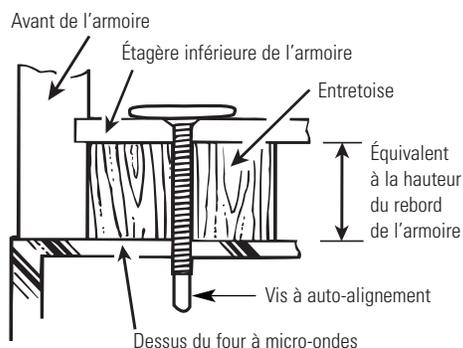


4 Fixez le four à micro-ondes à l'armoire supérieure.

5 Insérez deux vis à auto-alignement à travers les trous de l'armoire supérieure. Faites faire deux tours complets à chaque vis.

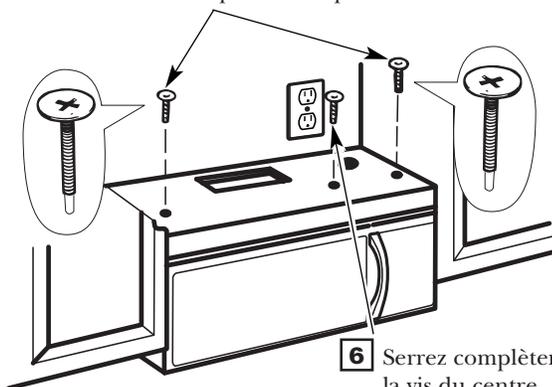


7 Serrez les deux vis de chaque côté dans le dessus du four à micro-ondes. (Tout en serrant les vis, soulevez l'avant du four à micro-ondes et poussez-le contre le mur et l'armoire supérieure.)

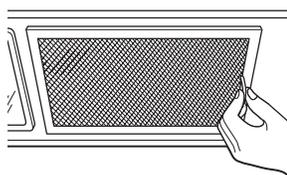


8 Installez les filtres. Consultez le Manuel de l'utilisateur emballé avec le four.

A6. AJUSTEMENT DE L'ADAPTATEUR D'ÉVACUATION

Ouvrez l'armoire supérieure et ajustez l'adaptateur d'évacuation pour le relier au conduit d'évacuation du domicile.

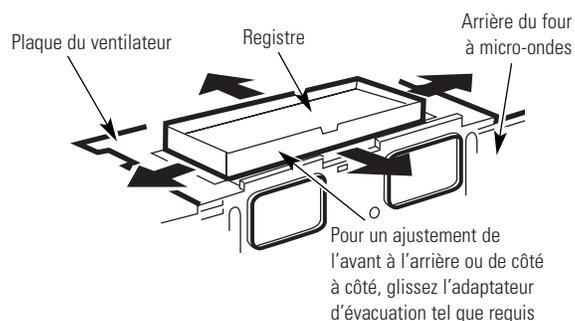

A7. CONNEXION AU CONDUIT

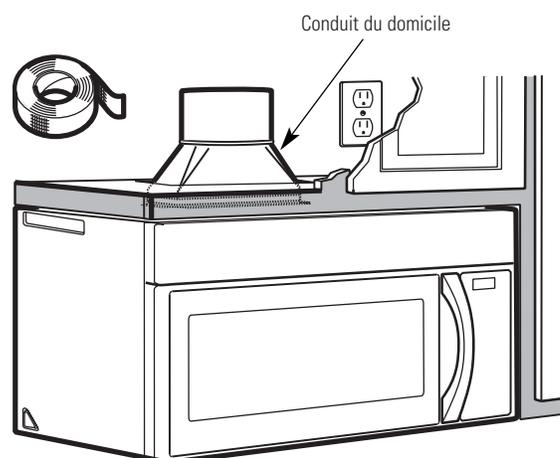

1 Tirez sur le conduit du domicile pour le raccorder à l'adaptateur d'évacuation.

2 Scellez les joints du conduit d'évacuation à l'aide de ruban adhésif en toile convenant à des températures élevées.

Instructions d'installation

B ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR L'ARRIÈRE


(Conduit horizontal)

VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION

- B1. Préparation du mur arrière
- B2. Enlèvement de l' plaque du ventilateur
- B3. Fixation de la plaque de montage au mur
- B4. Préparation de l'armoire supérieure
- B5. Ajustement du ventilateur
- B6. Installation du four à micro-ondes


REMARQUES IMPORTANTES :

- Assurez-vous que les vis du moteur du ventilateur et de la plaque du ventilateur sont solidement vissées lorsque vous les remettez en place. Cela évitera les vibrations excessives.
- Assurez-vous que les fils du moteur sont bien acheminés, fixés et qu'ils ne sont pas coincés.

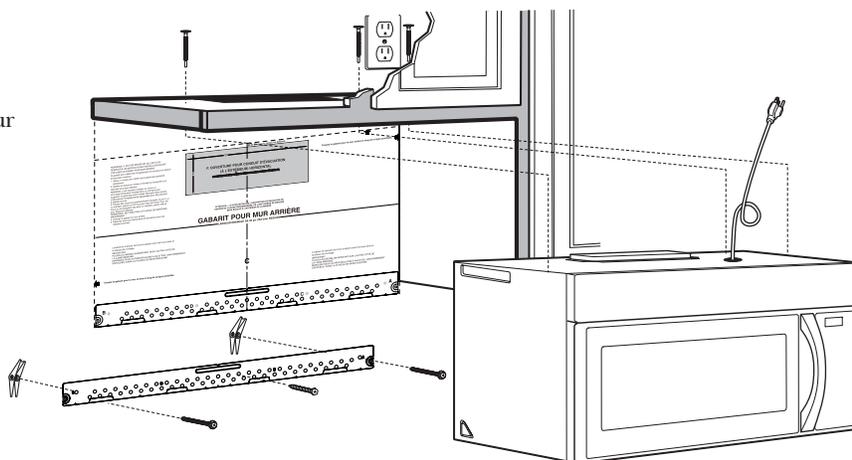

B1. PRÉPARATION DU MUR ARRIÈRE POUR L'ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR L'ARRIÈRE


Vous devez percer une ouverture dans le mur arrière pour l'évacuation à l'extérieur.

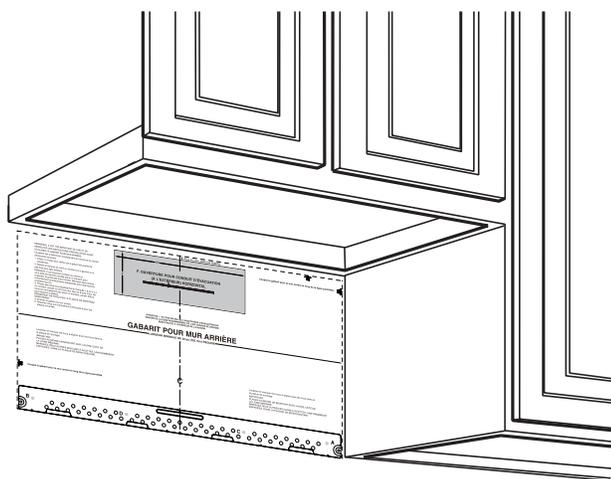

- Lisez les instructions figurant sur le GABARIT POUR MUR ARRIÈRE.
- Collez-le au mur arrière avec du ruban adhésif, en l'alignant sur les trous préalablement percés pour les trous A et B de la plaque de montage.
- Percez l'ouverture en suivant les instructions sur le GABARIT POUR MUR ARRIÈRE.


B2. ENLÈVEMENT DE L'PLAQUE DU VENTILATEUR

Enlevez et conservez la vis qui retient la plaque du ventilateur au four à micro-ondes. Soulevez la plaque du ventilateur.

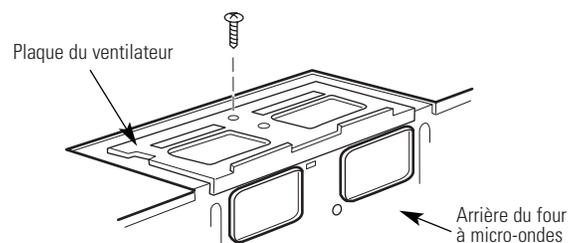

Instructions d'installation


B3. FIXATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE AU MUR

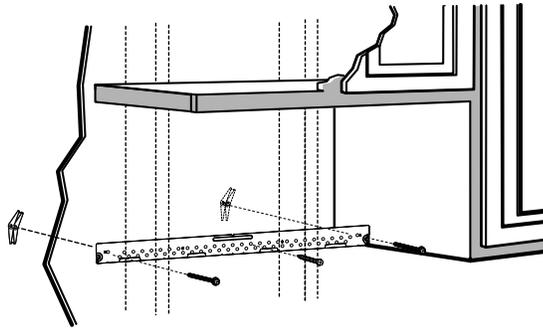

Fixez la plaque au mur à l'aide des boulons à ailettes. Vous devez utiliser au moins une vis à bois pour fixer la plaque à un montant.

- 1 Enlevez les écrous à ailettes des boulons.
- 2 Insérez les boulons dans la plaque de montage à travers les trous dans le gypse et réassemblez les écrous à ailettes, à 3/4 po (19 mm) sur chaque boulon.

Pour utiliser les boulons à ailettes :

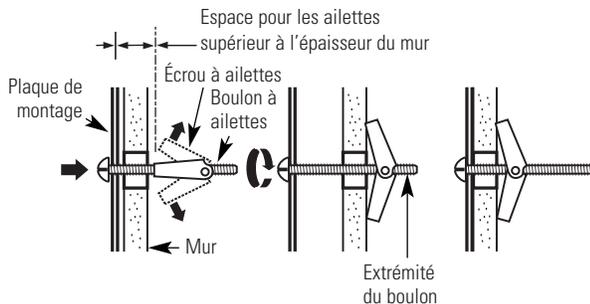

- 3 Placez la plaque de montage contre le mur et insérez les écrous à ailettes dans les trous du mur pour fixer la plaque.


REMARQUE : Avant de resserrer les boulons à ailettes et la vis à bois, assurez-vous que la plaque est bien centrée sous l'armoire et que les languettes de la plaque de montage touchent le dessous de l'armoire lorsque vous poussez la plaque contre le mur.

ATTENTION : Faites attention de ne pas vous pincer les doigts entre l'arrière de la plaque de montage et le mur.

- 4 Serrez tous les boulons. Tirez sur la plaque pour faciliter le serrage des boulons.

B4. UTILISATION DU GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE POUR LA PRÉPARATION DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE

Vous devez percer des trous pour les vis de soutien supérieures, ainsi qu'un trou suffisamment grand pour y faire passer le cordon d'alimentation.

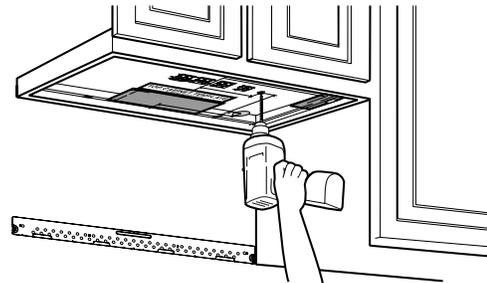


- Lisez les instructions sur le GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE.
- Collez-le sous l'armoire supérieure à l'aide de ruban adhésif.
- Percez les trous, en suivant les directives du GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE.

ATTENTION : Portez des lunettes de sécurité lorsque vous percez des trous dans le fond de l'armoire.


B5. ADAPTATION DU VENTILATEUR DU FOUR À MICRO-ONDES POUR L'ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR L'ARRIÈRE

- 1 Enlevez et conservez la vis qui retient le moteur du ventilateur au four à micro-ondes.

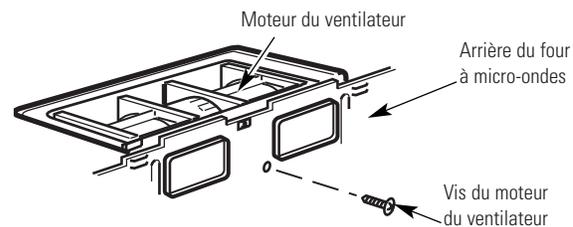

- 2 Enlevez délicatement l'ensemble du ventilateur. Les fils seront assez longs pour vous permettre d'ajuster la position du ventilateur.


AVANT : Ouvertures des pales du ventilateur orientées vers l'avant

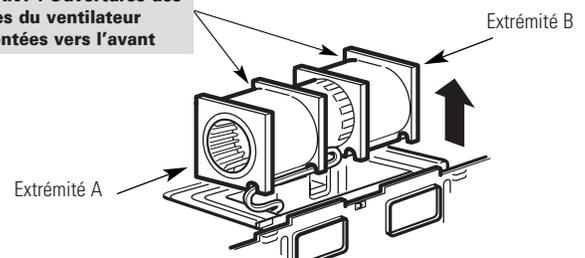


Instructions d'installation

B5. ADAPTATION DU VENTILATEUR DU FOUR À MICRO-ONDES POUR L'ÉVACUATION À L'EXTÉRIEUR PAR L'ARRIÈRE (suite)


- 3** Tournez le moteur de 90°.

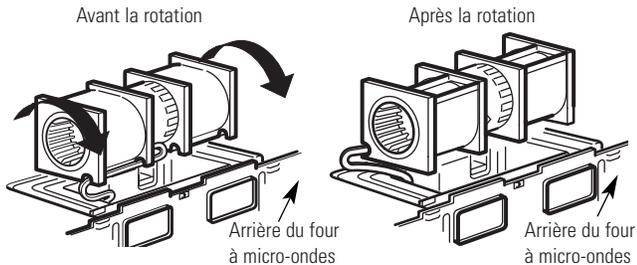


- 4** Retournez l'ensemble du ventilateur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, sur 180°.

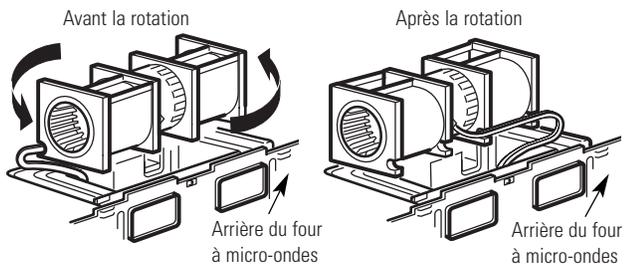

- 5** Enlevez délicatement les fils des encoches. Replacez les fils dans les encoches de l'autre côté de l'ensemble du ventilateur.

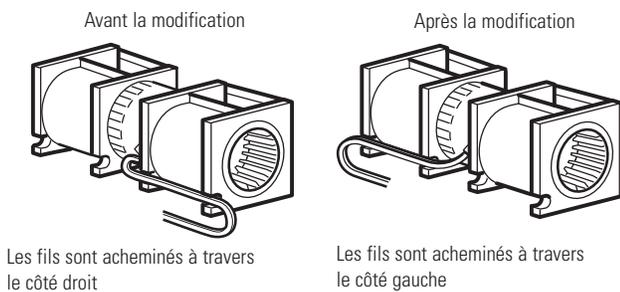


- 6** Tournez le moteur de 90° afin que les ouvertures des pales du ventilateur soient orientées vers l'arrière du four à micro-ondes.

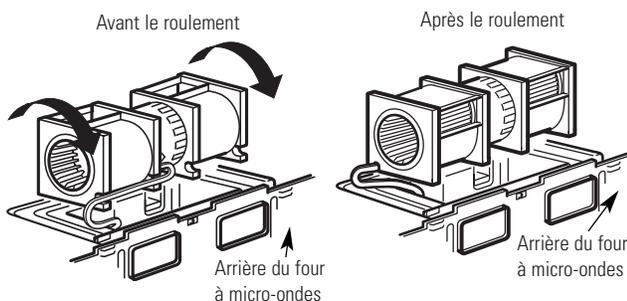


- 7** Remplacez l'ensemble du ventilateur dans l'ouverture.

APRÈS : Ouvertures des pales du ventilateur orientées vers l'arrière

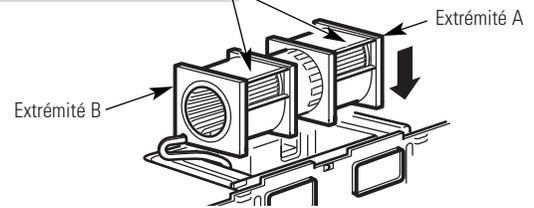


ATTENTION : Ne tirez pas sur les fils de l'ensemble du ventilateur et ne les étirez pas. Assurez-vous que les fils ne sont pas coincés et qu'ils sont fixés solidement. REMARQUE : Les ouvertures de l'ensemble du ventilateur doivent correspondre aux ouvertures de ventilation à l'arrière du four à micro-ondes.

- 8** Fixez l'ensemble de ventilateur au four à micro-ondes en utilisant la vis d'origine.

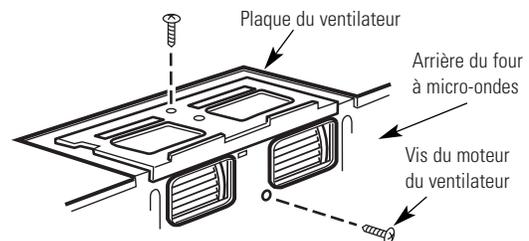

- 9** Remplacez la plaque du ventilateur au même endroit qu'avant avec la vis. Assurez-vous que la vis est bien serrée.


- 10** Fixez l'adaptateur d'évacuation à l'arrière du four en le couissant dans les guides situés au centre, à la partie supérieure arrière du four.

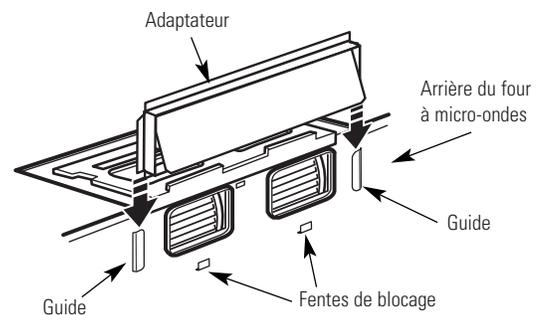

Insérez-le jusqu'à ce qu'il soit dans les fentes de blocage inférieures. Assurez-vous que la charnière du registre est installée sur le dessus et que le registre bouge librement.

Instructions d'installation

B6. INSTALLATION DU FOUR À MICRO-ONDES

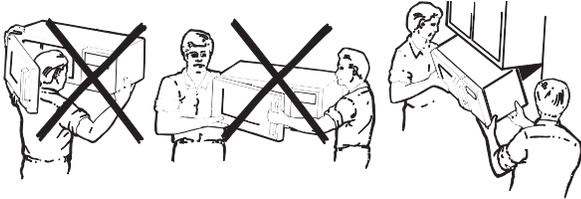

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET POUR FACILITER L'INSTALLATION, L'INSTALLATION DE CE FOUR DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DEUX PERSONNES.

IMPORTANT : Ne saisissez pas ou n'utilisez pas la poignée du four durant l'installation.


REMARQUE : Si vos armoires sont en métal, installez un passe-fil en nylon autour de l'orifice du cordon d'alimentation pour empêcher que le cordon soit coupé.

REMARQUE : Si le four est installé sous une armoire dotée d'un rebord avant, nous vous recommandons d'utiliser des entretoises.

IMPORTANT : Si vous n'utilisez pas d'entretoises, des dommages peuvent être causés au boîtier au moment de resserrer les vis.


REMARQUE : Lors de l'installation du four à micro-ondes, faites passer le cordon d'alimentation à travers le trou situé dans le fond de l'armoire supérieure. Gardez-le bien serré durant les étapes 1 à 3. Ne coincez pas le cordon ou ne soulevez pas le four en tirant sur le cordon.

- 1 Soulevez le four, penchez-le vers l'avant et accrochez les fentes situées sur le bord inférieur à l'arrière du four sur les quatre languettes inférieures de la plaque de montage.

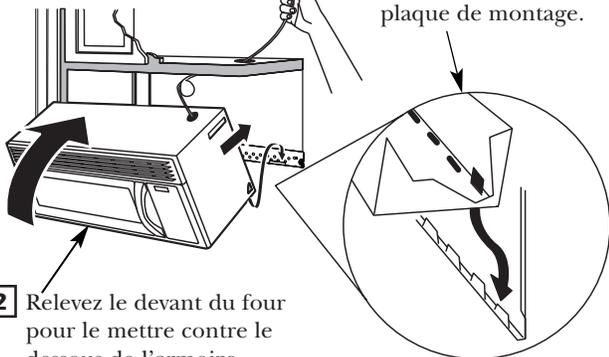


- 2 Relevez le devant du four pour le mettre contre le dessous de l'armoire.

- 3 Insérez une vis à auto-alignement dans le trou situé au centre de l'armoire supérieure. Fixez temporairement le four en faisant faire au moins **deux tours complets** à la vis après que les filets aient été engagés. (Elle sera complètement resserrée plus tard.) **Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien serré. Faites attention de ne pas le coincer, particulièrement au moment d'installer le four sous l'armoire.**

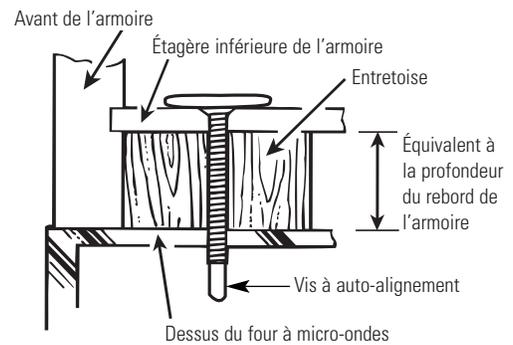


- 4 Fixez le four à micro-ondes à l'armoire supérieure.

- 5 Insérez deux vis à auto-alignement à travers les trous de l'armoire supérieure. Faites faire deux tours complets à chaque vis.

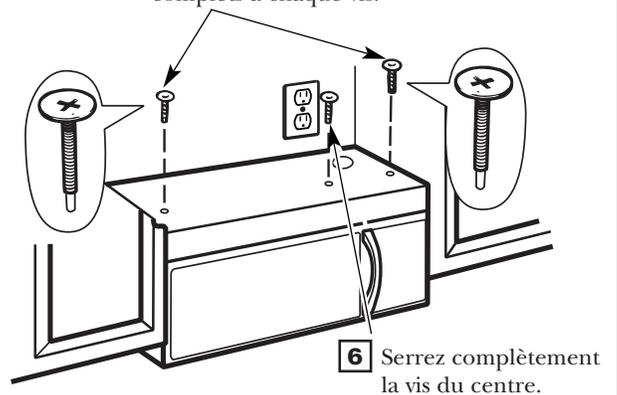

- 7 Serrez les deux vis de chaque côté dans le dessus du four à micro-ondes. (Tout en serrant les vis, soulevez l'avant du four à micro-ondes et poussez-le contre le mur et l'armoire supérieure.)

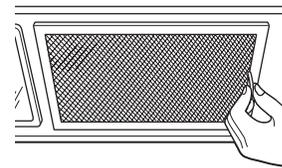

- 8 Installez les filtres. Consultez le Manuel de l'utilisateur emballé avec le four.

Instructions d'installation


C RECYCLAGE D'AIR (évacuation sans conduit)

VUE D'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION


- C1. Fixation de la plaque de montage au mur
- C2. Préparation de l'armoire supérieure
- C3. Vérification de l' plaque du ventilateur
- C4. Installation du four à micro-ondes
- C5. Installation ou changement du filtre à charbon

REMARQUES IMPORTANTES :

- Assurez-vous que les vis du moteur du ventilateur et de la plaque du ventilateur sont solidement vissées lorsque vous les remettez en place. Cela évitera les vibrations excessives.
- Assurez-vous que les fils du moteur sont bien acheminés, fixés et qu'ils ne sont pas coincés.

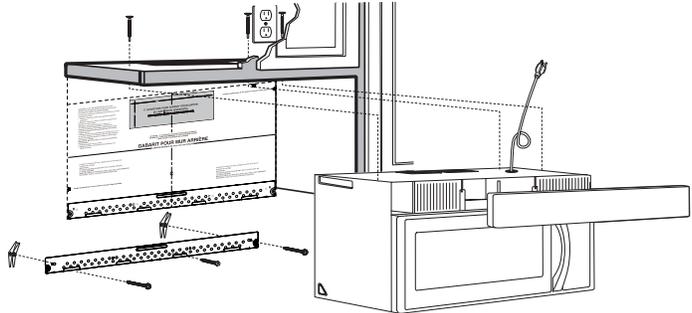


C1. FIXATION DE LA PLAQUE DE MONTAGE AU MUR

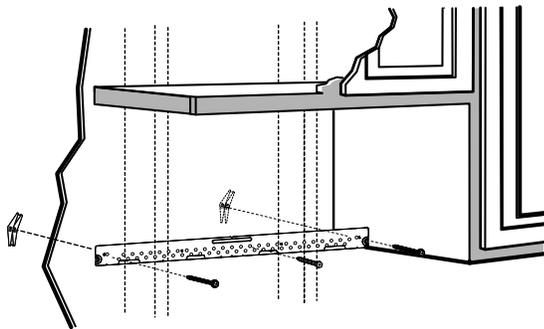

Fixez la plaque au mur à l'aide des boulons à ailettes. Vous devez utiliser au moins une vis à bois pour fixer la plaque à un montant.

- 1 Enlevez les écrous à ailettes des boulons.
- 2 Insérez les boulons dans la plaque de montage à travers les trous dans le gypse et réassemblez les écrous à ailettes, à 3/4 po (19 mm) sur chaque boulon.

Pour utiliser les boulons à ailettes :

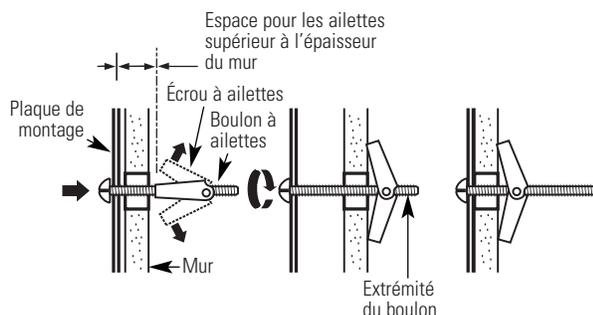

- 3 Placez la plaque de montage contre le mur et insérez les écrous à ailettes dans les trous du mur pour fixer la plaque.


REMARQUE : Avant de resserrer les boulons à ailettes et la vis à bois, assurez-vous que la plaque est bien centrée sous l'armoire et que les languettes de la plaque de montage touchent le dessous de l'armoire lorsque vous poussez la plaque contre le mur.

ATTENTION : Faites attention de ne pas vous pincer les doigts entre l'arrière de la plaque de montage et le mur.

- 4 Serrez tous les boulons. Tirez sur la plaque pour faciliter le serrage des boulons.

C2. UTILISATION DU GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE POUR LA PRÉPARATION DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE

Vous devez percer des trous pour les vis de soutien supérieures, ainsi qu'un trou suffisamment grand pour y faire passer le cordon d'alimentation.

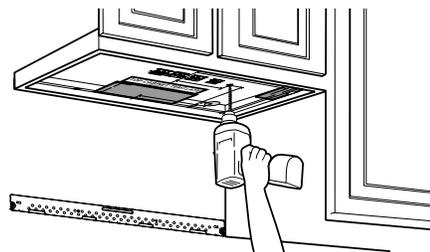


- Lisez les instructions sur le GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE.
- Collez-le sous l'armoire supérieure à l'aide de ruban adhésif.
- Percez les trous, en suivant les instructions du GABARIT POUR ARMOIRE SUPÉRIEURE.

ATTENTION : Portez des lunettes de sécurité lorsque vous percez des trous dans le fond de l'armoire.


Instructions d'installation

C3. VÉRIFICATION DE L'PLAQUE DU VENTILATEUR

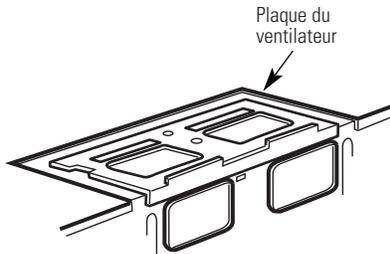

- Placez le four à micro-ondes en position debout, le dessus de l'appareil sur le dessus.
- Inspectiez pour affirmer le ventilateur metal est installez dans la cavité.

C4. INSTALLATION DU FOUR À MICRO-ONDES

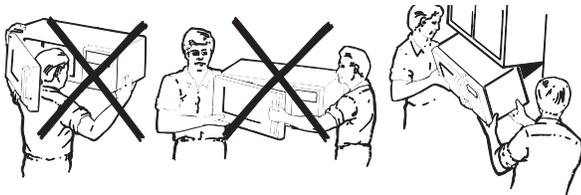

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET POUR FACILITER L'INSTALLATION, L'INSTALLATION DE CE FOUR DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DEUX PERSONNES.

IMPORTANT : Ne saisissez pas ou n'utilisez pas la poignée du four durant l'installation.


REMARQUE : Si vos armoires sont en métal, installez un passe-fil en nylon autour de l'orifice du cordon d'alimentation pour empêcher que le cordon soit coupé.

REMARQUE : Si le four est installé sous une armoire dotée d'un rebord avant, nous vous recommandons d'utiliser des entretoises.

IMPORTANT : Si vous n'utilisez pas d'entretoises, des dommages peuvent être causés au boîtier au moment de resserrer les vis.


REMARQUE : Lors de l'installation du four à micro-ondes, faites passer le cordon d'alimentation à travers le trou situé dans le fond de l'armoire supérieure. Gardez-le bien serré durant les étapes 1 à 3. Ne coinciez pas le cordon ou ne soulevez pas le four en tirant sur le cordon.

1 Soulevez le four à micro-ondes, penchez-le vers l'avant et accrochez les fentes du bord inférieur de l'arrière du four sur les quatre languettes inférieures de la plaque de montage.

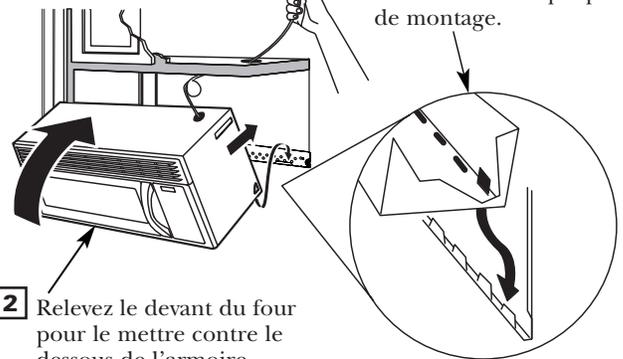

2 Relevez le devant du four pour le mettre contre le dessous de l'armoire.

3 Insérez une vis à auto-alignement dans le trou situé au centre de l'armoire supérieure. Fixez temporairement le four en faisant faire au moins **deux tours complets** à la vis après que les filets aient été engagés. (Elle sera complètement resserrée plus tard.) **Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien serré. Faites attention de ne pas le coincer, particulièrement au moment d'installer le four sous l'armoire.**

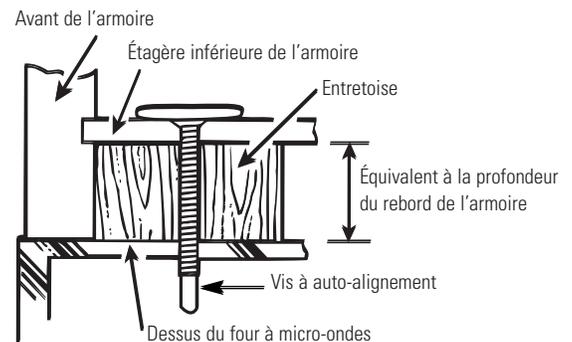


4 Fixez le four à micro-ondes à l'armoire supérieure.

Instructions d'installation


C4. INSTALLATION DU FOUR À MICRO-ONDES (suite)

- 5** Insérez deux vis à auto-alignement à travers les trous de l'armoire supérieure. Faites faire deux tours complets à chaque vis.

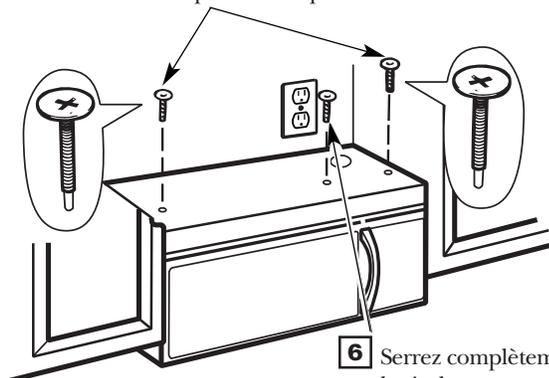

- 6** Serrez complètement la vis du centre.

- 7** Serrez les deux vis de chaque côté dans le dessus du four à micro-ondes. (Tout en serrant les vis, soulevez l'avant du four à micro-ondes et poussez-le contre le mur et l'armoire supérieure.)

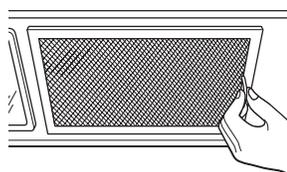


- 8** Installez les filtres. Consultez le Manuel de l'utilisateur emballé avec le four.

C5. INSTALLATION OU CHANGEMENT DU FILTRE À CHARBON


REMARQUE : Le filtre à charbon est installé en usine sur les modèles à recyclage d'air. Suivez ces étapes pour remplacer un filtre ou pour installer un filtre après avoir transformé un modèle avec conduit en un modèle à recyclage d'air.

- 1** Enlevez les vis sur le dessus de la grille le haut à l'aide d'un tournevis Phillips n° 1.
- 2** Ouvrez complètement la porte.
- 3** Enlevez la grille.

Retirez complètement la grille en la tirant en ligne droite.

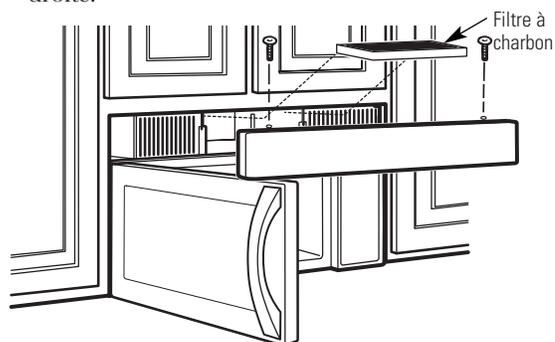

- 4** Installez le filtre à charbon : insérer le filtre dans l'unité vers le haut, puis tirer vers le bas. Lorsqu'il est bien installé, le treillis métallique du filtre est visible de l'avant.

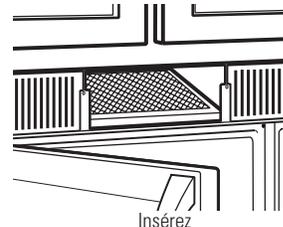


- 5** Réinstallez la grille et les vis.
- 6** Fermez la porte.

Instructions d'installation

AVANT D'UTILISER VOTRE FOUR À MICRO-ONDES


- 1.** Assurez-vous que le four à micro-ondes a été installé conformément aux instructions.

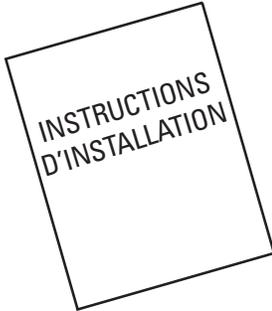


- 2.** Enlevez tout le matériel d'emballage du four à micro-ondes.

- 3.** Installez le plateau tournant et son support dans le four à micro-ondes.

- 4.** Réinstallez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur du panneau de distribution principal.

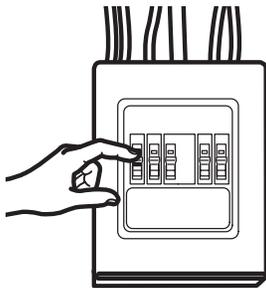

- 5.** Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant réservée de 15 à 20 A.

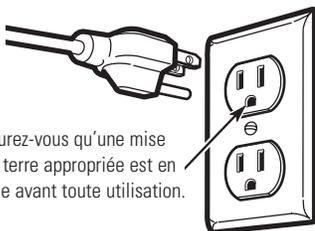


Assurez-vous qu'une mise à la terre appropriée est en place avant toute utilisation.

- 6.** Lisez le manuel d'utilisation et d'entretien.



- 7.** CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR VOTRE INSPECTEUR LOCAL.

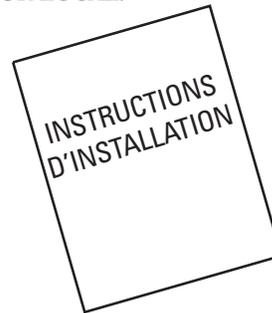

- 8.** Remplissez la carte d'enregistrement du produit.



