



# Manual de Instalación

Piso de Piedra Natural Crema Perlada con Cuchuco



## Materiales Necesarios

- **Piedra Crema Perlada** (calcular 10% extra por desperdicio)
- **Polvillo de piedra Crema Perlada** (3 partes)
- **Cemento blanco** (1 parte)
- **Marmolina** (1 parte) - opcional pero recomendada
- **Cemento gris** (½ parte) - para mayor adherencia
- **Arena lavada** - para el contrapiso
- **Agua limpia**

### Herramientas

- Llana dentada y llana lisa
- Mazo de goma
- Nivel de burbuja
- Crucetas o separadores (1-2 cm)
- Esponja grande
- Balde para mezclar
- Pala y carretilla
- Manguera con agua
- Escoba o cepillo



## Fórmula del Cuchuco

### Proporciones Exactas

3

Partes de Polvillo  
de Piedra Crema

1

Parte de  
Cemento Blanco

1

Parte de  
Marmolina

1/2


Parte de  
Cemento Gris



**Tip:** Ejemplo práctico: 3 baldes de polvillo + 1 balde de cemento blanco + 1 balde de marmolina + ½ balde de cemento gris + agua hasta lograr consistencia de crema espesa.




**3 PARTES**  
Polvillo

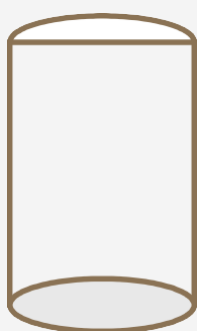

**1 PARTE**  
Cemento Blanco



**1 PARTE**  
Marmolina

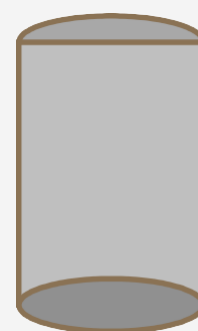

**½ PARTE**  
Cemento Gris




## Proceso de Instalación Paso a Paso

### 1 Preparación del Terreno

El terreno debe estar firme, nivelado y compactado. Si es necesario:

- Excavar y compactar el suelo
- Aplicar una capa de recebo compactado (10-15 cm)
- Nivelar con regla y nivel
- Definir pendientes de drenaje (mínimo 1-2%)

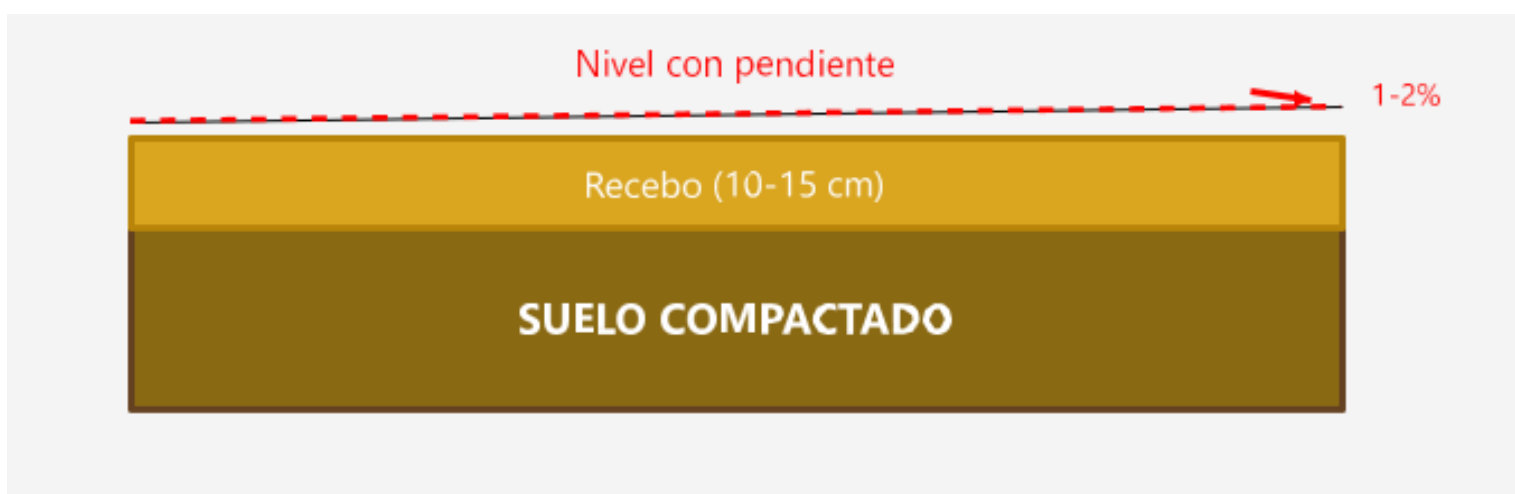

### 2 Contrapiso (Base de Mortero)

Aplicar una capa de mortero como base:

- Mezcla: 1 parte cemento gris + 4 partes arena lavada
- Espesor: 3-5 cm
- Consistencia: Semi-seca, que se compacte al pisar
- Nivelar con regla siguiendo la pendiente
- Dejar fraguar 24 horas antes de colocar piedra

**⚠ Importante:** El contrapiso debe estar húmedo pero NO empozado al momento de instalar la piedra.

### 3 Preparación de la Piedra

- Lavar las piedras con agua para eliminar polvo y sucio
- Dejar secar completamente (mínimo 4 horas)
- Hacer una prueba de diseño en seco (dry layout)
- Seleccionar y combinar las piedras por tamaño y forma
- Numerar si es necesario para no perder el patrón

💡 **Tip:** Coloca primero las piedras más grandes y luego rellena con las medianas y pequeñas para un mejor resultado estético.


### 4 Preparación del Cuchuco

#### Mezcla en seco primero:

- 3 partes de polvillo de piedra Crema Perlada
- 1 parte de cemento blanco
- 1 parte de marmolina
- ½ parte de cemento gris

#### Agregar agua gradualmente:


- Mezclar mientras se agrega el agua
- Consistencia final: crema espesa (como yogurt griego)
- No debe chorear pero sí debe ser manejable
- Preparar solo lo que usarás en 30-40 minutos

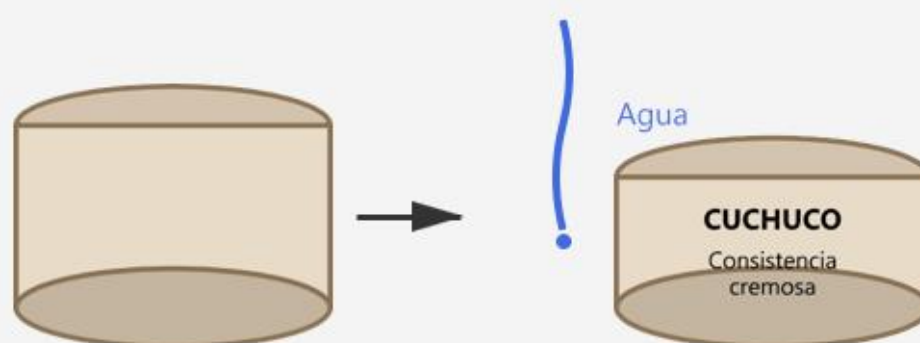

### 5 Instalación de la Piedra

#### Proceso por cada piedra:

1. **Humedecer:** Rocíar ligeramente la piedra por detrás con agua (no empapar)
2. **Aplicar cuchuco:** Colocar una capa generosa (2-3 cm) en el reverso de la piedra con llana
3. **Posicionar:** Colocar la piedra en su posición siguiendo el diseño
4. **Asentar:** Presionar firmemente y golpear suavemente con mazo de goma
5. **Nivelar:** Verificar nivel con las piedras adyacentes
6. **Espaciado:** Mantener juntas de 1-2 cm entre piedras

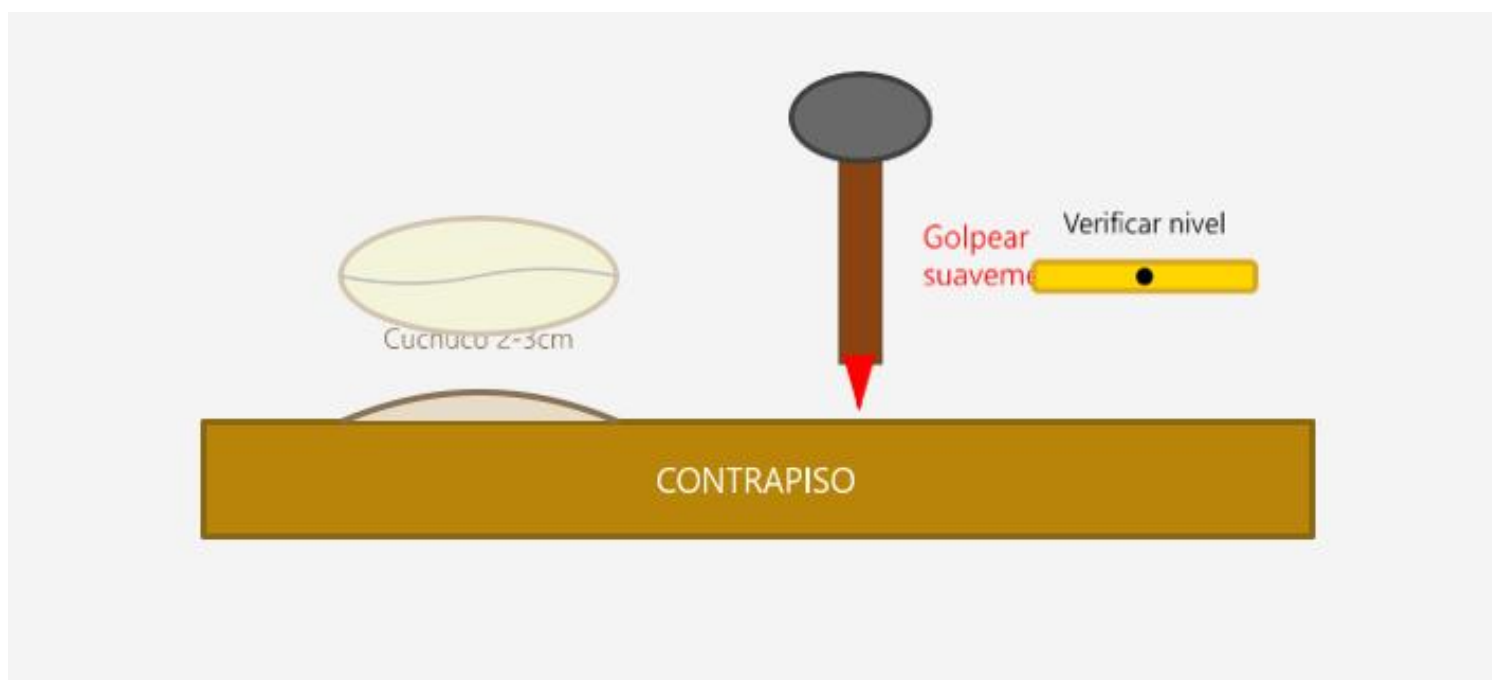

⚠ **Cuidado:** No golpear demasiado fuerte para no quebrar la piedra. El objetivo es asentar, no enterrar.


## 6 Tiempo de Fraguado

- **No transitar:** Esperar mínimo 24 horas antes de caminar
- **Proteger del sol:** Cubrir con plástico o lona si hace mucho calor
- **Humedad:** Rociar ligeramente con agua 2-3 veces al día los primeros 3 días
- **Tiempo completo de curado:** 7 días para uso normal

## 7 Emboquillado (Pañete de Juntas)

Después de 24-48 horas de instalada la piedra:

1. **Limpiar juntas:** Remover cualquier exceso de cuchuco con espátula o destornillador
2. **Preparar cuchuco líquido:** Misma fórmula pero con más agua (consistencia de crema líquida)
3. **Aplicar:** Con esponja grande o bolsa plástica con pico, llenar todas las juntas
4. **Emparejado:** Pasar esponja húmeda para emparejar y limpiar excesos
5. **Limpieza final:** Con esponja limpia y húmeda, limpiar la superficie de las piedras

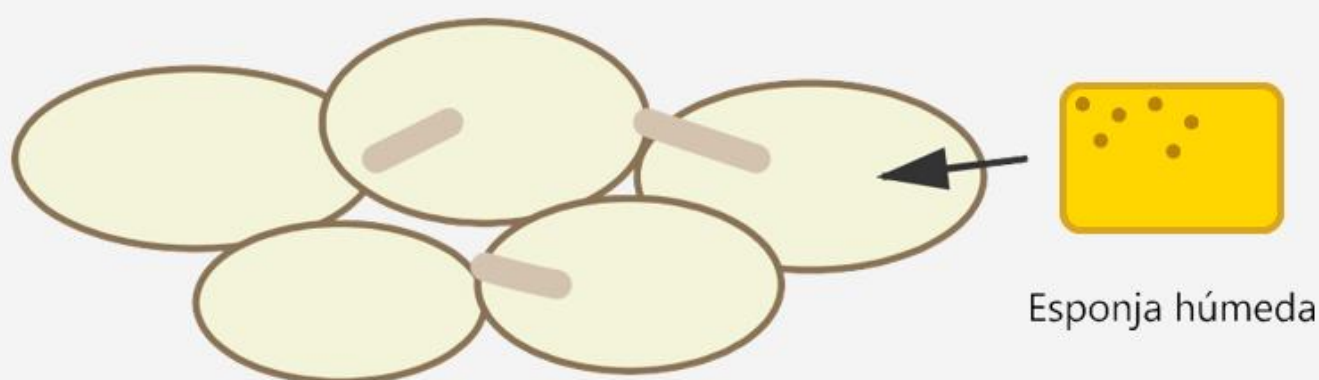

💡 **Tip:** Trabaja por secciones pequeñas (1-2 m<sup>2</sup>) para que el cuchuco no se seque antes de limpiarlo.

8

### Limpieza Final

Después de 24 horas del emboquillado:

- Lavar el piso con abundante agua
- Usar cepillo suave para remover residuos
- Si hay manchas blancas (eflorescencia), limpiar con vinagre diluido
- Enjuagar bien con agua limpia

9

### Sellado (Opcional pero Recomendado)

Después de 7 días de curado completo:

- Aplicar sellador para piedra natural
- Protege contra manchas y facilita la limpieza
- Realza el color natural de la Piedra Crema Perlada
- Aplicar según instrucciones del fabricante
- Renovar cada 1-2 años según tráfico



## Consejos y Recomendaciones

✓ **Clima ideal:** Temperatura entre 15-25°C. Evitar instalar en días de lluvia o mucho calor.

✓ **Orden de trabajo:** Comienza desde una esquina o desde el área más visible hacia afuera.

✓ **Estética:** Alterna tamaños y formas para lograr un patrón natural y armonioso.

✓ **Polvillo:** Es importante usar el polvillo de la misma piedra (Crema Perlada) para que las juntas queden del mismo tono.

#### ⚠ Evitar:

- Agregar demasiada agua al cuchuco (se debilita)
- Dejar secar el cuchuco antes de usar
- Instalar sobre superficies húmedas o empozadas
- Transitar antes de las 24 horas



## Mantenimiento del Piso

### Limpieza Regular

- Barrer frecuentemente para evitar que la arena raye
- Trapear con agua y jabón neutro
- No usar ácidos fuertes (limón, vinagre puro, muriático)



## Cada 6 meses

- Revisar el estado de las juntas
- Rellenar si hay grietas o hundimientos
- Limpiar a profundidad

## Cada 1-2 años

- Aplicar sellador nuevamente
- Pulir si se desea recuperar el brillo



## Cálculo de Cantidades

### Para 10 m<sup>2</sup> de piso necesitas aproximadamente:

- **Piedra Crema Perlada:** 11 m<sup>2</sup> (10% extra)
- **Polvillo:** 45 kg (3 bultos)
- **Cemento blanco:** 15 kg (1 bulto)
- **Marmolina:** 15 kg
- **Cemento gris:** 7.5 kg (½ bulto)
- **Arena para contrapiso:** 150 kg
- **Cemento gris para contrapiso:** 40 kg (1 bulto)

*\* Cantidades aproximadas. Pueden variar según el grosor de aplicación y el tamaño irregular de las piedras.*

## ✨ ¡Tu piso quedará hermoso!

La Piedra Crema Perlada instalada con cuchuco es una opción durable, elegante y muy colombiana.  
Con paciencia y siguiendo estos pasos, lograrás un resultado profesional.

¡Mucho éxito en tu proyecto! 🏠