


TELA FRAME - MANUAL DE INSTALAÇÃO

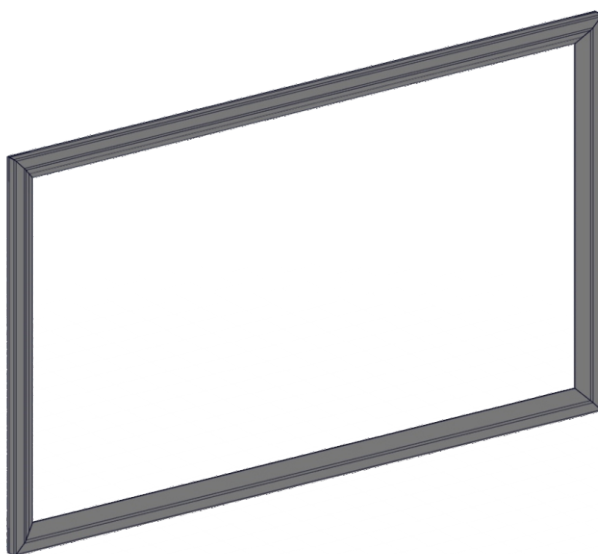


Í Í GÔ Î	POLEGADA	NT ÊÊ GÔ	PERFIL	BORDA	PESO	QTD. DE BOTÕES
CÓDIGO	DIAGONAL	PROJEÇÃO A B	C D	E		
FULLSCREEN (4:3)						
72QV	72	1460X1100	1270X1630	85	8120	50
84QV	84	1710X1280	1450X1880	85	8900	52
100QV	100	2030X1520	1690X2200	85	10900	68
120QV	120	2440X1830	2000X2610	85	12900	76
150QV	150	3050X2290	2460X3220	85	15900	98
180QV	180	3660X2740	2910X3830	85	19000	122
200QV	200	4060X3050	3220X4230	85	20900	126
WIDESCREEN (16:9)						
72QW	72	1590X0900	1070X1760	85	7900	48
84QW	84	1860X1050	1220X2030	85	9100	56
92QW	92	2040X1140	1310X2210	85	9850	60
100QW	100	1335X2310	1420X2395	85	10700	76
106QW	106	2350X1320	1490X2520	85	11200	68
119QW	119	2630X1480	1650X2800	85	12460	72
133QW	133	2940X1660	1830X3110	85	13800	80


PROJETELAS

TELA FRAME - MANUAL DE INSTALAÇÃO

1 MONTANDO O QUADRO

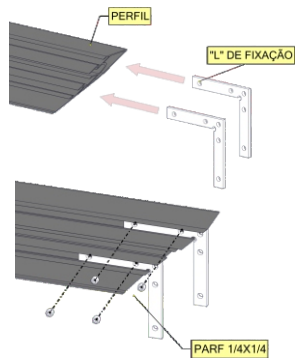


Monte os três lados do quadro conforme a imagem, aperte os parafusos com uma chave allen 3mm

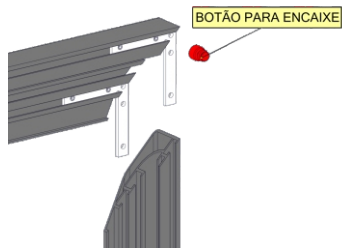


Antes do fechamento completo insira os botões de encaixe


2 FECHAMENTO

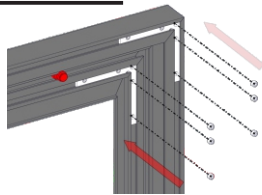


3 FIXAÇÃO DA TELA

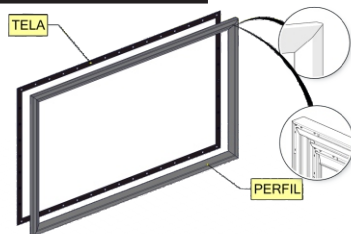

Verifique os quatro lados se estão bem fixados, mantenha a tela próxima ao perfil

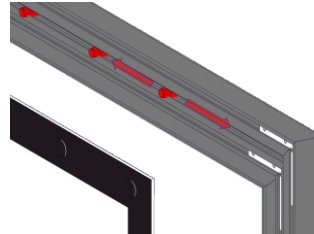


Posicione os botões de encaixe com os da tela

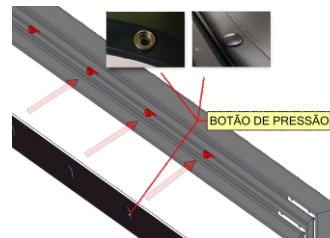


Para facilitar encaixe as pontas primeiro e em seguida os demais botões

4 FIXANDO O SUPORTE

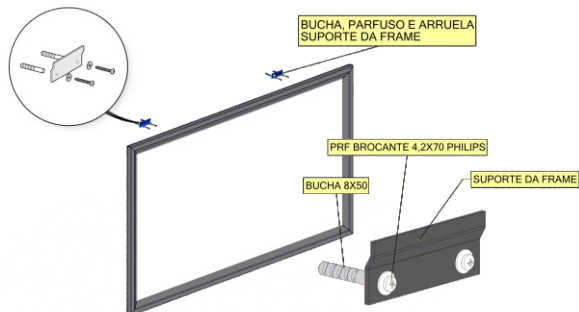

Verifique a altura desejada e a distância entre o mesmo e faça a furação e fixe o suporte da Frame na parede

5 CONCLUSÃO

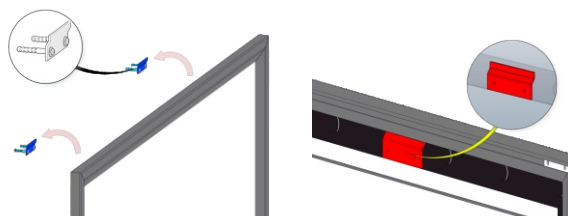

Para concluir a instalação encaixe a frame montada no suporte