

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Pianale in polipropilene




Quali DPI devo usare?




 x2-3

ATTREZZATURA

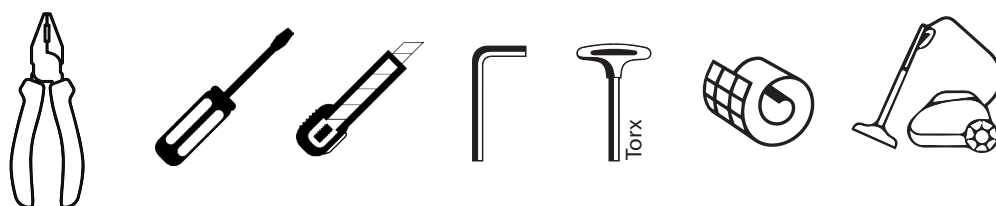

IMBALLO KIT


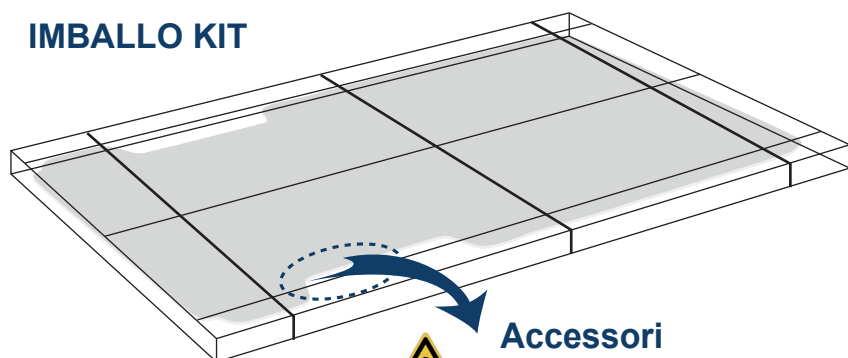


Accessori
e bulloneria
all'interno

Rev.0 - 27.05.21
Emesso: Qualità
Approvato :Direzione



PREPARAZIONE

1

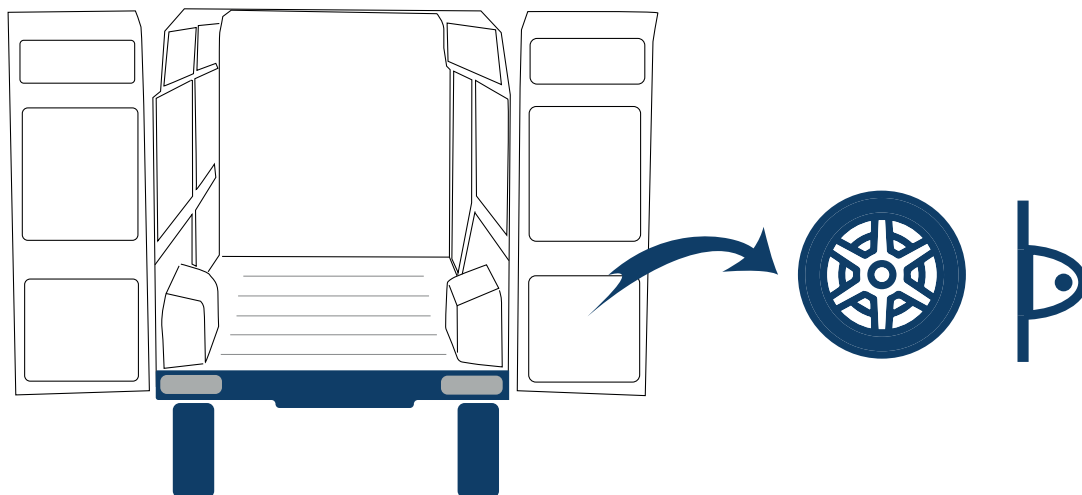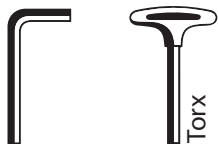



- Smontare ruota di scorta (se presente).
- A seconda del modello del veicolo rimuovere TUTTI i ganci di ritegno del carico sia sul pavimento che sulle fiancate che possono ostacolare o danneggiarsi durante il montaggio.

2

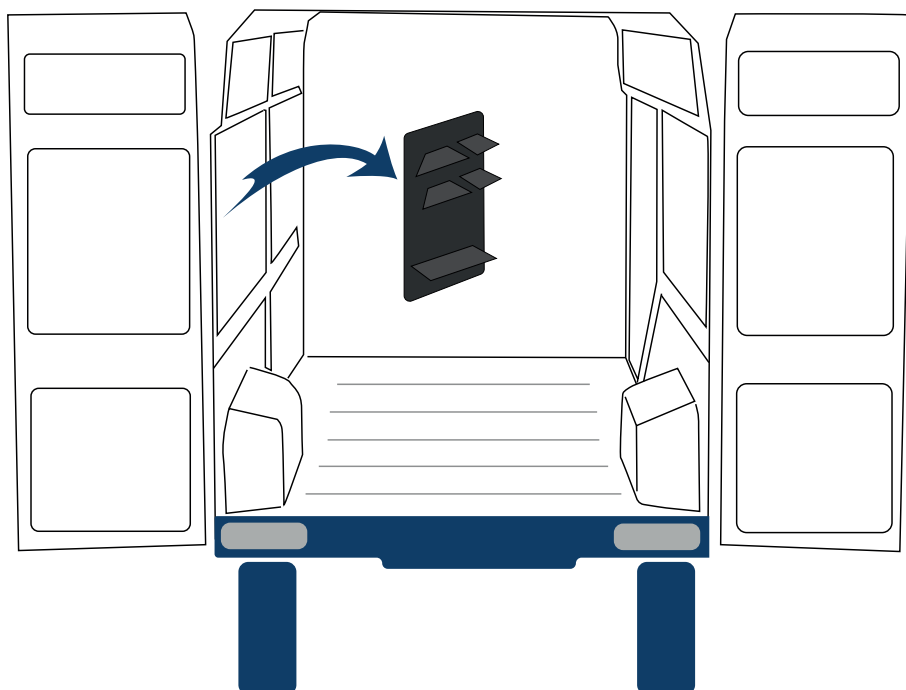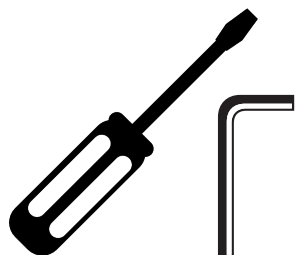

- Rimuovere eventuali rivestimenti interni, allestimenti o porta attrezzi (cric) che possono ostacolare o danneggiarsi durante il montaggio.


3

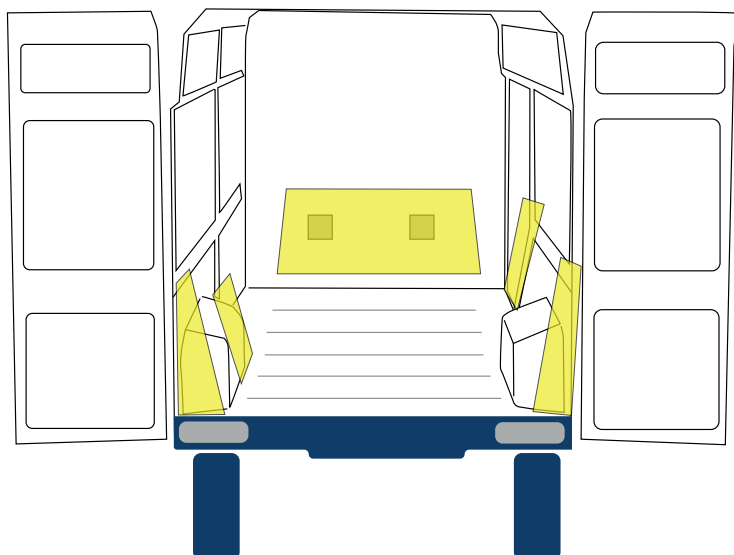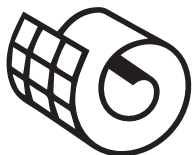

- Proteggere le parti esposte evidenziate per evitare danneggiamenti delle stesse.



CARICAMENTO DEL PIANALE

4

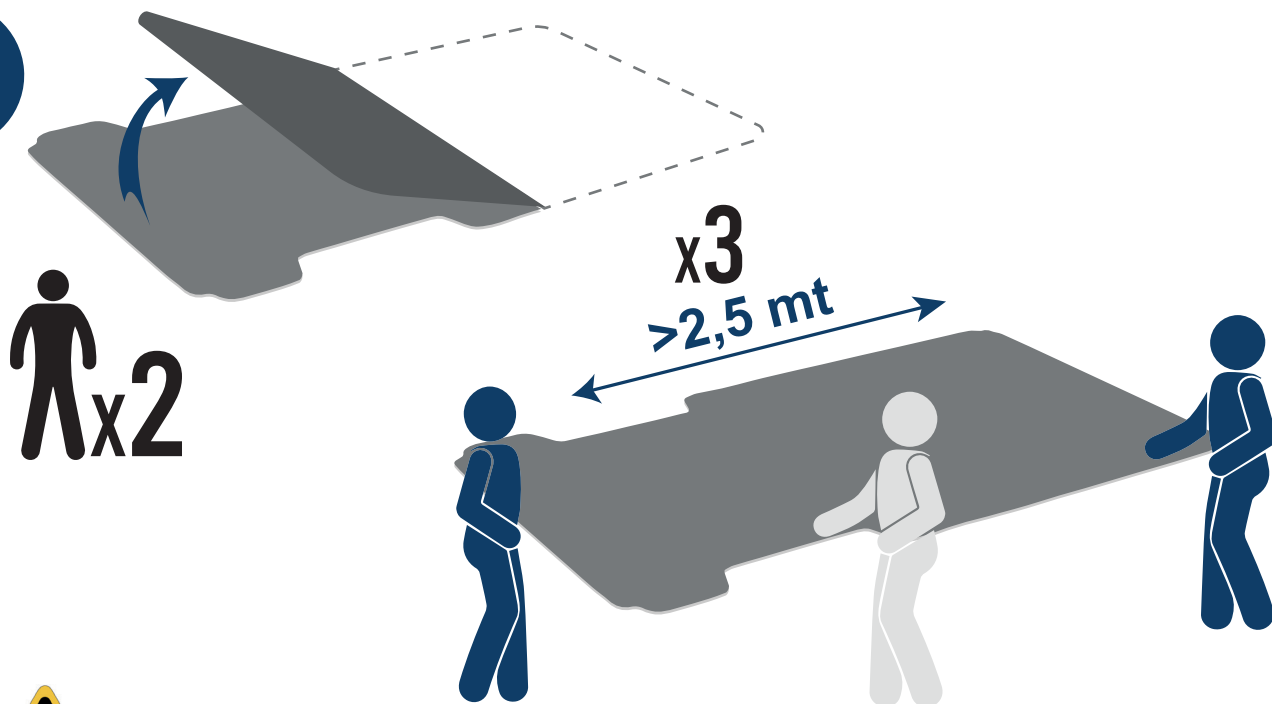

- Aprire “a libro” il pianale fornito ripiegato a metà per ottimizzare il trasporto.
- Il carico del pianale deve avvenire almeno con 2 persone, per i pianali con lunghezza >2,5 mt l'operazione deve essere eseguita da 3 persone.

5

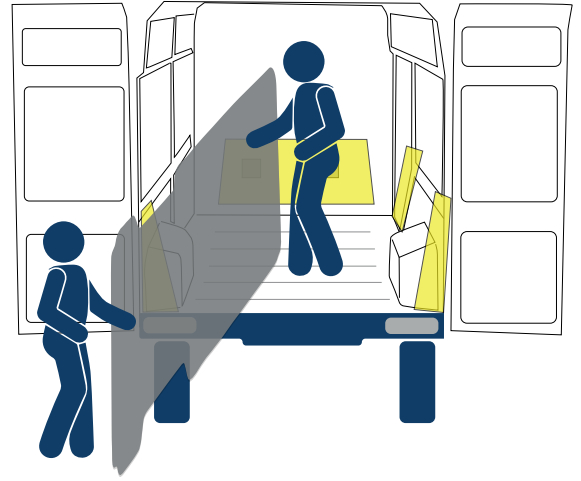
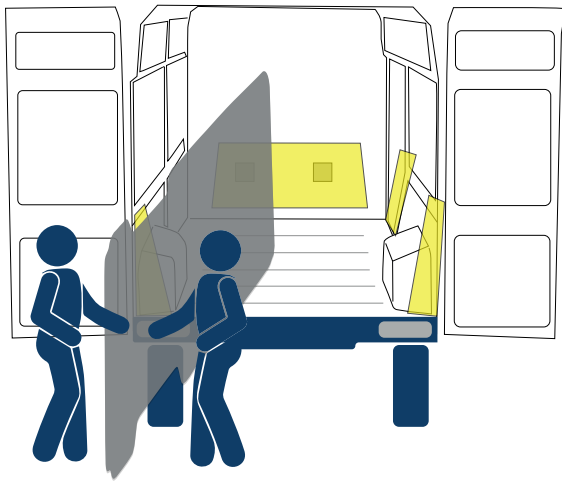


- L'inserimento del pianale deve essere eseguito in diagonale
Un operatore deve salire sul veicolo.




PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO ARTI/MANI
PERICOLO DI CADUTA DAL VEICOLO

6

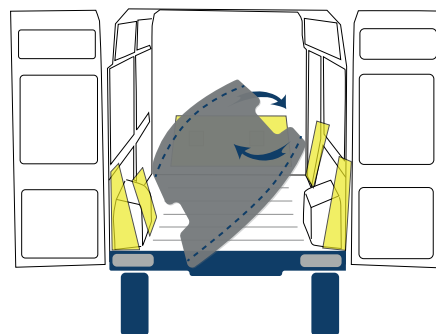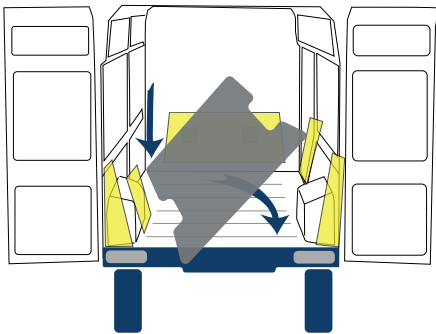

- Spingere il pianale nell'angolo sinistro e torcerlo leggermente in senso orario. L'operatore deve scendere lateralmente dal veicolo.

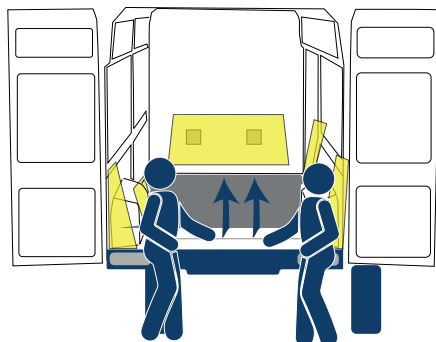

- Per posizionare correttamente il pianale deve essere sollevato e spinto dagli operatori sul retro favorendo il suo perfetto incastro in sede.





PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO ARTI/MANI
PERICOLO DI CADUTA DAL VEICOLO

FISSAGGIO DEL PIANALE




7

x2

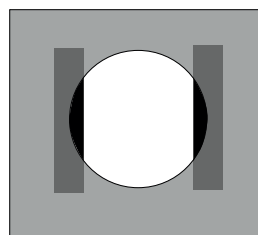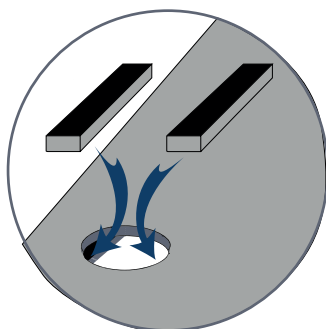

- Posizionare gli spessori in legno all'interno dello spazio creato tra il fondo in lamiera del veicolo e il pianale. Eseguire questa operazione per tutti gli scodellini presenti.

8

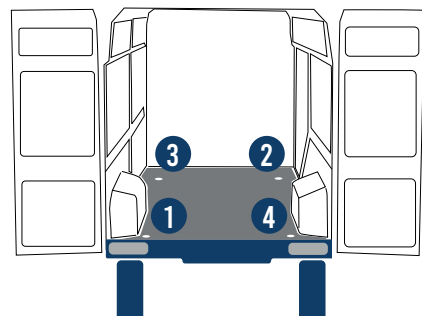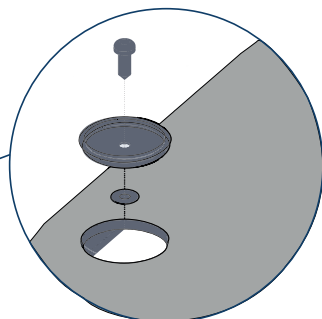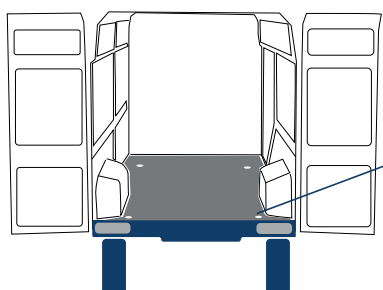

- Controllare la filettatura alloggiamento ganci, in presenza di anomalie passare un maschio filettato per ripristinarla. Montare gli scodellini posizionando la rondella nella parte a contatto con il pianale del veicolo.

- Assemblare gli scodellini seguendo la sequenza indicata in figura.



Rimontare ruota di scorta e plastiche precedentemente smontate (se presenti)
Rimuovere eventuali trucioli metallici generati in fase di foratura