

# Bevi Free Set

Bedienungsanleitung



**BeviClean®**  
WIR MACHEN ALLES KLAR

# Contents

# Page

1. Sicherheitshinweise .....	2
2. Lieferumfang.....	3
3. Bedienungshinweise.....	3
4. Reinigung und Wartung .....	4
5. Allgemeine Hinweise .....	5
6. Abbildung und Bauteile.....	6
7. Ersatzteile.....	7
8. Technische Informationen.....	8

## 1. Sicherheitshinweise

- Das Gerät nach Erhalt auf Transportschäden prüfen
- Bedienungsanleitung beachten und immer beim Gerät aufbewahren
- Das Bedienen des Gerätes durch unbefugte Personen ist auszuschließen
- Die Schankanlage ist während der Reinigung gegen Benutzung zu sichern
- Nur an Wasserhähnen einsetzen, an die kein Niederdruck-Durchlauferhitzer angeschlossen ist
- Für Schäden, die durch Verwendung von Nicht-Originalteilen und Zubehör oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen, übernehmen wir keine Haftung



## 2. Lieferumfang

- Bevi Free (automatische Umschalteinheit inkl. 2 Adapter-schaugläsern mit Anschlüssen für die Getränkeleitungen, davon 1 x mit Absperrhahn)
- Schlauchverbinder mit 2 Schlauchklemmen
- Bevi Tab alkalisch (30 Tabletten je Faltschachtel)
- Reinigungsschwämmchen (20 Stück 7 oder 10 mm)
- Hahnfett
- Reinigungsbürste mit Sonne
- Bedienungsanleitung



## 3. Bedienungshinweise

### 3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Bevi Free ist nur für die chemisch-mechanische Unterhaltsreinigung von Getränkeleitungen geeignet
- Hinweise des Herstellers von Gerät und Reinigungsmittel beachten.




### 3.2 Anschluss

- Verbinden Sie die Getränkeleitungen mit den Adapter-schaugläsern und öffnen Sie ein Schauglas.
- Kompensator- oder Kolbenhähne demontieren und entsprechende Reinigungsadapter verwenden (bei Kugel-/Kühenhähnen Verbindungsschlauch direkt mit Hahn verbinden)

### 3.3 Reinigung

- Adapterschauglas durch leichte Linksdrehung vom Gerät lösen, Reinigungsschwamm einlegen (auf Leitungsdurchmesser achten) und wieder befestigen
- Wasserhahn öffnen
- Eventuelle Getränkereste und grobe Verschmutzungen werden aus dem System gespült
- Nach 2 Schwammdurchläufen den Wasserhahn schließen
- Schauglas von dem Gehäuse lösen und zu dem Schwamm eine Bevi Tab flach einlegen (siehe Bild unten), und wieder befestigen
- Wasserhahn öffnen
- Bei Verwendung von Bevi Tab Wasserhahn schließen, wenn Reinigungsmittel im gegenüberliegenden Adapterschauglas angekommen ist.
- 15-30 Minuten einwirken lassen
- Wasserhahn öffnen und ausreichend nachspülen
- Der Richtungswechsel der Schwammkugel erfolgt automatisch über das Schaltventil
- Nach ausreichender Spülung wird der Schwamm mittels Absperrhahn wieder aufgefangen und der Wasserhahn geschlossen.
- Auf Reinigungsmittelfreiheit der Anlage achten, Überprüfung z. B. mit pH Indikatorpapier

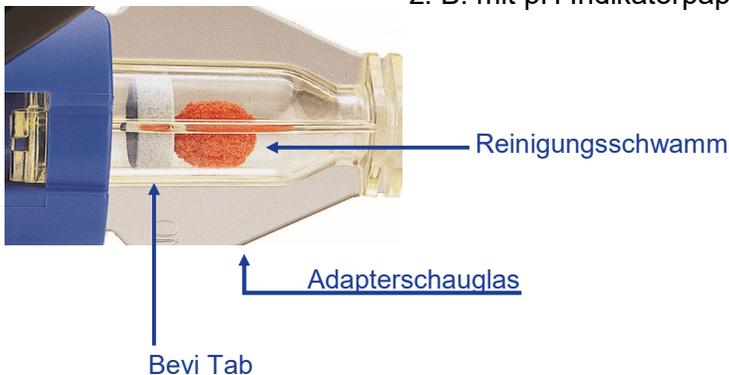

## 4. Reinigung und Wartung

- Gerät regelmäßig innen und außen desinfizieren, z. B. mit Bevi Desinfect (Achtung: keine alkoholhaltigen Mittel verwenden)

- Kolben einfetten (Abbildung am Beispiel des Bevi Profi))



1. Adapterschauglas vom Ventil lösen




2. Gelben Wasserzulaufstutzen herrausschrauben



3. Weißen Umschaltkolben herausnehmen



4. O-Ring mit Hahnfett einfetten, Kolben mit nebeneinanderliegenden Bohrungen zur Wasserzulaufseite einsetzen

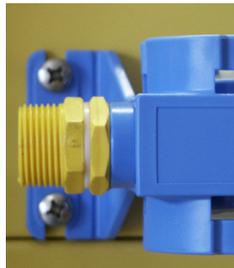

5. Gelben Zu-  
laufhahn bis zum Anschlag eindrehen




6. Adapterschauglas wieder am Ventil befestigen

## 5. Allgemeine Hinweise

- Das Gerät darf nur an Wasserhähne ohne Niederdruck-Drucklauferhitzer angeschlossen werden.
- Das Gerät vor Temperaturen unter dem Gefrierpunkt schützen (Gefahr der Vereisung und Zerstörung der Bauteile)
- Nur handelsübliche Reinigungsmittel (z. B. Bevi Tab) verwenden
- Bei sachgemäßer Bedienung beträgt die Gewährleistung auf Bauteile 1 Jahr)



## 6. Abbildung und Bauteile

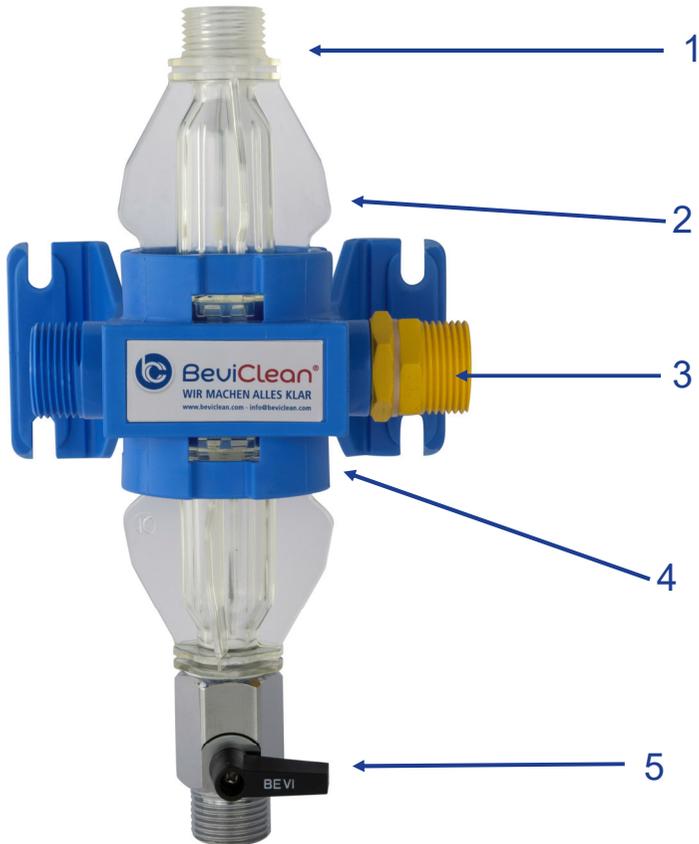

No.	Denomination
1	Getränkeleitungsanschluß
2	Adapterschauglas
3	Ventilstutzen selbstjustierend
4	Automatisches Umschaltventil
5	Absperrhahn

## 7. Ersatzteile

<b>Art. Nr..</b>	<b>Beschreibung</b>
88120115	Adapterschauglas 7 mm
88120116	Adapterschauglas 10 mm
88120106	Dichtung 33 x 3
88120108	Absperrhahn, 5/8" IA
88120119	Ventilgehäuse, POM blau
88120131	Ventilgehäuse komplett 7/10 mm
88120122	Ventilstutzen selbstjustierend
88120117	Kolben POM natur
88120109	Adapter 5/8" IA, hochglanzverchromt

## 8. Technische Informationen

- Art. Nr. 88111000 (7 mm)  
88112000 (10 mm)
- Arbeitsbereich 3-4 bar
- Gewicht 1,0 kg
- Maße: 32 x 23 x 12,5 cm (L/B/T)



BeviClean strebt nach kontinuierlicher Verbesserung und behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren oder zu ändern.



**BeviClean**<sup>®</sup>

**WIR MACHEN ALLES KLAR**

Carl-Benz-Straße 5 · D-56218 Mülheim-Kärlich  
T: +49 2630/966 30-0 · F: +49 2630/966 30-20  
[www.beviclean.com](http://www.beviclean.com) · [info@beviclean.com](mailto:info@beviclean.com)