


FLAP TV ABERTURA MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROJETELAS

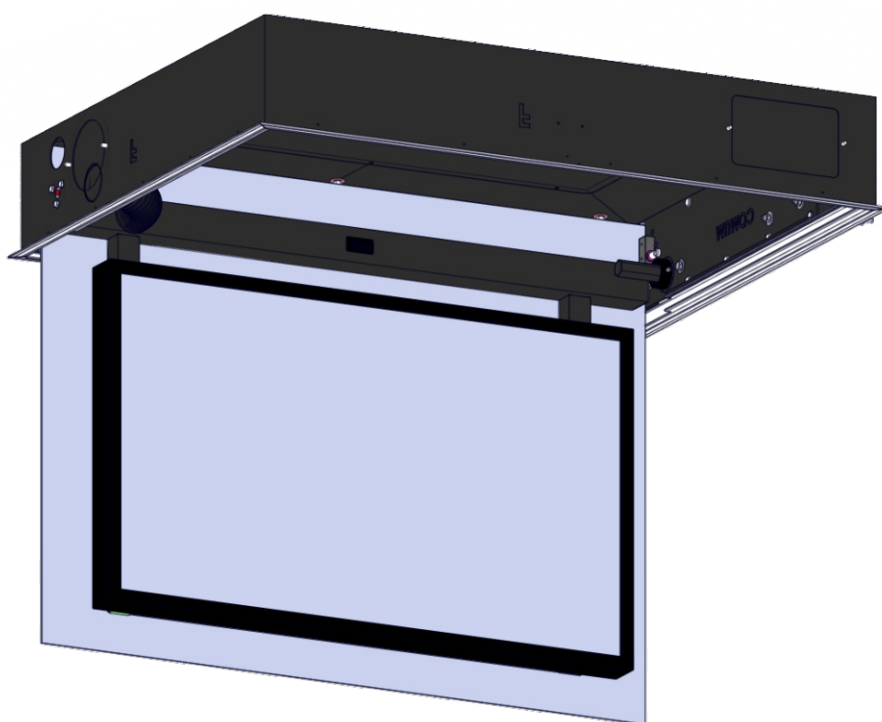


Sistema motorizado de abertura, que permite acondicionar sua TV (plasma/lcd) embutida no teto, proporcionando comodidade em ambos ambientes.

- Motor DC super silencioso
- Caixa em aço carbono
- Pintura eletrostática preta
- Tampa de acabamento fosco
- Suporte para Tv com ajuste de altura
- Caixa com 20 cm de altura
- Modelos para Tvs 32" até 65"
- Passagem interna de cabos
- Movimento suave
- Moldura de acabamento em alumínio
- Garantia de 12 (doze) meses

Projetelas Indústria e Comércio Ltda
Rua Rego Barros, 1.146
Jd. Vl. Formosa - SP
PABX 11 2783.1084

MEDIDAS

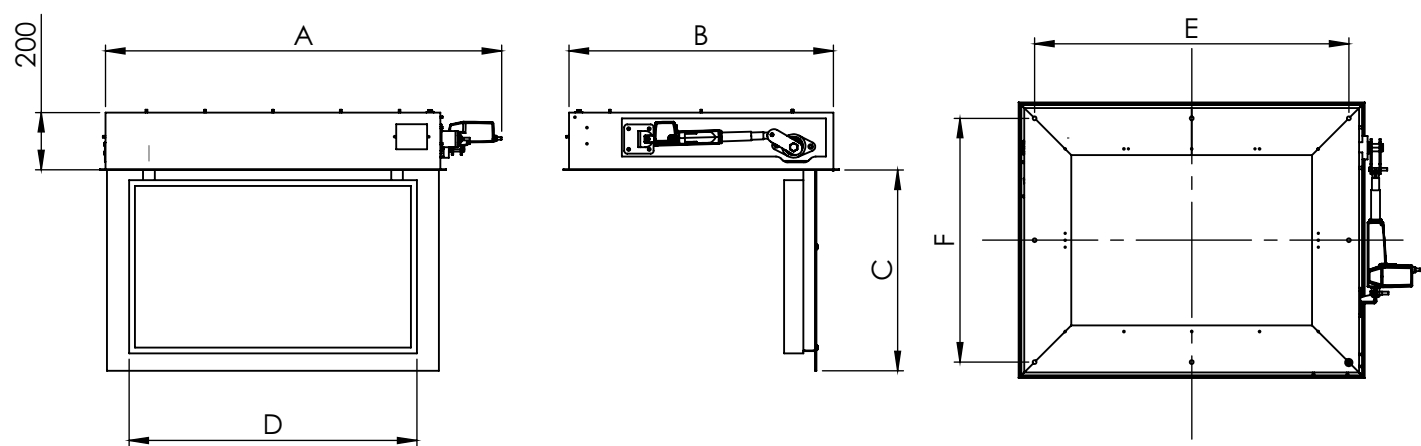


DIMENSÕES:

FLAP ABERTURA									
MODELO	LARGURA X COMPRIMENTO		ABERTURA	LARGURA MÁXIMA DA TV	FURAÇÃO DA CAIXA		ALTURA DA CAIXA	CORTE DO GESSO	
CÓD.	A	B	C	D	E	F			
D-LF730.SC	1100	850	630	735	780	780	200	860	860
D-LF1050.SC	1400	900	680	1055	1070	830	200	1150	910
D-LF1240.SC	1550	1000	780	1245	1230	930	200	1310	1010
D-LF1500.SC	1850	1300	930	1500	1530	1080	200	1610	1310

MEDIDAS EM (MM)

Ajuste de altura 25mm entre pontos

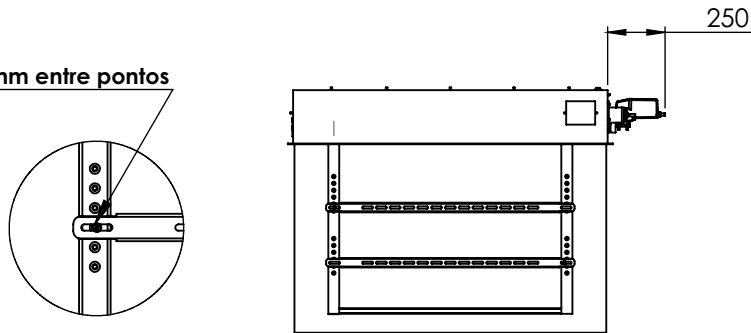

GARANTIA

Este termo tem por fim garantir ao usuário do equipamento marca PROJETELAS, modelo: **FLAP TV ABERTURA** o bom funcionamento e responsabilizar nos contra possíveis defeitos de material ou fabricação.

Projetelas Indústria e Comércio Ltda, assegura ao usuário uma garantia de 12 (doze) meses, contada a partir da data de emissão da nota fiscal.

Condições da Garantia:


1. Estão cobertos pela presente garantia:

- 1.1 Caso o equipamento seja transferido a outra pessoa, a garantia será a mesma da data de aquisição pelo primeiro comprador;
- 1.2 Troca gratuita de peças comprovadamente defeituosas e mão de obra aplicada;
- 1.3 Eventuais defeitos de funcionamento, desde de que não decorra do mau uso;

2. Estão excluídos da garantia:

- 2.1 Esta garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte;
- 2.2 Se ocorrer danos por queda ou problemas resultantes do transporte;
- 2.3 Se instalado em força adversa recomendada no manual de instruções e oscilações da rede elétrica;
- 2.4 Se o produto for alterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela "Projetelas".

VISÃO GERAL

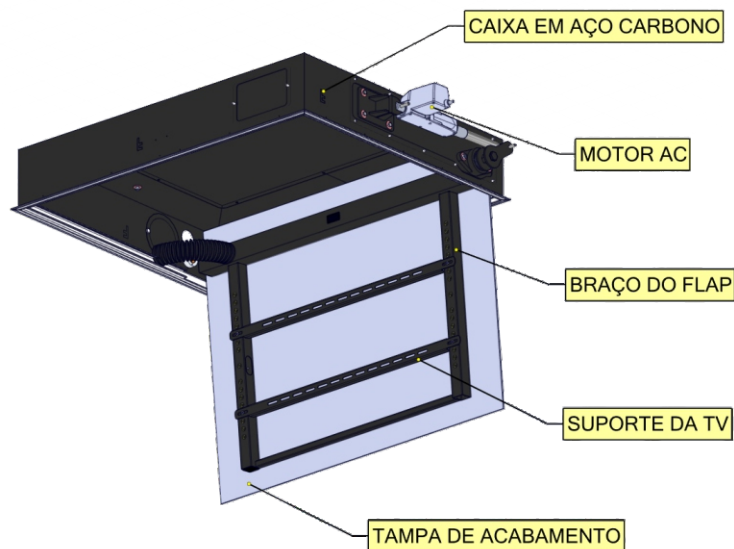

COMPONENTES




ID	NOME	QTD.
1	TAMPA DO PARAF. BRANCA	8
2	PARAF. PHILIPS 1/4X1/2 -	32
3	TAMPA DE ACABAMENTO	1
4	TAMPA DO PARAF. PRETO	24
5	TAMPA DO FUNDO	1
6	TAMPA DA LATERAL QUADRADA	1
7	TAMPA DA LATERAL	1
8	COIFA	1
9	SUORTE DA TV	1
10	BUCHA DE INCLINAÇÃO	1
11	PARAF. FENDA 1/4X2"	1
12	PARAF. FENDA 1/4X1"	2
13	CHAPA DO MECÂNISMO	2
14	CUPILHA	2
15	EIXO DO BRAÇO	2
16	CONJUNTO BRAÇO DO FLAP E MECÂNISMO	1
17	GABARITO	1
18	CAIXA DO FLAP	1
19	PARABOLT 5/16	8
20	BARRA ROSCADA 5/16	8
21	PORCA SEXT. 5/16	32
22	ARRUELA LISA 5/16	32

MONTAGEM


PASSO 1.0

Retire a tampa de acabamento do parafuso (1) e os parafusos (2) para soltar a tampa de acabamento (3)

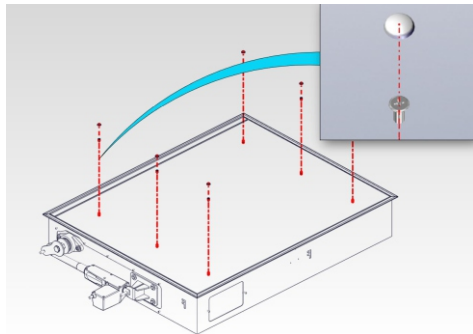


PASSO 1.1

Retire a tampa (3) com muito cuidado para não danificar, mantenha guardado em um local seguro em posição horizontal

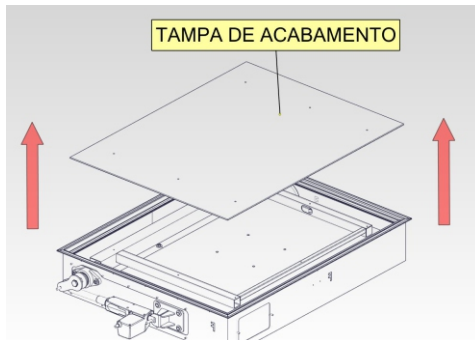


PASSO 1.2

Retire a tampa de acabamento do parafuso (4) e os parafusos (2) que estão fixando a chapa lateral da caixa.

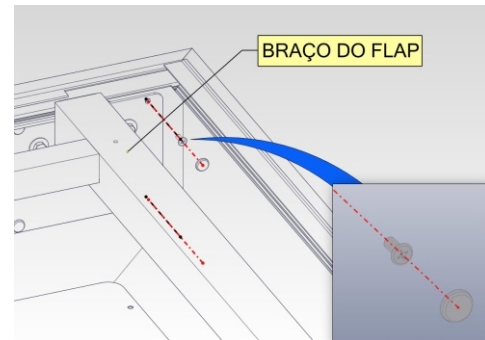


PASSO 1.3

Ligue o motor para abrir o braço do FLAP

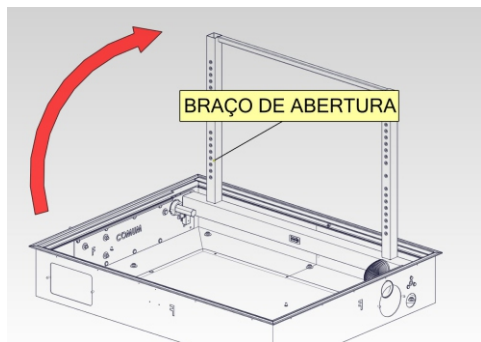


PASSO 1.4

Retire a tampa de acabamento do parafuso (4) e os parafusos (2) que estão fixando a chapa de acabamento do fundo (5)

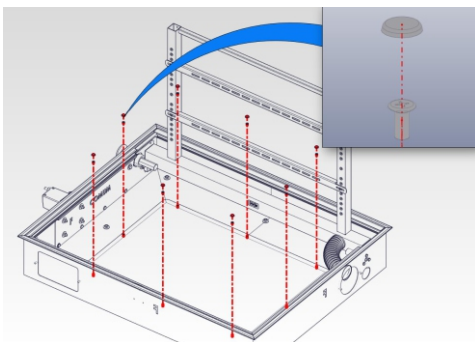


PASSO 1.5

Retire a tampa (5)

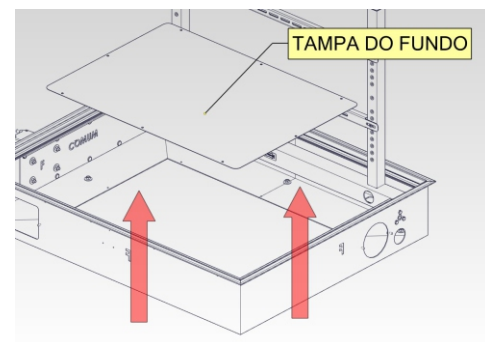


PASSO 1.6

Retire a tampa de acabamento do parafuso (4) e os parafusos (2) que esta fixado na tampa de acabamento (6)

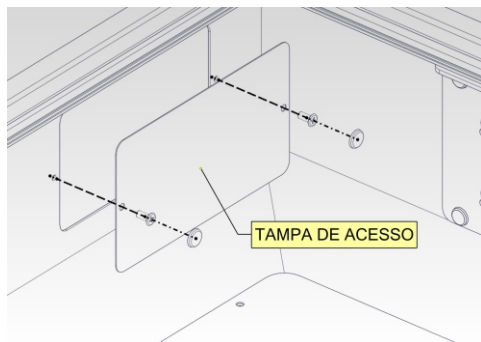


PASSO 1.7

Retire a tampa de acabamento do parafuso (4) e os parafusos (2) que esta fixado na tampa de acabamento (7)

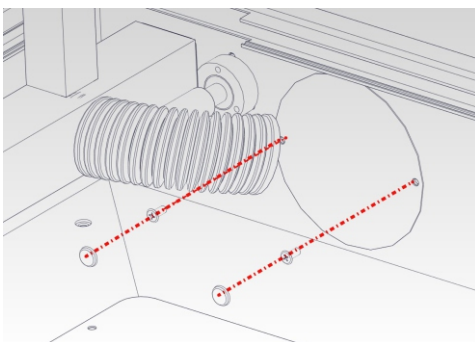


PASSO 1.8

Retire a coifa (8) conforme a imagem

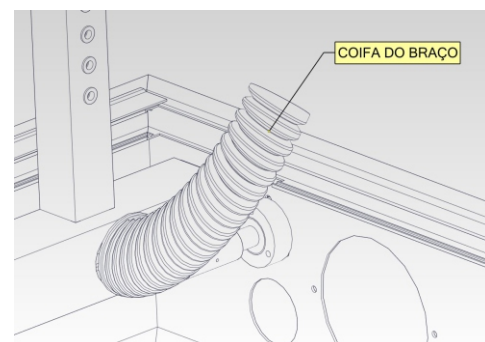


PASSO 1.9

Retire o suporte da TV (9) e a bucha de inclinação (10) soltando os parafusos (11) e (12)

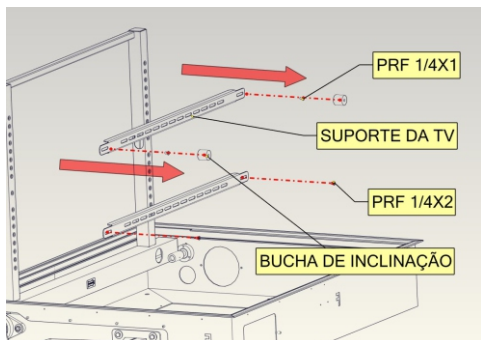

PASSO 2.0

Solte os itens (2) e (4) da tampa de fixação do braço (13). Siga conforme a imagem.

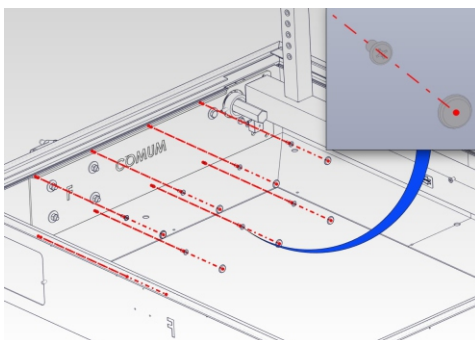

PASSO 2.1


Após soltar os parafusos, acione o motor do de abertura e recolha o braço do FLAP.



MONTAGEM


PASSO 2.2

Retire a cupilha (14) com um alicate conforme a imagem

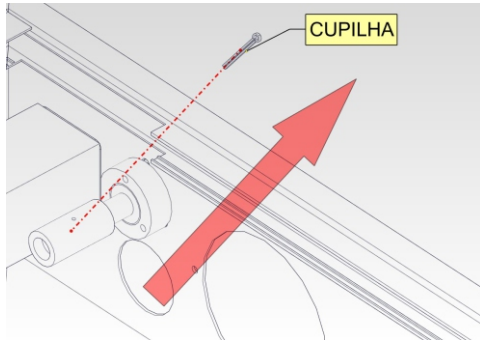


PASSO 2.3

Destaque o eixo (15) para soltar o braço do FLAP

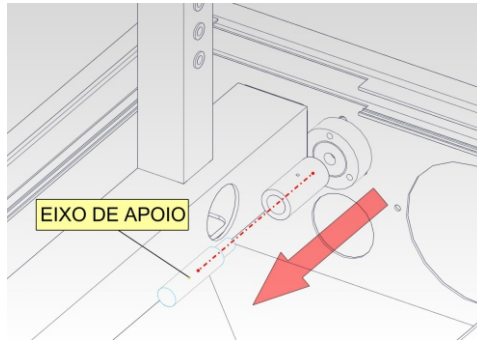


PASSO 2.4

Solte os conectores do motor e micro de segurança para retirar o conjunto (16) conforme a imagem.

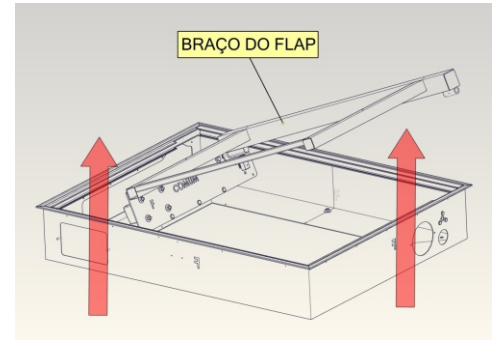


PASSO 2.5

NÃO SOLTE OS PARAFUSOS DESTACADOS NA IMAGEM

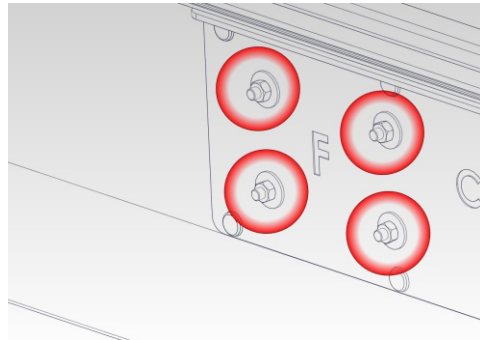


PASSO 2.6

NÃO SOLTE OS PARAFUSOS DESTACADOS NA IMAGEM

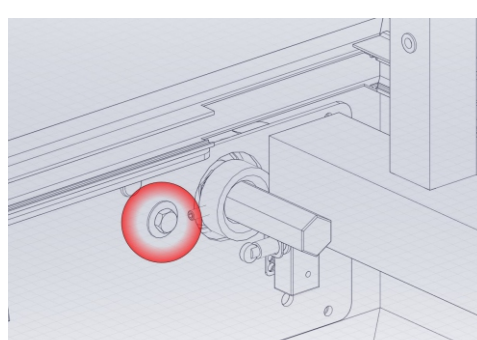


PASSO 2.7

Com o local definido posicione o gabarito (17) para efetuar a marcação no gesso

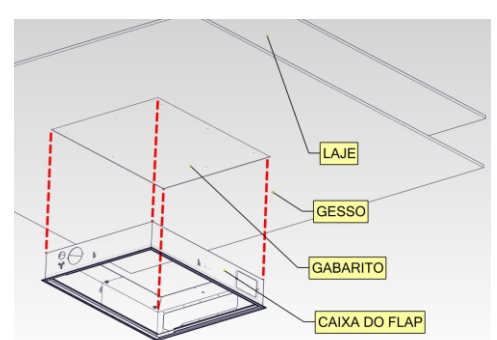


PASSO 2.8

Marque o contorno do gabarito para efetuar o corte

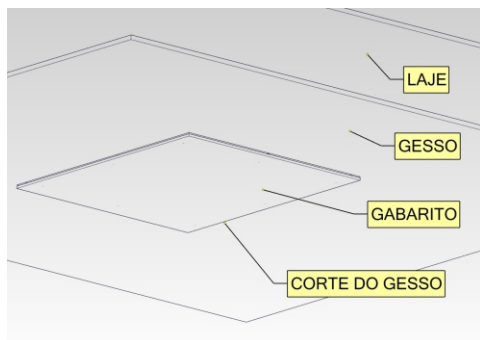


PASSO 2.9

Com o corte feito transfira os quatro cantos do corte, conforme a imagem e furação do gabarito para a laje. Deixe os cabos necessários como cabo AC, HDMI e etc próximo do local para facilitar na instalação.

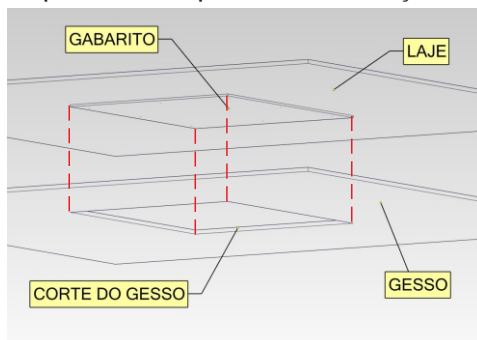


PASSO 3.0

Após feita a furação na laje a caixa do FLAP (18) pode ser fixada com parabolt (19)

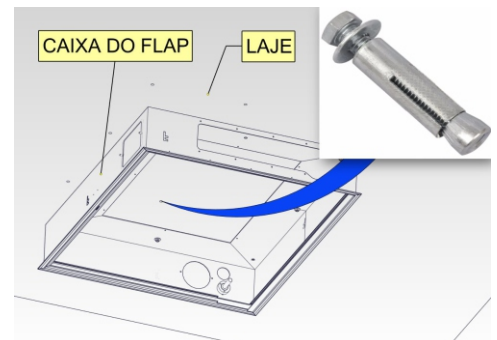

PASSO 3.1


Utilize os 8 furos da caixa (18) apertando todos os parafusos

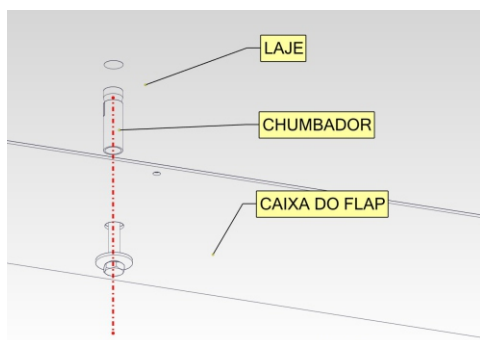

PASSO 3.2


Para situações em que existe espaço sobrando dentro do forro, faça a fixação da caixa do FLAP, utilizando Parabolt (19).

Antes de efetuar a fixação, aperte o chumbador no furo desejado para travar a capa do mesmo e retire o parafuso e arruela travada no chumbador para fixar a caixa em seguida.

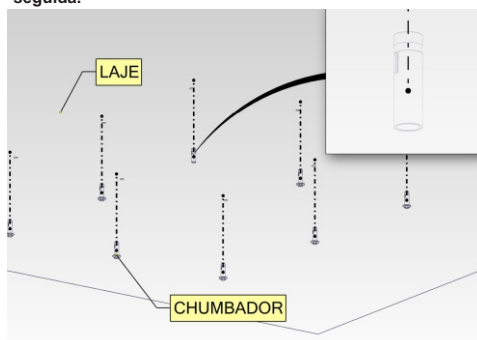

PASSO 3.3


utilize a barra roscada (20) para efetuar a fixação da caixa, substitua somente o parafuso do chumbador por uma porca (21)

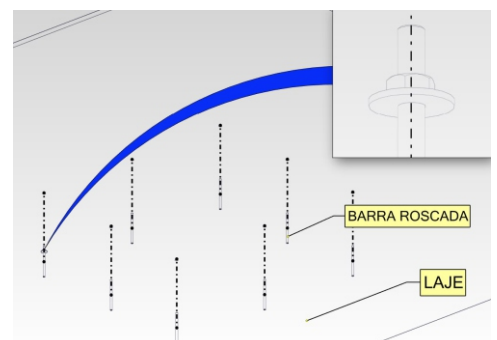

MONTAGEM


PASSO 3.4

Com todas as barras fixadas verifique se todos estão bem apertados

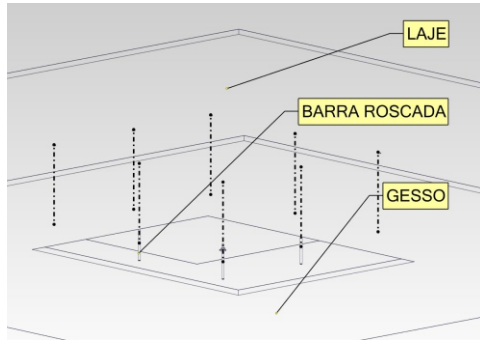


PASSO 3.5

Faça a fixação da caixa (18) com cuidado

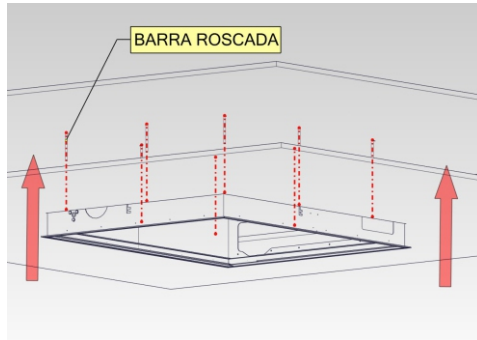


PASSO 3.6

Aperte as duas porcas (21) para assegurar que o FLAP esta bem fixado

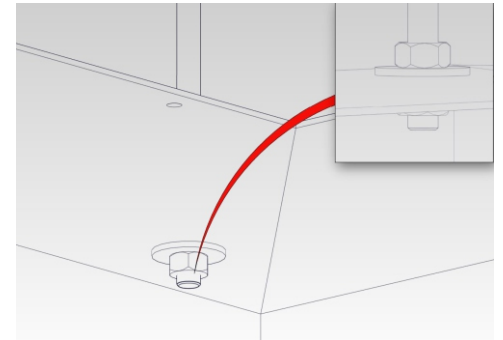


PASSO 3.7

Com o auxilio de um nível verifique se a caixa se encontra totalmente nivelada

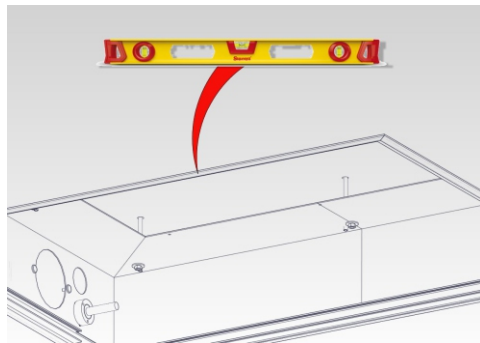


PASSO 3.8

Nunca deixe a caixa fora de nível, podera causar mau funcionamento do FLAP

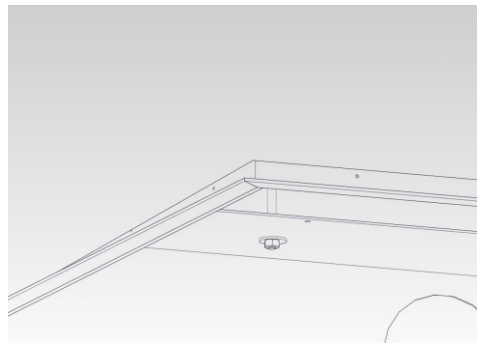


PASSO 3.9

Não deixe o varão (20) muito distante da caixa, ocorrendo risco de danificar a tampa de acabamento (3), finalize a fixação com porca (21) e arruela (22)

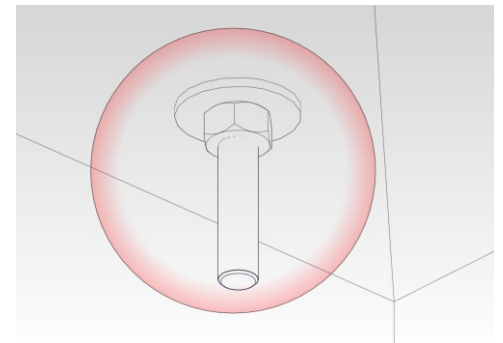


PASSO 4.0

Se necessário corte o varão conforme a imagem

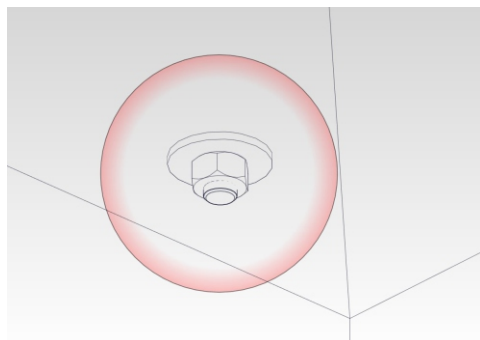


PASSO 4.1

Instale com cuidado o conjunto (16) conforme a imagem e encaixe os conectores do motor e micro de segurança

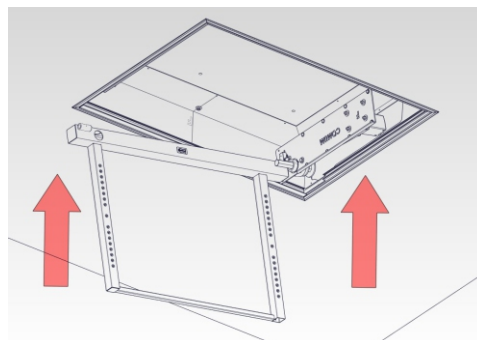


PASSO 4.2

Fixe a tampa lateral (13) com os parafusos (2) e tampa de acabamento (4)

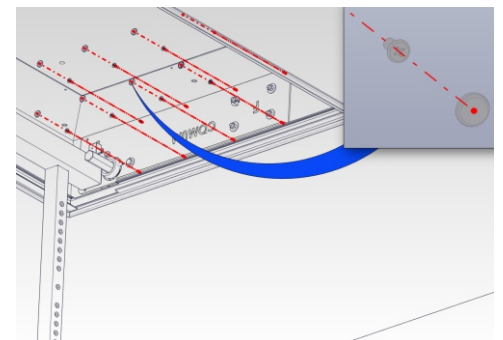


PASSO 4.3

Encaixe o eixo (15)

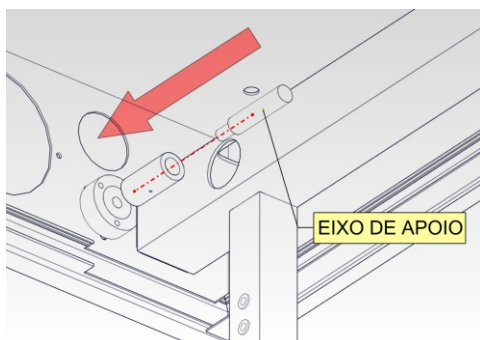


PASSO 4.4

Insira a cupilha (14) travando o braço do FLAP

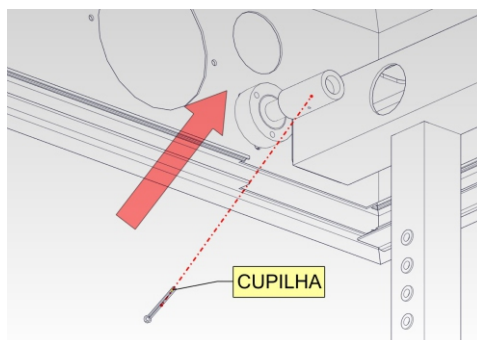

PASSO 4.5


Fixe a tampa (6) e (7) com os parafusos (2) e tampa do parafuso (4) e passe os cabos seguindo a passagem interna de cabos conforme a imagem

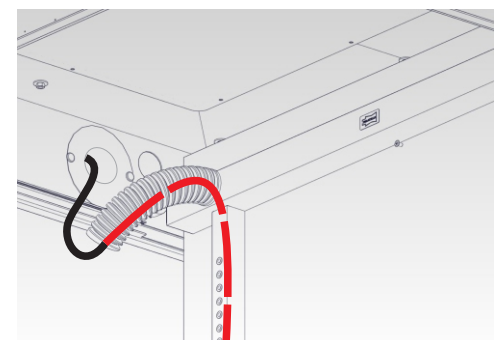

MONTAGEM


PASSO 4.6

Deixe a coifa (8) encaixada na tampa de acabamento (7)

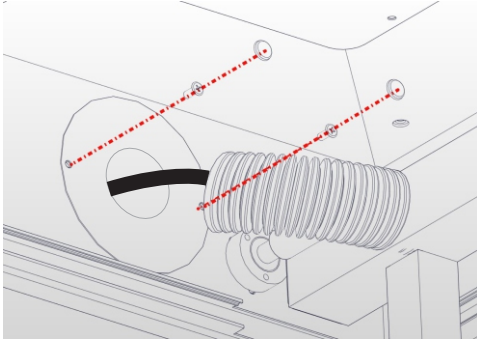


PASSO 4.7

Encontre a VESA de sua TV, transferindo para o braço do FLAP (9)

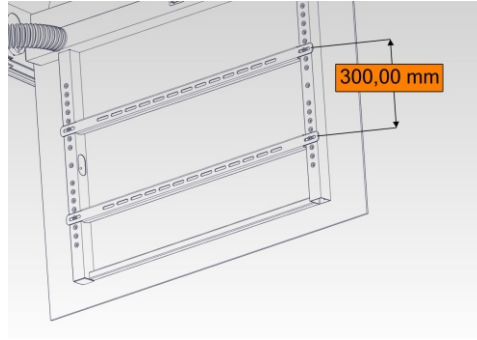


PASSO 4.8

Fixe-o suporte da TV (9), bucha de inclinação (10) com os parafusos (11) e (12)

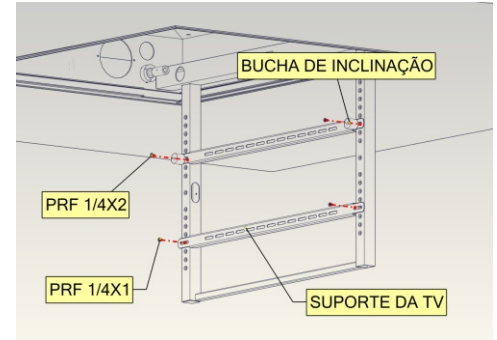


PASSO 4.9

Faça a instalação do receptor de IR próximo a caixa do FLAP

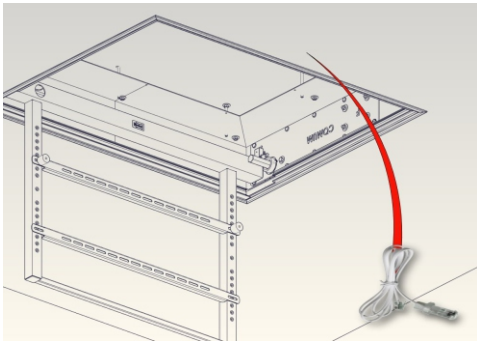


PASSO 5.0

Fixe a chapa do fundo (5) com os parafusos (2) e tampa de acabamento (4)

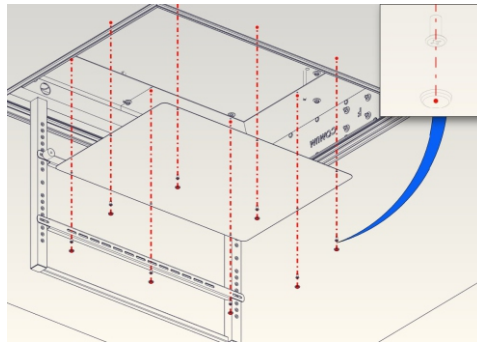


PASSO 5.1

Instale a TV com cuidado

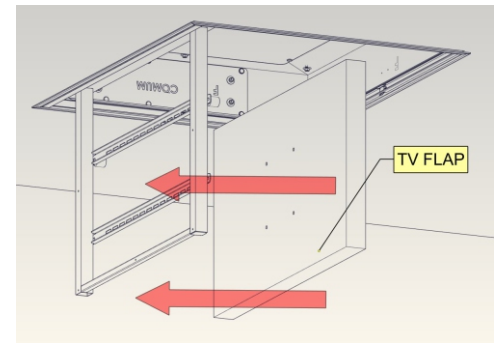


PASSO 5.2

Não acione o fechamento do FLAP sem a tampa de acabamento (3) estiver instalada **(RISCO DE DANIFICAR A TV/FLAP)**

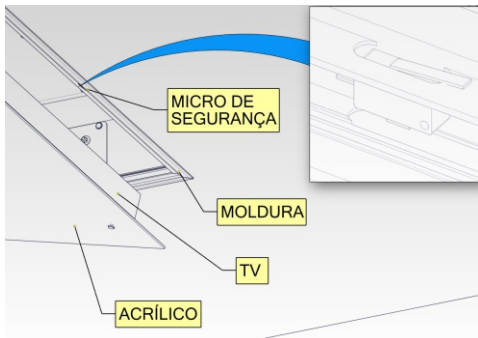


PASSO 5.3

A tampa de acabamento possui um chanfro conforme a imagem, posicione para o lado do redutor

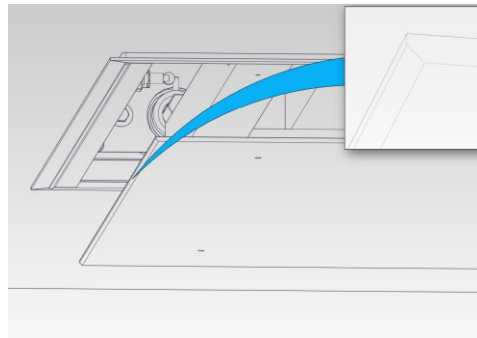


PASSO 5.4

Com o braço do FLAP “aberto” fixe a tampa de acabamento (3) com os parafusos (2)

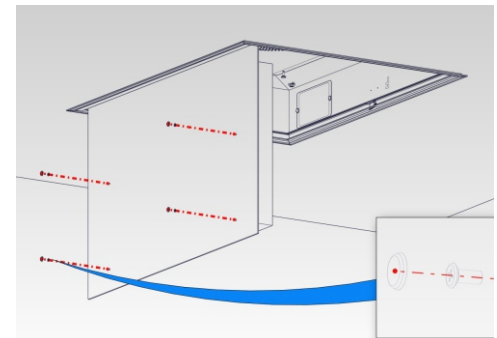


PASSO 5.5

Pare o braço do FLAP em posição de 45° para ter acesso aos demais furos

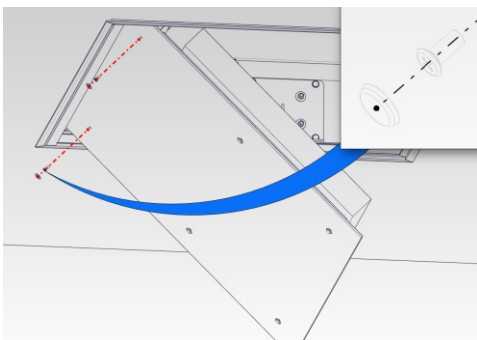

PASSO 5.6

Acione o fechamento e verifique se a tampa (3) está completando o fechamento, caso não ocorra verifique na próxima página para efetuar a regulagem do motor

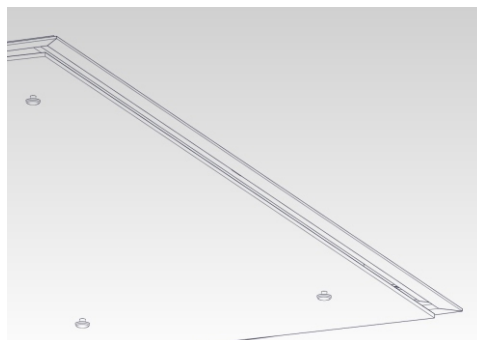

PASSO 5.7

A tampa de acabamento (3) não deveria estar fora de esquadro conforme a imagem

