



TELA FRAME SLIM

MANUAL DE INSTALAÇÃO

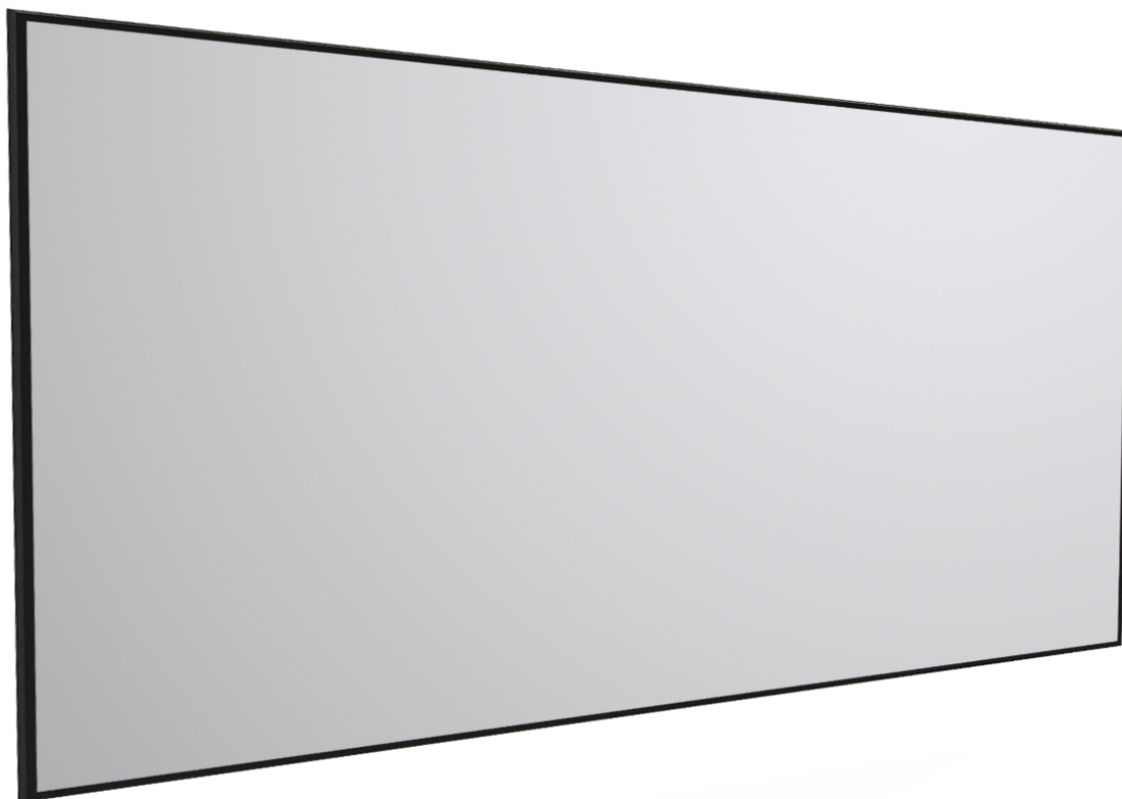

CARACTERÍSTICAS

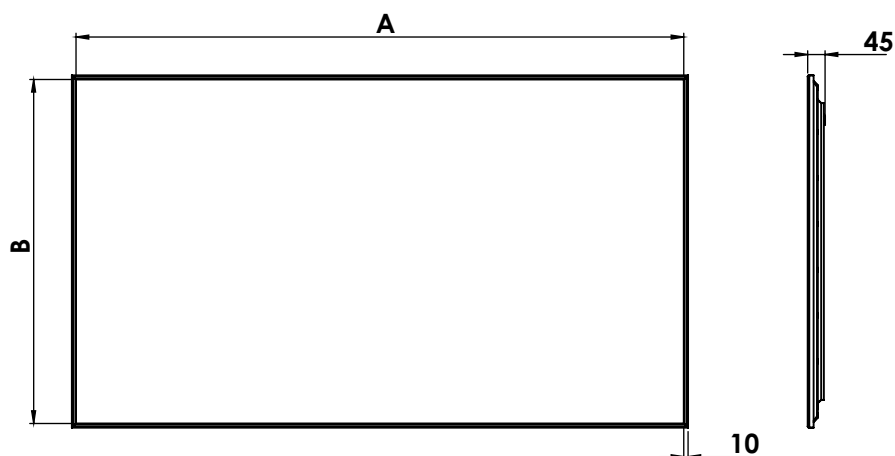

- Tela fixa, borda fina
- Tela de projeção tipo quadro, plana
- Borda nas laterais com 10mm de largura
- Montagem e instalação facilitada
- Formato fullscreen (4:3), widescreen (16:9), (16:10) e (2:35:1)
- Desenvolvida em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor preta
- Estrutura super leve
- Ideal para montagem em home theater e auditórios
- Ambilight, iluminação traseira de Led RGB com controle remoto, que proporciona maior imersão nas imagens (Opcional)

GARANTIA: (06) SEIS MESES


FRAME SLIM				
	CÓD.	DIAGONAL	LARGURA	ALTURA
	MODELO	POLEGADAS	A	B
(4 : 3)	72FSV	72"	1460	1100
	84FSV	84"	1710	1280
	100FSV	100"	2030	1520
	120FSV	120"	2440	1830
	150FSV	150"	3050	2290
	180FSV	180"	3660	2740
	200FSV	200"	4060	3050

(1 6 : 9)	72FSW	72"	1590	900
	84FSW	84"	1860	1050
	92FSW	92"	2040	1140
	100FSW	100"	2220	1260
	106FSW	106"	2350	1320
	119FSW	119"	2630	1480
(1 9)	133FSW	133"	2940	1660
	150FSW	150"	3320	1870
	161FSW	161"	3560	2000
	180FSW	180"	3980	2240

(1 6 : 10)	74FSWA	74"	1590	990
	86FSWA	86"	1860	1160
	95FSWA	95"	2040	1280
	109FSWA	109"	2350	1470
(1 0)	122FSWA	122"	2630	1640
	136FSWA	136"	2940	1840
	165FSWA	165"	3560	2230

(2 : 3)	100FSCS	100"	2480	1050
	110FSCS	110"	2570	1090
	120FSCS	120"	2810	1190
	133FSCS	133"	3110	1320
(5 : 1)	160FSCS	160"	3740	1590
	193FSCS	193"	4510	1920
	230FSCS	230"	5380	2290
	250FSCS	250"	5840	2490


COMPONENTES

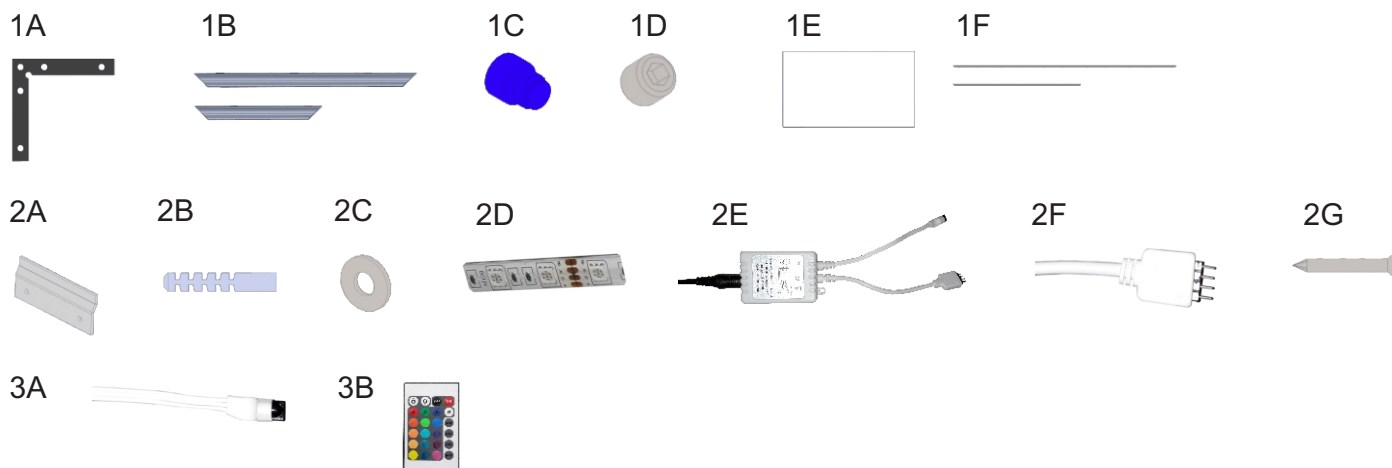

LEGENDA:


- 1A - L de fixação
- 1B - Perfil da tela
- 1C - Botão de encaixe
- 1D - Parafuso allen 1/4x1/4
- 1E - Tecido da tela
- 1F - Perfil de acabamento
- 2A - Suporte de parede
- 2B - Bucha de nylon
- 2C - Arruela lisa
- 2D - Fita de LED
- 2E - Acionamento
- 2F - Conector
- 2G - Parafuso philips
- 3A - Receptor
- 3B - Emissor

MONTAGEM

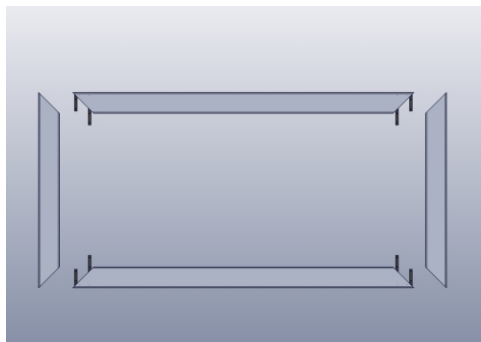


PASSO 1.0

Para facilitar a instalação siga a montagem conforme mostra a imagem

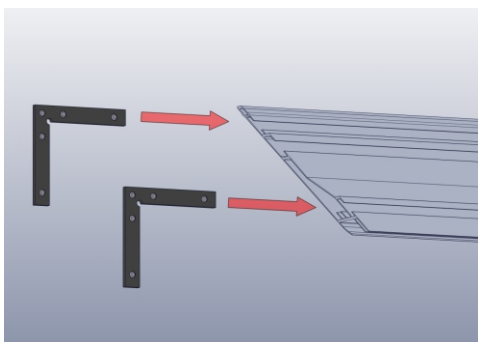


PASSO 1.1

Encaixe o L de fixação (1A) no perfil (1B)

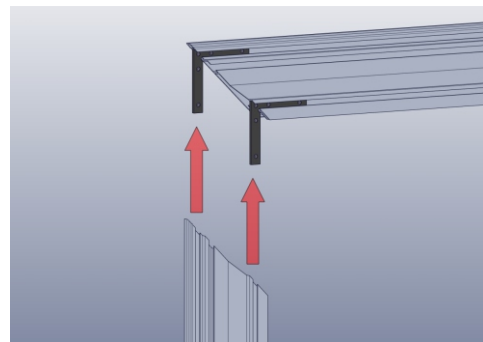


PASSO 1.2

Faça o fechamento deixando um lado do quadro aberto

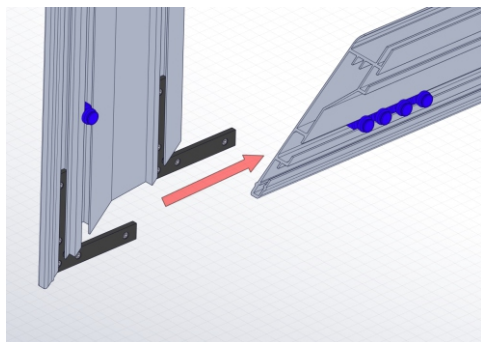


PASSO 1.3

Insira todos os botões (1C) de encaixe no perfil (1B)

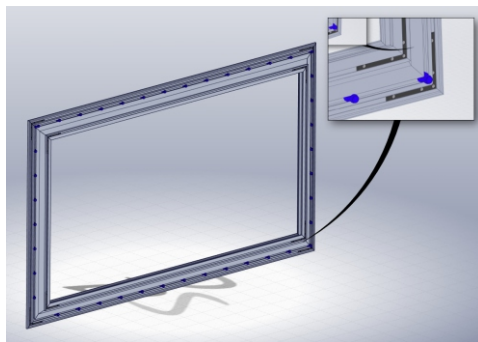


PASSO 1.4

Aperte todos os 8 parafusos (1D) de cada lado

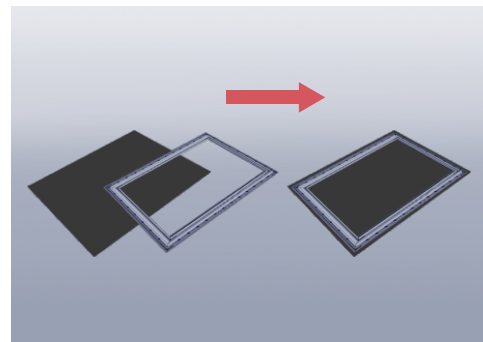


PASSO 1.5

Coloque o perfil (1B) atrás do tecido para fixar o mesmo no perfil

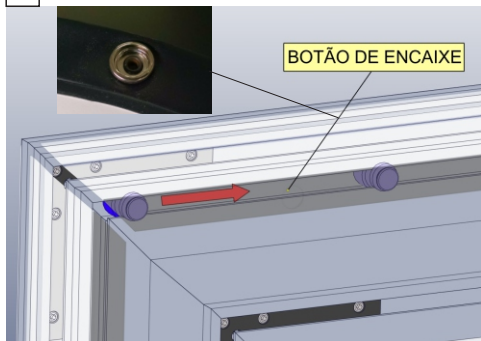


PASSO 1.6

Alinhe os botões de encaixe (1C) com os botões de pressão do tecido (1E)

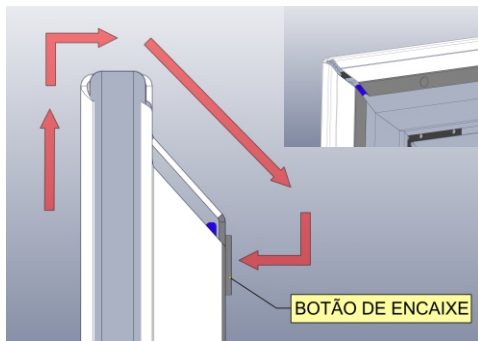


PASSO 1.7

Conforme a imagem estique o tecido e fixe-o nos botões de pressão, começando pelos quatro cantos do quadro.

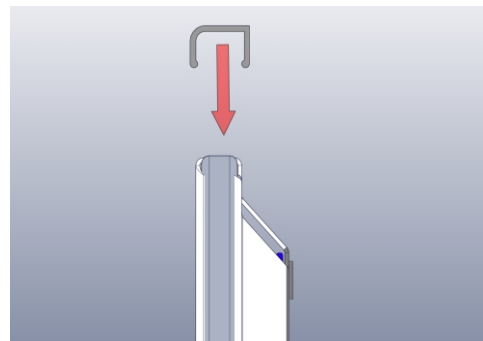


PASSO 1.8

Posicione o perfil de acabamento (1F) no local de encaixe

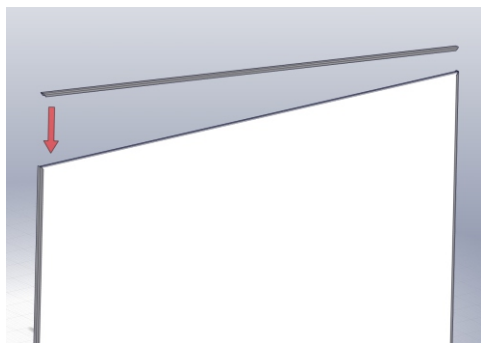


PASSO 1.9

Encaixe o perfil de acabamento 1F

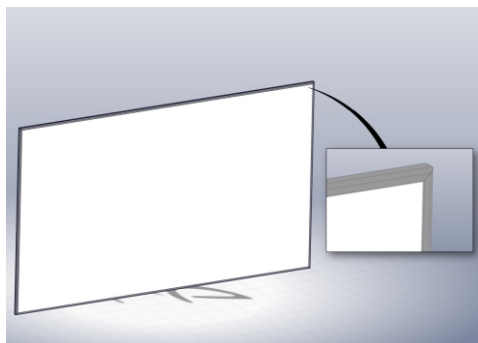

PASSO 2.0


Verifique se os perfis estão bem encaixados

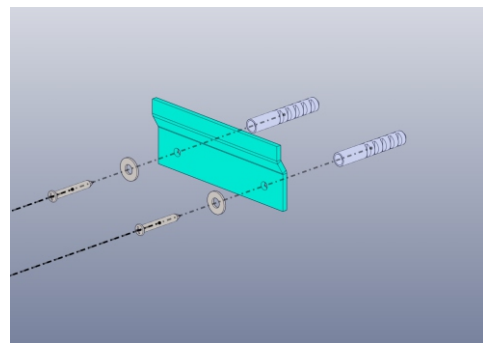

PASSO 2.1


Com o local definido fixe o suporte (2A), (1B), (1C) e (1G)

MONTAGEM

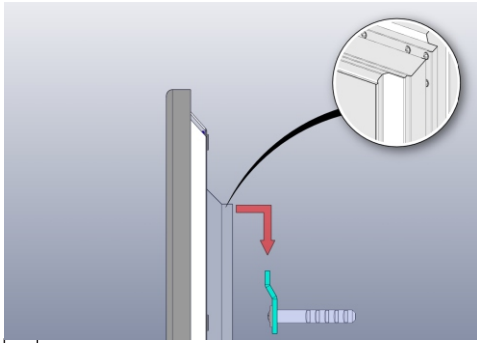


PASSO 2.2

Com o suporte fixado (2A) posicione a tela no local indicado

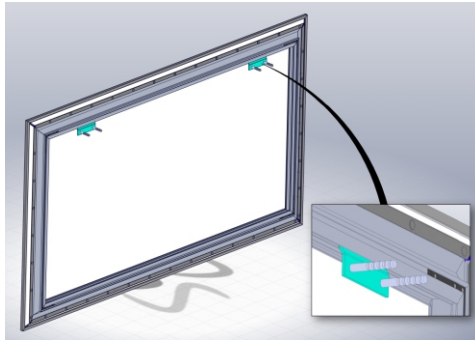


PASSO 2.3

Certifique-se que a tela esteja bem encaixa no suporte (2A)

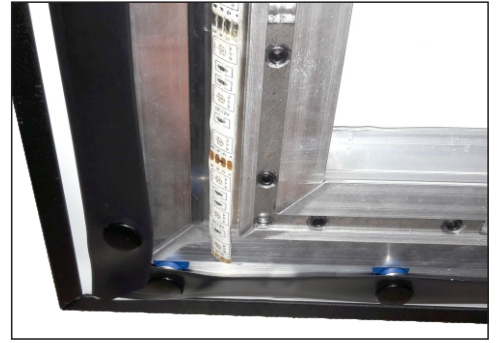


PASSO 2.4

Para instalar a fita de LED (2D) comece pela parte inferior, sempre partindo do canto conforme a imagem

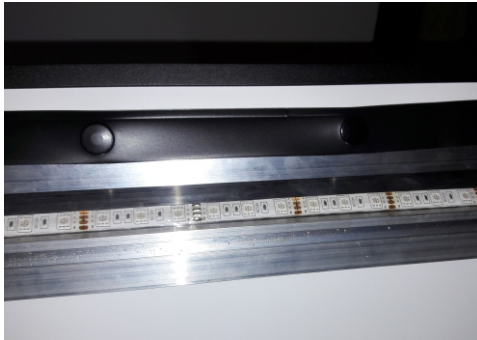

PASSO 2.5

Acompanhe o local para instalação da fita

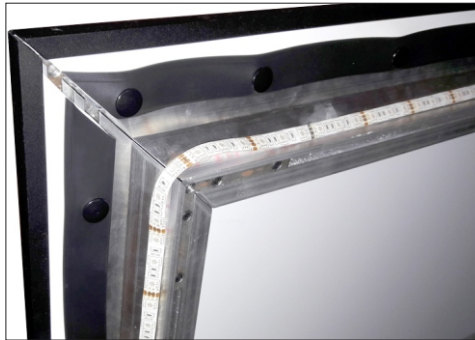


PASSO 2.6

Detalhe na imagem para colagem no canto



PASSO 2.7

Dependendo do tamanho do quadro será necessário conectar outra fita para continuar completando o quadro

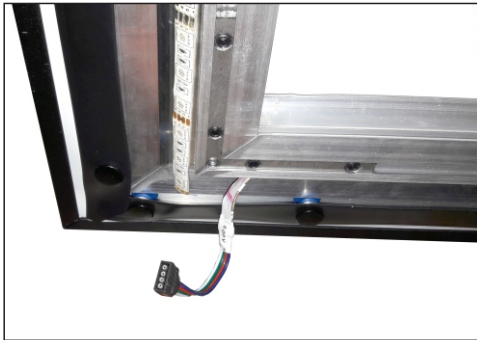

PASSO 2.8
Completando a volta inteira no quadro conforme a imagem, ligue o cabo no conector (2F)




PASSO 2.9

Levante a parte inferior da tela para conectar o cabo AC no acionamento (2E)



PASSO 3.0

Posicione o acionamento para finalizar a instalação do LED

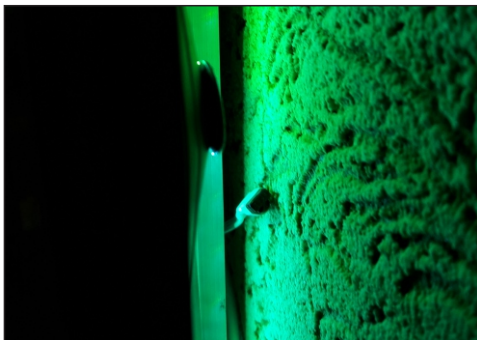

PASSO 3.1

Mantenha o receptor (3A) aparente para garantir funcionamento do controle (3B)



PASSO 3.2

Com o controle ajuste a luz desejada