




Systeme de Désinfection Ultraviolet

Modèles : AQUV-8, AQUV-12, AQUV-20

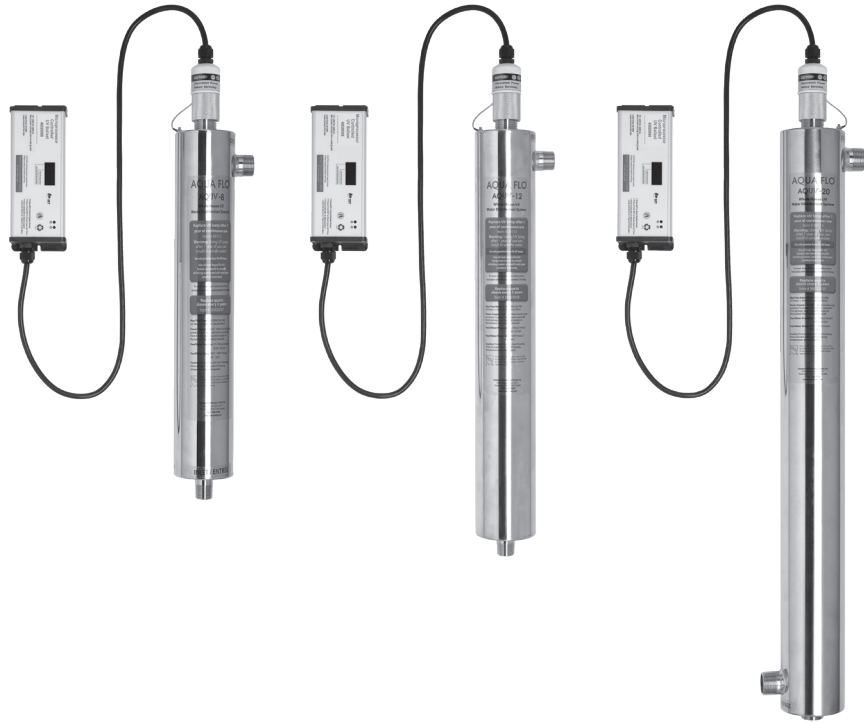

- 1. Ce manuel contient des instructions de sécurité et d'utilisation importantes. Lisez toutes les instructions et respectez-les lors de l'utilisation de ce produit. Le non-respect de ces informations et des instructions, y compris celles concernant l'entretien, peut entraîner des dommages matériels, des blessures et/ou la mort.**
2. Nous recommandons que l'installation soit effectuée uniquement par un installateur compétent ou un professionnel de la plomberie pour garantir que le produit est installé conformément aux codes de plomberie locaux..
3. Testez l'eau périodiquement pour vérifier que le système fonctionne de manière satisfaisante.
4. Jetez les petites pièces restantes après l'installation.
5. L'installation incorrecte d'un système annulera la garantie.
6. Manipulez tous les composants du système avec précaution. Ne laissez pas tomber, ne faites pas glisser et ne tournez pas les composants à l'envers.
7. Conservez ces instructions et gardez une trace du numéro de série de votre produit.

AVIS : CE MANUEL CONTIENT UNE GARANTIE LIMITÉE. EN INSTALLANT ET/OU EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS RENONCEZ À CERTAINS DROITS LÉGAUX, NOTAMMENT AU DROIT DE POURSUIVRE OU DE DEMANDER UNE COMPENSATION EN CAS DE DOMMAGES MATÉRIELS, DE BLESSURES OU DE DÉCÈS.

MARQUE: AQUA FLO.
MODÈLES: AQUV-8, AQUV-12, AQUV-20


Canature WaterGroup Canada Inc.
855 Park St.
Regina, SK, S4N 6M1
CANADA
www.canaturewg.com

Canature WaterGroup U.S.A. Inc.
6353 Commerce Drive
Whitestown, IN, 46075
USA
www.canaturewg.com

Page intentionnellement blanche

Félicitations pour l'achat de ce système de désinfection par ultraviolets. En achetant un système de désinfection par UV AQUA FLO, vous obtenez non seulement un produit de haute qualité, mais aussi une tranquillité d'esprit. En protégeant votre approvisionnement en eau avec un système UV, vous avez l'assurance que votre famille aura accès à de l'eau potable dans toute votre maison. Il s'agit d'un procédé sans produits chimiques, simple dans son concept et efficace dans sa capacité à inactiver les micro-organismes présents dans l'approvisionnement en eau. Un entretien simple, une désinfection continue et une eau ultimement propre, AQUA FLO vous facilite la tâche.

A. INTRODUCTION	4
B. CONSIGNE DE SÉCURITÉ	4
C. EXIGENCES EN MATIÈRE DE QUALITÉ D'EAU	6
D. INSTALLATION	6
E. PROCÉDURE DE DÉSINFECTION	11
F. BALLAST POUR SYSTÈMES UV AQUV	11
G. FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN	12
H. DÉPANNAGE	13
I. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	14
J. LISTE DES PIÈCES	14
K. GARANTIE	16

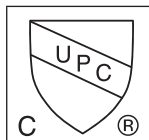

Certifié par IAPMO R&T selon les normes NSF/ANSI/CAN 61, 372 et CSA B483.1 pour la sécurité des matériaux, l'intégrité structurelle et les exigences sans plomb.

Tests et vérifications supplémentaires de la dose UV effectués par un laboratoire indépendant.

(A) INTRODUCTION

Les systèmes UV Aqua Flo AQUV rendent l'eau potable en détruisant instantanément les bactéries pathogènes (comme les coliformes, E. coli, les virus, etc.). Ces systèmes utilisent les propriétés désinfectantes éprouvées de la lumière ultraviolette (UV) émise à une longueur d'onde de 254 nm. Les systèmes UV sont utilisés par de nombreuses municipalités en Amérique du Nord et dans le monde entier comme désinfectant principal, car il s'agit d'une technique naturelle, non chimique et respectueuse de l'environnement qui ne forme aucun sous-produit de désinfection nocif.

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME DE DÉSINFECTION DE L'EAU PAR UV AQUA FLO AQUV

Votre système UV Aqua Flo AQUV se compose d'une lampe UV basse pression enfermée dans un dôme en quartz transparent, logée dans une chambre de désinfection en acier inoxydable. Lorsque l'eau non traitée pénètre dans la chambre par une extrémité, les micro organismes pathogènes présents dans l'eau sont exposés à la lumière ultraviolette émise par une lampe UV spécialement conçue et instantanément détruits par celle-ci. L'eau traitée s'écoule hors de la chambre et est prête à être consommée.

Voir Fig. 1.

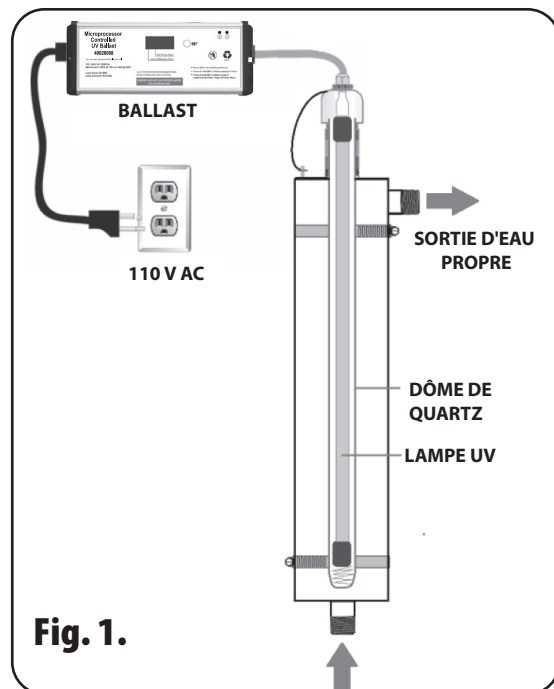


Fig. 1.

(B) CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Lorsque vous voyez ce symbole, recherchez l'un des mots d'avertissement suivants :



Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves et/ou des pertes ou des dommages matériels.



Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves et/ou ou une perte ou des dommages matériels.



Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves et/ou ou une perte ou des dommages matériels.



Indique des informations importantes qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent entraîner des dommages à l'équipement.



Contient du Mercure

- La lampe contient du mercure (Hg).
- Disposez ou recyclez conformément aux lois en vigueur.
- Pour obtenir des informations sur les procédures de manipulation sécuritaire, ainsi que sur la disposition et le recyclage en toute sécurité, consultez :

Détourner le Mercure



Gestion de Lampes Contenant du Mercure:



(B) CONSIGNES DE SÉCURITÉ (SUITE)

- **Pour éviter** tout risque d'électrocution, des précautions particulières doivent être prises, car de l'eau peut être présente à proximité de l'équipement électrique. Sauf mention contraire dans ces instructions, ne tentez pas de réparer vous-même l'appareil. Ne branchez pas l'appareil si des surfaces ou des pièces électriques sont mouillées.
- **NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LA LAMPE UV LORSQUE CELLE-CI EST ALLUMÉE.** La lumière UV peut provoquer de graves brûlures aux yeux et à la peau.
- **N'utilisez** pas la lampe UV en dehors de la chambre de désinfection UV.
- **N'utilisez** pas cet appareil à d'autres fins que celles prévues pour la désinfection de l'eau potable. L'utilisation d'accessoires non recommandés, approuvés ou vendus par le fabricant peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil ou une situation dangereuse et annuler la garantie du produit.
- **N'utilisez** pas le système si son cordon ou sa prise électrique est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- **Ne touchez** pas la lampe ou le dôme en quartz avec des mains sales ou humides. Maintenez la lampe et le dôme par les extrémités avec des gants ou un chiffon doux et sec.
- Avant tout nettoyage ou entretien du système, débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation.
- Pour se conformer au Code national de l'électricité et pour fournir une protection supplémentaire contre le risque de choc électrique, ce système doit uniquement être connecté à une prise de type contrôleur avec mise à la terre correctement protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI).
- Assurez-vous que le fil de mise à la terre du connecteur de la lampe est connecté au goujon de mise à la terre de la chambre.
- L'installation du système de désinfection UV et du filtre à eau interrompra la continuité de la mise à la terre électrique de votre système de plomberie. Pour obtenir des instructions sur la restauration de la continuité de la mise à la terre électrique, consultez un électricien certifié.
- Protégez votre appareil du gel et des intempéries.



AVERTISSEMENT

Pour assurer une protection continue, **LA LAMPE UV DOIT ÊTRE REMPLACÉE TOUS LES ANS.** Après 1 an d'utilisation, elle ne fournira plus de désinfection efficace même si elle reste allumée.



AVERTISSEMENT

UTILISEZ UNIQUEMENT DES LAMPES AQUA FLO AQUV D'ORIGINE. L'utilisation de lampes UV AQUV non Aqua Flo peut résulter en eau non potable pour la consommation, ce qui peut entraîner des maladies et/ou la mort, une défaillance du ballast ou un incendie, et annulera la garantie de votre produit. (voir page 12 pour plus de détails)

Canature WaterGroup USA Inc. / Canature WaterGroup Canada Inc. (Canature) a divulgué tous les risques connus associés au produit dans ce manuel, mais ne peut pas divulguer les risques qui dépassent ses connaissances.

(C) EXIGENCES EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE L'EAU

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec de l'eau répondant aux critères minimaux suivants :


- **Turbidité/solides en suspension** : idéalement inférieure à 1 NTU (unité de turbidité Néphélogométrique). Un filtre à sédiments de 5 microns ou moins doit être installé en amont du système UV à tout moment. Si l'eau d'alimentation contient des sédiments fins, un préfiltre plus fin (1 micron ou moins) peut être utilisé. Si l'eau présente une turbidité très élevée, un filtre multimédia lavable à contre-courant est recommandé avec un filtre à cartouche.
- **Dureté** : Moins de 7 GPG (120 mg/L). L'eau dure provoque l'accumulation de tartre sur les manchons en quartz, réduisant ainsi la transmission des UV dans l'eau et, par conséquent, les performances. Le système UV fonctionnera avec de l'eau dure pendant une courte période, après quoi l'accumulation de tartre sur le dôme en quartz entraînera une réduction des performances de désinfection (condition dangereuse). Il est donc recommandé, pour l'eau dure, d'installer un adoucisseur d'eau avant le système UV.
- **Fer et manganèse** : une teneur en fer inférieure à 0,3 ppm (mg/l) et en manganèse inférieure à 0,05 mg/l est souhaitable. À des concentrations plus élevées, un conditionneur d'eau approprié (par exemple un filtre à fer ou un filtre à sable vert) doit être installé avant le système UV pour éviter l'accumulation de fer sur le dôme en quartz qui peut entraîner une désinfection insatisfaisante.
- **Tannins et couleur** : L'eau contenant des tannins ou de la couleur a une faible transmissivité UV qui réduit les performances du système UV. Le système UV ne fonctionnera pas si l'eau contient des tannins ou de la couleur. Un système d'élimination des tannins doit être installé pour une désinfection adéquate.

(D) INSTALLATION

REMARQUES ET PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION :

- Le système de désinfection de l'eau Aqua Flo AQUV est conçu pour être installé sur la conduite d'eau froide uniquement au point d'entrée (POE). Pour une installation dans la province de Québec, installez l'AQUV-8 pour desservir un maximum de 1 à 2 sorties et l'AQUV-12 pour desservir un maximum de 2 à 3 sorties seulement, mais ne desservant pas la majorité des locaux. Canature n'est pas responsable de toute non-conformité aux exigences locales.
- Le système nécessite une alimentation électrique constante de 110 V CA.
- Il est fortement recommandé de disposer d'un circuit électrique dédié au système UV. Un protecteur de surtension certifié CSA ou équivalent doit être installé pour protéger le ballast des surtensions électriques. Nous recommandons un protecteur de surtension conçu pour une tension de serrage inférieure à 400 volts, un temps de réponse inférieur à une nanoseconde et une absorption d'énergie d'au moins 600 joules.
- Les systèmes AQUV-20, AQUV-12 et AQUV-8 ont été conçus pour des débits d'eau maximum de 20 US GPM (75 litres par minute), 12 US GPM (45 litres par minute) et 8 US GPM (30 litres par minute) respectivement. Si des débits plus élevés sont occasionnellement atteints, il est recommandé d'installer un limiteur de débit au niveau de l'orifice d'entrée (8 US GPM pour AQUV-8, 12 US GPM pour AQUV-12 et 20 US GPM pour AQUV-20).
- Le système doit être installé à l'intérieur dans une zone protégée où la température ne descend pas en dessous de 4°C (40°F).
- Pour des performances optimales, le système doit être monté au mur en position verticale avec le connecteur de la lampe en haut. L'entrée d'eau se trouve en bas et la sortie en haut, comme illustré sur la figure 1. Le système peut être installé horizontalement, mais il ne peut pas être complètement vidé dans cette position et il existe une plus grande probabilité de casser le dôme en quartz pendant l'entretien. Lors de l'installation d'un de ces systèmes horizontaux, la sortie doit être orientée vers le haut pour permettre à l'air de s'échapper de la chambre UV.
- Il est fortement recommandé d'installer une tuyauterie de dérivation avec une valve d'arrêt autour de l'appareil. De cette façon, vous pouvez toujours avoir de l'eau au cas où vous auriez besoin de retirer l'unité UV pour l'entretenir.
- Prévoyez un espace libre minimum de 3 pieds au-dessus de l'appareil pour le remplacement de la lampe.
- Utilisez uniquement du ruban Téflon pour tous les raccordements. N'utilisez aucun autre produit d'étanchéité sur les filets.

DIMENSIONS

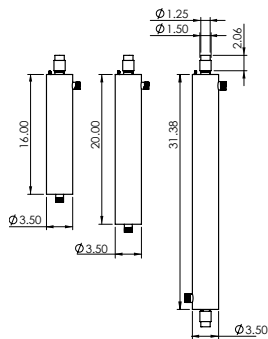

ATTENTION!


Installez un régulateur de pression et un anti-bélier si la pression dépasse la valeur nominale maximale de 100 psi à tout moment. Remarque : si la pression durant la journée est supérieure à 80 psi, la pression nocturne peut dépasser la pression nominale maximale.

NOTE

Consultez votre service local des travaux publics pour connaître les codes locaux de plomberie et d'assainissement applicables. Respectez les codes locaux s'ils diffèrent des normes utilisées dans ce manuel. Sinon, suivez attentivement les instructions de ce manuel. Canature n'est pas responsable du non-respect des exigences locales


Déballage du système UV

Votre système UV comprend les éléments suivants :

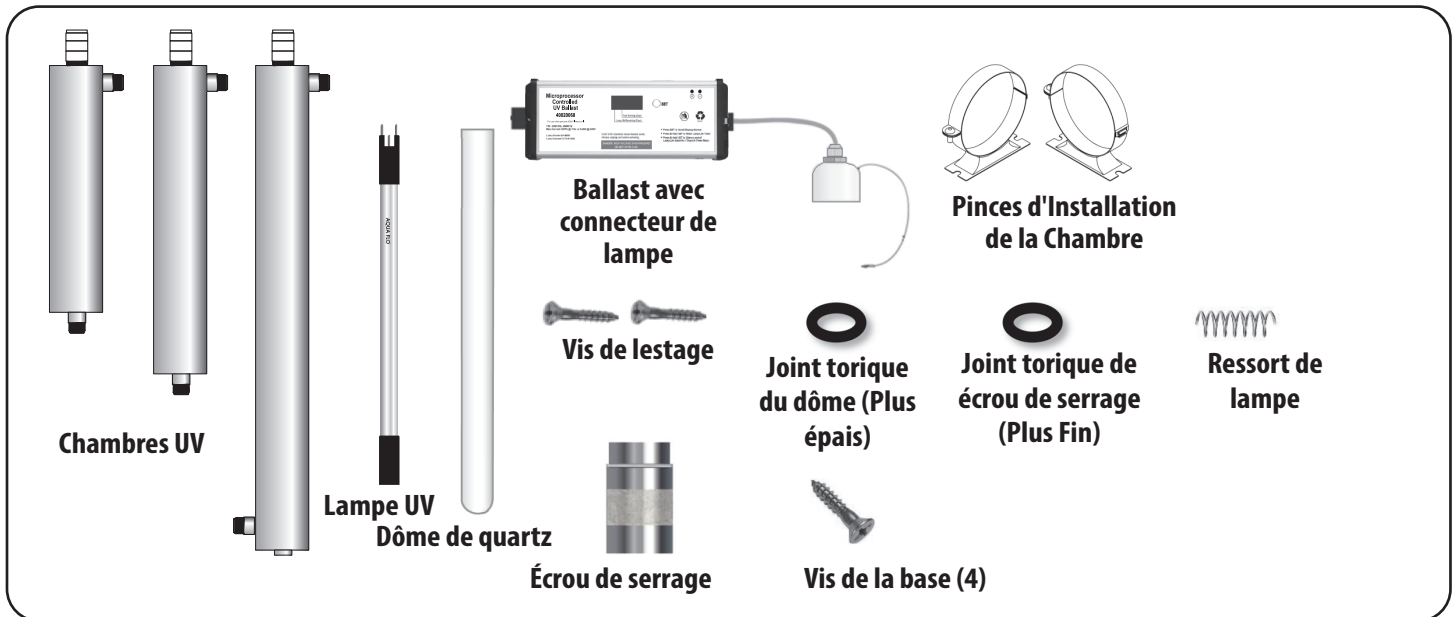

Emplacement d'installation

Si votre eau provient d'un puits ou d'un lac/rivière, etc., le système UV doit être installé après votre pompe et votre réservoir sous pression. Pour éviter d'endommager le système UV, ne l'installez pas entre la pompe du puits et le réservoir sous pression. Si vous avez installé d'autres filtres/conditionneurs d'eau, tels qu'un adoucisseur/filtre à fer, etc., le système UV doit toujours être installé comme dernière étape du traitement avant que les conduites d'eau ne se divisent en eau chaude et eau froide (**Fig 2**).

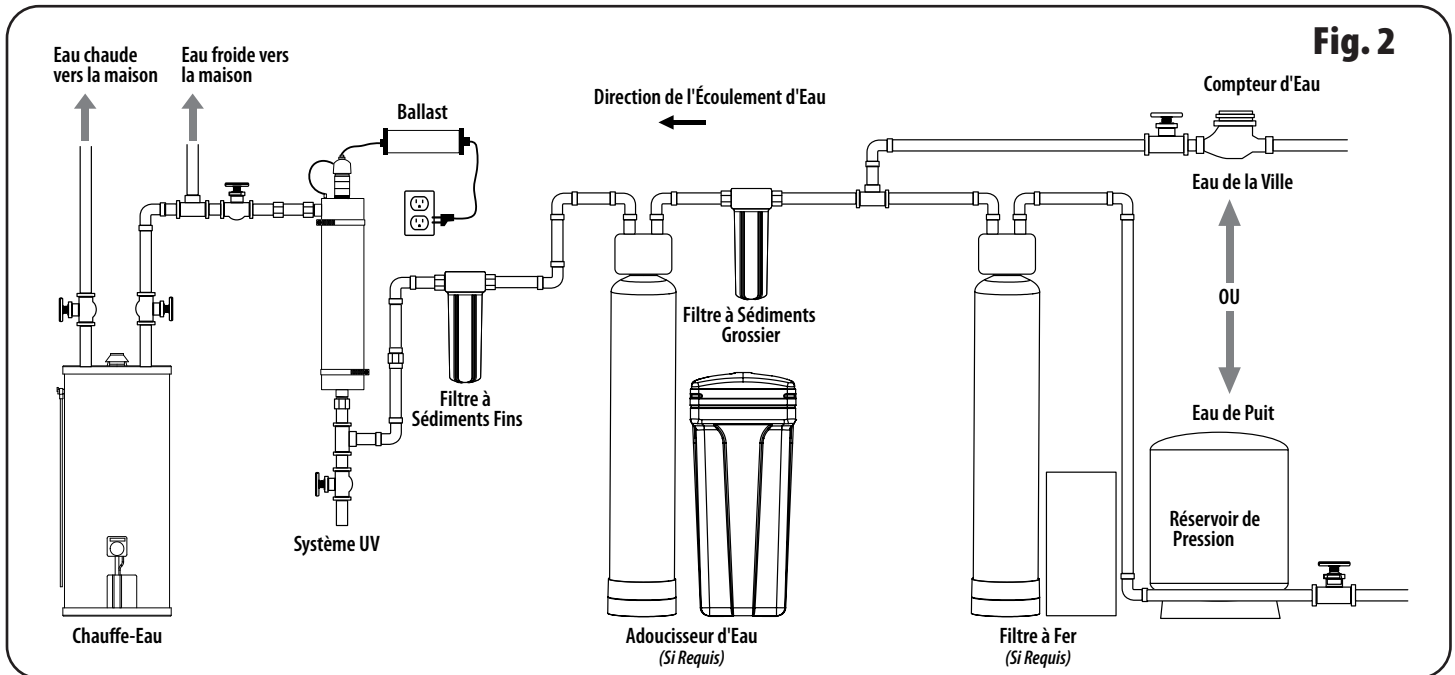

Raccords requis pour l'installation (non inclus)

Les raccords requis pour une installation typique sur un tuyau en cuivre de 3/4 po sont des adaptateurs femelles FNPT 3/4 de po, un té 3/4 de po, des coudes de 3/4 po, un tuyau en cuivre de 3/4 po et un raccord union de 3/4 po. Raccords et robinets à bille 3/4". Vous aurez peut-être besoin de raccords différents si la taille ou le matériau de votre tuyau est différent. Si vous n'êtes pas sûr des raccords à utiliser, veuillez appeler Aqua Flo.



ATTENTION

Les rayons UV peuvent dégrader les plastiques au fil du temps. Si votre conduite d'eau est en plastique (comme le PEX), il est recommandé d'utiliser au moins 6 à 12 pouces de matériau résistant aux UV (par exemple du cuivre) sur l'entrée et la sortie de l'unité UV pour éviter les dommages et les inondations potentielles.





(D) INSTALLATION (SUITE)

Installation du pré-filtre

Un filtre de 5 microns ou plus fin doit être installé avant le système UV. Un préfiltre n'est pas inclus avec ce système.



Installation de l'unité UV

1. Vissez une pince de montage au mur (montant mural) avec des vis de base comme indiqué dans la **Fig. 3 et la vue latérale de la Fig. 3**. Utilisez des ancrages muraux appropriés si vous n'installez pas l'appareil sur un montant mural.
2. À l'aide d'un niveau, alignez verticalement l'autre pince de montage à une distance d'environ 11 à 12 pouces sous la première pince. Installez à l'aide des vis de base (les vis de serrage doivent être dans des directions opposées).
3. Installez la chambre de désinfection UV sur les deux pinces et, en la tenant d'une main, serrez les pinces de montage à l'aide d'un tournevis ou d'une clé à douille appropriée.
4. Montez le ballast sur le mur légèrement au-dessus de la chambre avec les vis de montage de ballast (voir **Fig 3**).
5. Installez la nouvelle plomberie en vous servant de la **Fig 3** comme référence pour l'aspect final de l'installation. Les raccords d'entrée/sortie sur l'UV sont de type MNPT.
6. Si vous avez l'intention de vidanger l'UV pendant l'hiver pour éviter le gel, installez un té en cuivre à l'entrée de l'UV et raccordez-y un robinet à bille et un morceau de tuyau en cuivre (voir la **Fig 3**).
7. Déballez soigneusement la lampe UV et le dôme en quartz.
Remarque : maintenez la lampe et le dôme par les extrémités avec des gants doux et secs ou tissu. Deux (2) joints toriques sont fournis avec le dôme. Le joint torique de l'écrou de serrage (fin) s'insère dans la rainure de l'écrou.
8. Faites glisser doucement le joint torique du dôme (plus épais) sur le dessus (extrémité ouverte) du dôme en quartz à environ 1" de l'extrémité ouverte, **Fig 4**.
9. Insérez délicatement le dôme en quartz dans l'écrou de serrage et faites-le tourner doucement tout en poussant jusqu'à ce qu'il dépasse le joint torique de l'écrou et touche l'extrémité supérieure intérieure de l'écrou de serrage. Voir les **Fig 4 et 5**.

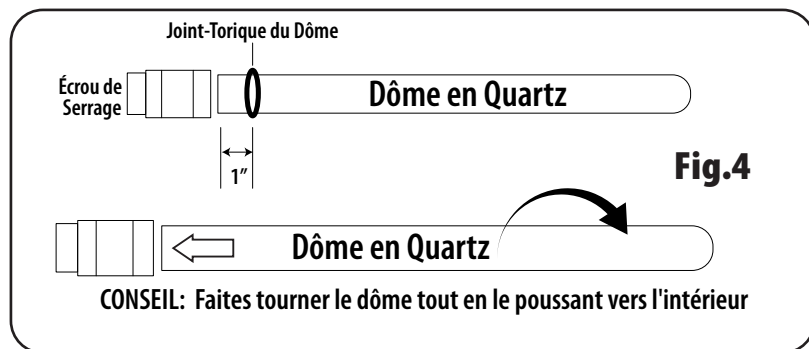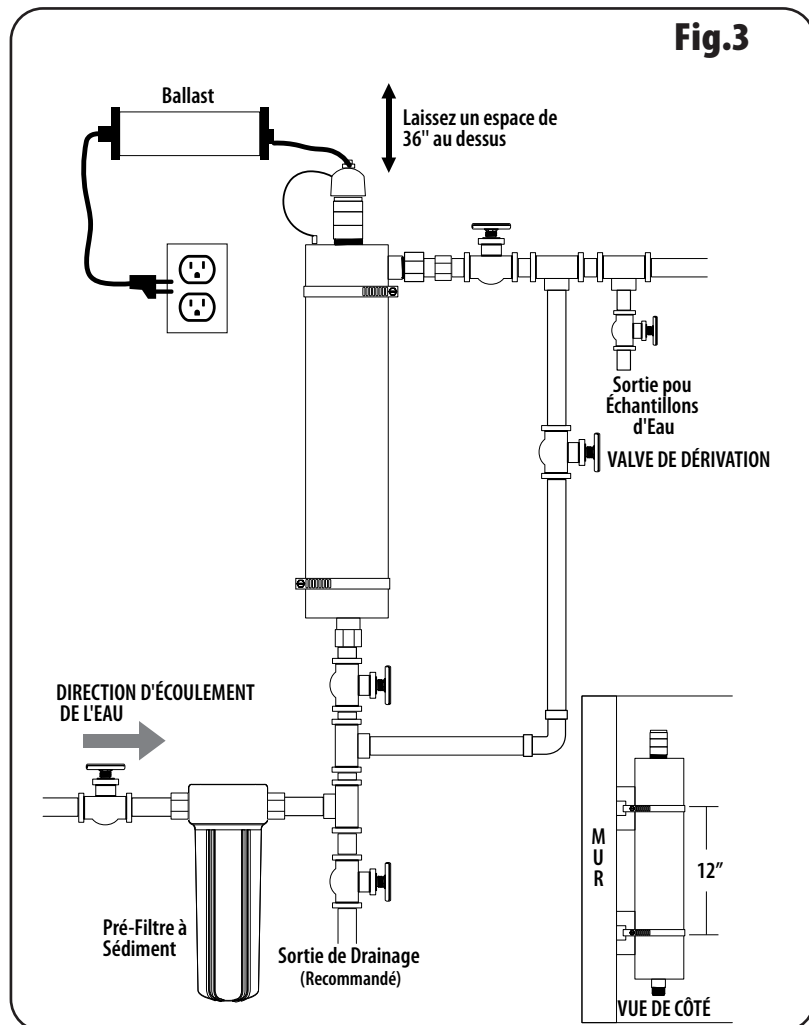

AVERTISSEMENT


Ne regardez pas directement la lampe UV lorsque l'appareil est allumé. La lumière UV peut provoquer de graves brûlures aux yeux et à la peau.

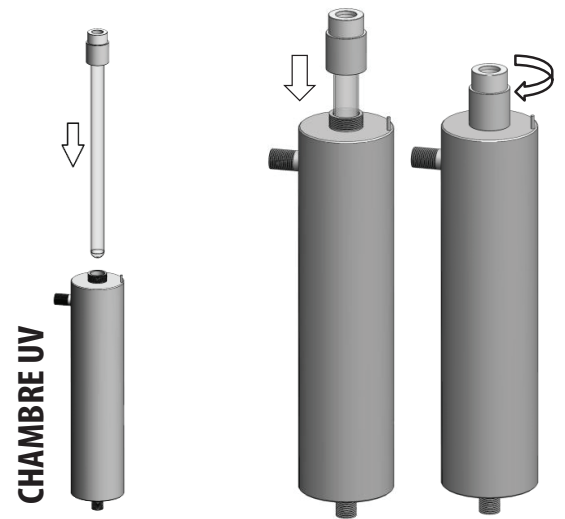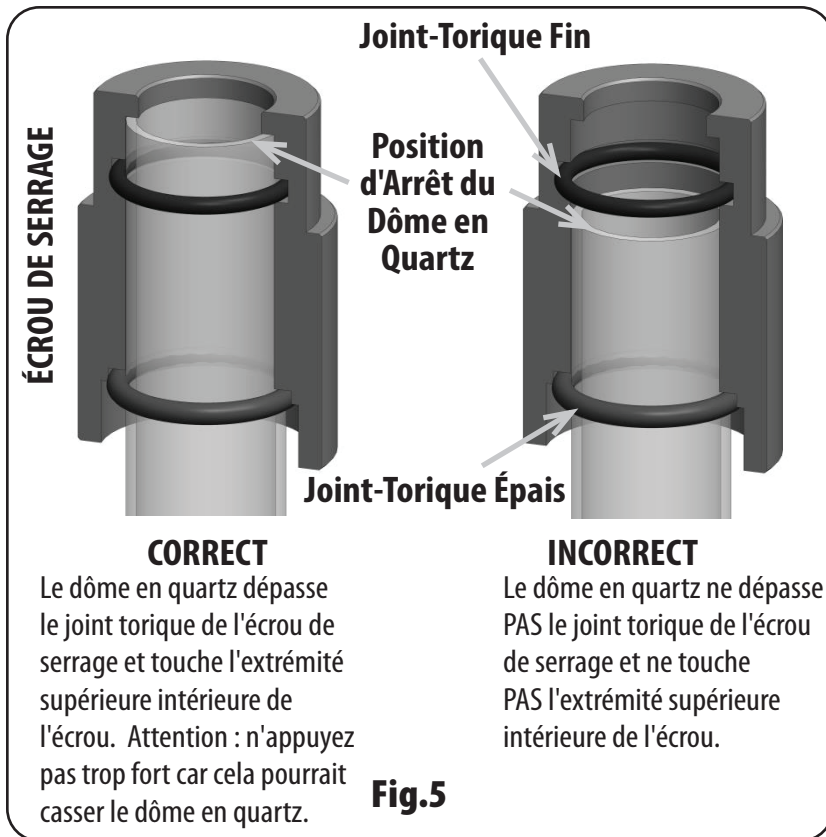

10. Faites glisser avec précaution le dôme en quartz avec l'écrou de serrage fixé dans l'ouverture en haut de la chambre UV et serrez l'écrou à la main.

ATTENTION!
Ne serrez pas trop l'écrou car cela pourrait casser le dôme en quartz.


NOTE
Les dômes de quartz cassés ne sont pas couverts par la garantie.

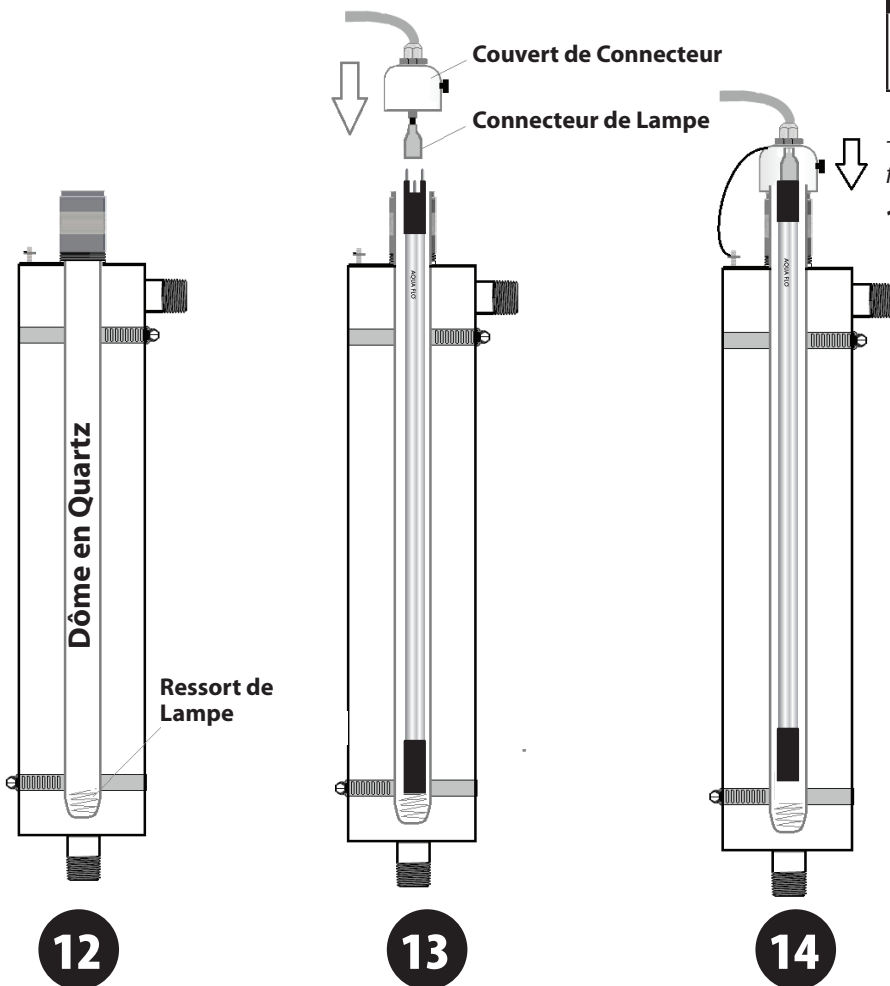

-N'utilisez pas de pâte à joint ou de ruban téflon sur ces filetages supérieurs avant de fixer l'écrou de serrage.



- 11.** Ouvrez lentement la valve d'alimentation et les valves avant et après le système UV. Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuites. **Ne passez pas à l'étape suivante tant que les fuites ne sont pas réparées.**
- 12.** Depuis le haut de l'écrou, déposez le ressort de la lampe dans le dôme en quartz.
- 13.** En tenant l'extrémité supérieure à 4 broches de la lampe faites la glisser soigneusement dans le dôme en quartz et fixez les broches de la lampe au connecteur de la lampe. Le connecteur de la lampe s'adapte sur les broches dans une seule orientation.
- 14.** Faites glisser le couvercle du connecteur de la lampe sur l'écrou de serrage et serrez la vis dessus.

(D) INSTALLATION (SUITE)

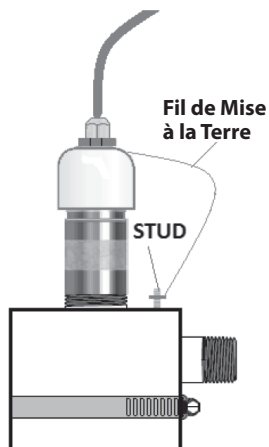

- 15.** Retirez l'écrou de la mise à la terre situé en haut de l'appareil. Connectez ensuite le fil de mise à la terre (fil vert avec rayures jaunes) et serrez l'écrou.
- 16.** Raccordez le câble d'alimentation du ballast à l'alimentation (avec protecteur de surtension). Le voyant vert de la lampe s'allume et l'écran affiche "365". Ce nombre indique le nombre de jours restant avant l'expiration de la durée de vie de la lampe et le moment où elle doit être remplacée. Suivez l'étape (E) avant de consommer de l'eau.

En raison de la taille des unités AQUV-20, elles sont dotées d'un deuxième écrou de serrage au bas de la chambre pour stabiliser le dôme en quartz. Lorsque le dôme en quartz est installé, il dépasse du fond de la chambre. Installez le joint torique fin dans l'écrou, poussez le joint torique plus épais sur le dôme en quartz qui dépasse et vissez l'écrou inférieur pour maintenir le dôme en quartz en place et compléter l'étanchéité. Il y a un petit capuchon noir qui se clipse à l'extrémité de l'écrou pour protéger le dôme.

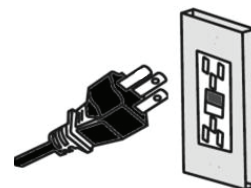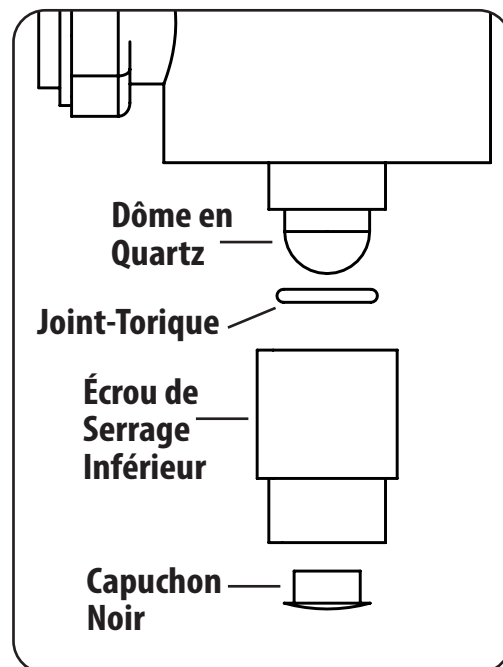

VOTRE SYSTÈME DE DÉSINFECTION UV AQUA FLO AQUV EST MAINTENANT PRÊT À ÊTRE UTILISÉ.



AVERTISSEMENT

Le non-respect de la procédure de désinfection peut entraîner une eau microbiologiquement dangereuse, entraînant des maladies potentielles, voire la mort.

(E) PROCÉDURE DE DÉSINFECTION

Avant de commencer l'entretien, toutes les conduites de plomberie doivent être désinfectées pour éviter toute recontamination après la désinfection aux UV. Vous devez également désinfecter votre système de plomberie en cas de panne de courant pendant plusieurs heures ou plus ou si l'appareil a été accidentellement éteint pendant plusieurs heures ou plus. Il est conseillé de désinfecter les conduites de plomberie au moins une fois par an. Désinfectez également après avoir utilisé la dérivation.

Voici une méthode générale de désinfection des conduites de plomberie. Si vous n'êtes pas sûr de l'efficacité de cette procédure, il est conseillé de contacter l'autorité sanitaire locale responsable de la sécurité de l'eau.

1. Fermez le robinet d'alimentation et dépressurisez les conduites en ouvrant un robinet jusqu'à ce que l'eau ne s'écoule plus.
2. Retirez le filtre du boîtier et ajoutez environ 1 à 2 tasses (250 à 500 ml) d'eau de Javel domestique non parfumée (5 à 6 % d'hypochlorite de sodium) au le boîtier vide du filtre et remettez-le sur la tête du filtre.
3. Ouvrez le robinet d'alimentation et ouvrez lentement un robinet et laissez couler l'eau jusqu'à ce que vous puissiez sentir le chlore, puis fermez le robinet. Répétez la procédure pour toutes les sorties d'eau chaude et d'eau froide de la maison. Ajoutez plus d'eau de Javel si nécessaire. Laissez couler les robinets d'eau chaude plus longtemps pour permettre au chlore de traverser le réservoir d'eau chaude.
4. Laissez la solution d'eau de Javel dans le système de plomberie pendant environ 6 à 8 heures, de préférence toute la nuit.
5. Fermez à nouveau la valve d'alimentation et ouvrez un robinet pour dépressuriser le système. Ouvrez le boîtier du filtre et réinstallez la cartouche filtrante, puis remettez le boîtier du filtre en place. Assurez-vous que le système UV est allumé.
6. Retirez les aérateurs (le cas échéant) des robinets, ouvrez lentement la valve d'alimentation et rincez soigneusement toutes les sorties jusqu'à ce que l'odeur de chlore soit minime.
7. Vous êtes maintenant prêt à utiliser l'eau.


(F) BALLAST POUR SYSTÈMES UV AQUV

Le ballast électronique UV contrôlé par microprocesseur avancé Aqua Flo AQUV est destiné à être utilisé avec tous les systèmes Aqua-Flo AQUV. Il est doté d'alarmes sonores et visuelles pour indiquer le fonctionnement de la lampe et d'une minuterie de rappel de changement de lampe annuelle intégrée.

0365 **AFFICHAGE NORMAL:** Nombre de jours restant avant que la lampe n'expire et doive être remplacée. Commence à 365 et se termine à 0.

0000 Appuyez sur le bouton pour afficher le nombre total de jours de fonctionnement de l'appareil depuis l'installation (maximum 9999 jours). L'affichage revient à la valeur par défaut après 10 secondes.

LF **"LF" -DÉFAUT DE LAMPE :** Si la lampe est débranchée ou défectueuse (grillée), l'écran affichera "LF" avec la LED rouge allumée et le ballast émettra un bip toutes les 2 secondes. Si vous appuyez une fois sur le bouton, l'écran affichera "Durée de vie restante de la lampe" et reviendra à "LF" après 10 secondes. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton avant 10 secondes, l'écran affichera "Durée de fonctionnement totale" puis reviendra à "LF" après 10 secondes. En cas d'alarme "LF", ne consommez pas d'eau tant que vous n'avez pas remplacé la lampe UV et que l'alarme n'a pas été supprimée.

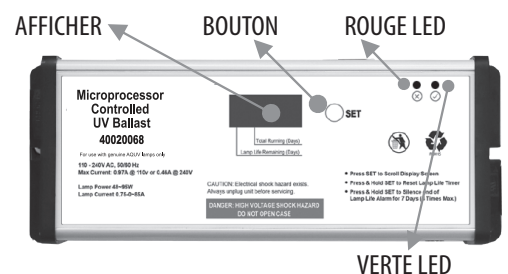

A3 "A3" – EXPIRATION DE LA LAMPE : Si l'écran affiche l'alarme "A3" avec une LED rouge allumée et que le ballast émet un bip toutes les 5 secondes, cela indique que la lampe est expirée. Ne consommez pas d'eau tant que la lampe n'a pas été remplacée.

dELy Vous pouvez désactiver l'alarme pendant 7 jours en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que "dELy" s'affiche. Vous pouvez désactiver l'alarme 3 fois après quoi elle ne s'arrêtera pas tant que vous n'aurez pas remplacé la lampe UV.

rSET **RÉINITIALISATION DU DÉLAI D'EXPIRATION DE LA LAMPE:** Après avoir remplacé la lampe UV une fois par an, vous devez réinitialiser le compteur du ballast pour effacer l'alarme "A3". Pour ce faire, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que "rSET" s'affiche. Relâchez le bouton et le ballast émettra un long bip pour confirmer la réinitialisation. La LED verte s'allumera et la LED rouge s'éteindra. L'écran affichera à nouveau "365".

(G) FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN

Votre système UV est allumé en permanence pendant une utilisation normale et fournira en permanence de l'eau potable. (Remarque : n'essayez pas de l'éteindre pendant de courtes périodes de non-utilisation, car des cycles marche/arrêt répétés peuvent réduire la durée de vie de la lampe UV et du ballast). Le non-respect de la procédure de désinfection si le système est éteint peut entraîner une eau microbiologiquement dangereuse et donc la maladie ou la mort.

Pour maintenir les performances de désinfection optimales du système UV:

- La lampe UV doit être remplacée lorsque l'affichage atteint "0". À ce stade, la lampe UV continue de s'allumer, mais sa capacité à désinfecter l'eau tombe en dessous des limites de sécurité. Par conséquent, la lampe **UV DOIT ÊTRE REMPLACÉE LORSQUE L'ALARME DE REMPLACEMENT DE LAMPE "A3" S'ALLUME.**
- Le dôme en quartz doit être nettoyé au moment du remplacement de la lampe. Si les paramètres de qualité de l'eau énumérés dans la section "C" sont dépassés, vous devez nettoyer et inspecter le dôme en quartz plus fréquemment et le nettoyer si nécessaire.
- Remplacez les préfiltres tous les 4 à 6 mois.

ITEM	FRÉQUENCE DE REMPLACEMENT	NETTOYAGE
Lampe UV	Tous les 1 an d'utilisation	N/A
Dôme de quartz	Tous les 3 ans	Au moins à chaque changement annuel de lampe. Plus fréquemment si l'eau est dure ou contient du fer, du manganèse, etc.
Joint toriques	Annuellement	N/A

AVERTISSEMENT

UTILISEZ UNIQUEMENT DES LAMPES AQUA FLO AQUV D'ORIGINE

Utilisez uniquement des lampes UV AQUA FLO AQUV ORIGINALES avec votre système UV. Les lampes UV Aqua Flo sont conçues avec des recherches approfondies sur les produits et une ingénierie pour fournir un rendement et des performances UV fiables et constants qui garantissent la sécurité de votre eau potable. L'utilisation de lampes UV AQUV non Aqua Flo peut non seulement compromettre les performances du système, mais également annuler la

garantie de votre produit, la certification électrique et CSA, et peut entraîner un ou plusieurs des problèmes suivants :

- Eau potable impropre à la consommation pouvant entraîner des maladies et/ou la mort
- Défaillance du ballast • Incendie électrique

L'utilisation de lampes AQUV autres que celles d'Aqua Flo annulera toute garantie et certification du produit.

Les lampes Aqua Flo AQUV authentiques peuvent être identifiées comme suit :


Logo & # de Lampe Aqua Flo

Extrémité Bleu



Comment remplacer la lampe UV et nettoyer le dôme en quartz :

1. Débranchez l'appareil UV de la prise électrique et fermez la valve d'alimentation en amont de l'appareil. Ouvrez un robinet pour dépressuriser le système UV et fermez la valve de sortie UV pour isoler l'appareil UV. ATTENTION : L'extrémité de la lampe peut être très chaude. Attendez quelques minutes que la lampe refroidisse.
2. Dévissez l'écrou de mise à la terre et retirez le fil (fil vert avec rayures jaunes).
3. Desserrez la vis sur le couvercle du connecteur de la lampe et retirez le couvercle de l'écrou de serrage.
4. Faites glisser délicatement la lampe UV hors de la chambre et maintenez l'extrémité de la lampe d'une main. Retirez délicatement le connecteur avec l'autre main pour débrancher complètement la lampe. Retirez lentement et complètement la lampe de la chambre de désinfection.
5. Retirez le dôme en quartz en desserrant l'écrou et en l'extrayant soigneusement de l'appareil. Le dôme doit absolument être retiré verticalement de son emplacement jusqu'à ce que l'autre extrémité soit sortie. ATTENTION : Si vous pliez le dôme à mi-chemin, il peut se casser facilement et des morceaux de quartz peuvent tomber dans la chambre UV. Ne perdez pas le ressort.
6. Retirez et jetez le joint torique usagé du dôme. Nettoyez délicatement le dôme avec une solution de vinaigre ou un produit antitartre domestique. **N'utilisez pas de produit abrasif.** Un chiffon doux ou une serviette en papier est recommandé.
7. À l'aide d'un petit outil pointu, retirez soigneusement le joint torique de l'écrou de serrage. Veillez à ne pas rayer l'écrou.
8. Un joint torique de dôme (plus épais) et un joint torique d'écrou (plus fin) sont inclus avec la lampe de remplacement. Faites glisser le joint torique de l'écrou dans la rainure interne de l'écrou.
9. Suivez les instructions 7 à 15 de la section précédente "Installation de l'unité UV". Ne branchez pas encore le ballast.
10. Appuyez sur le bouton de la minuterie tout en reconnectant le ballast à la prise électrique et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le ballast émette un bip continu de trois secondes. Cela réinitialisera le minuteur de changement de lampe à zéro et le bip de 3 secondes confirmera que la réinitialisation a réussi.

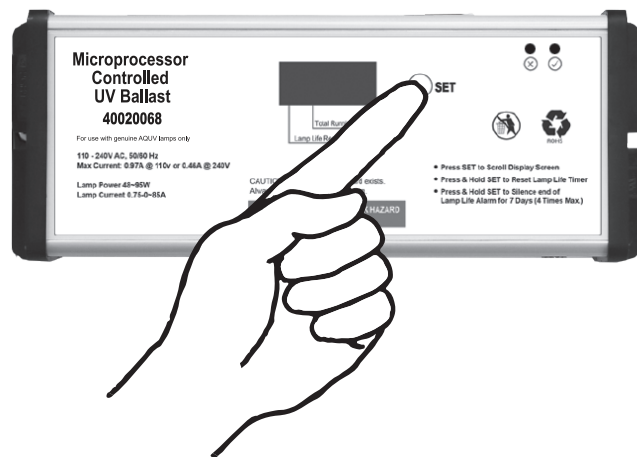

Préparation de votre système pour l'hiver :

Pour hiverner le système, débranchez d'abord l'appareil. Videz le pré-filtre en retirant le contenant et en vidant l'eau, puis vidangez toute l'eau de la chambre UV.

(H) DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Fuite au niveau de l'écrou	L'écrou de serrage est desserré ou le joint torique est défectueux	Serrez l'écrou à la main et remplacez le(s) joint(s) torique(s)
Condensation à l'extérieur de la chambre UV	Forte humidité dans l'environnement	Ceci est normal si des conditions humides existent. Installez un déshumidificateur pour protéger le ballast. Protégez le sol sous l'UV
Eau chaude sortant des robinets	L'eau à l'intérieur de l'unité UV devient chaude après de longues périodes de non-utilisation. Vous avez peut-être surdimensionné l'unité pour la maison	Pour éviter les brûlures, avant d'utiliser l'eau après des périodes de non-utilisation, comme la nuit, faites couler l'eau pendant environ 2 minutes. Installez une valve de purge à température contrôlée sur la sortie UV
Les extrémités de la lampe UV semblent brûlées après un certain temps	C'est normal	Tant que la lampe UV s'allume, une petite marque de brûlure aux extrémités est normale et il n'est pas nécessaire de remplacer la lampe UV

(I) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Catégorie	AQUV-8	AQUV-12	AQUV-20
Débit Maximum @ 30 mJ/cm ² *	8 gpm / 30 lpm	12 gpm / 45 lpm	20 gpm / 75 lpm
Débit Maximum @ 40 mJ/cm ² *	5 gpm / 19 lpm	8 gpm / 30 lpm	12 gpm / 45 lpm
Durée de Vie de Lampe	9000 Heures		
Puissance de Lampe	35 watt	45 watt	65 watt
Consommation	35 watt	45 watt	65 watt
Minuteur de Changement Annuel	Oui		
Indicateur de Lampe ON	Oui		
Alarmes Audio/Visuel	Oui		
Matériel de Chambre	Acier Inoxydable 304		
Dimension de Chambre (D x L)	3.5" x 16.0"	3.5" x 20.0"	3.5" x 31.125"
Dimension de Contrôleur (L x W x D)	8" x 3" x 2.25"		
Taille d'Entrée/Sortie	3/4" NPT		1" NPT
Alimentation Électrique AC	120V, 50/60Hz, 0.8A		
Pression d'Opération Maximal	100psi		
Plage de Température	2 - 40°C (36-104°F)		
Poids de Transport	9lb / 4kg	10lb / 4.5kg	13lb / 5.9kg

Dosage basé sur une valeur UVT de 96%

(J) LISTE DES PIÈCES

AQUV-8, AQUV-12, AQUV-20

PIÈCE COMME MONTÉE	# DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
1	40020068	Ensemble ballast, cordon d'alimentation et connecteur de lampe	1
2	430335	Chambre UV SS pour AQUV-8	1
3	430336	Chambre UV SS pour AQUV-12,	1
4	430337	Chambre UV SS pour AQUV-20	1
5	Avec la Chambre	Pincés d'Installation	2
		Écrou de Serrage	1 (2 pour AQUV-20)
6	32701076	#10 Vis SS	6
7	36003037	Dôme en Quartz pour AQUV-8	1
8	36003038	Dôme en Quartz pour AQUV-12	1
9	36003039	Dôme en Quartz pour AQUV-20	1
10	80127301	Joint-Torique d'Écrou (Fin)	1 (2 pour AQUV-20)
11	80127302	Joint-Torique de Dôme (Épais)	1 (2 pour AQUV-20)
12	89112	Lampe UV pour AQUV-8	1
13	89113	Lampe UV pour AQUV-12	1
14	89114	Lampe UV pour AQUV-20	1
15	80127402	Ressort de Lampe	1

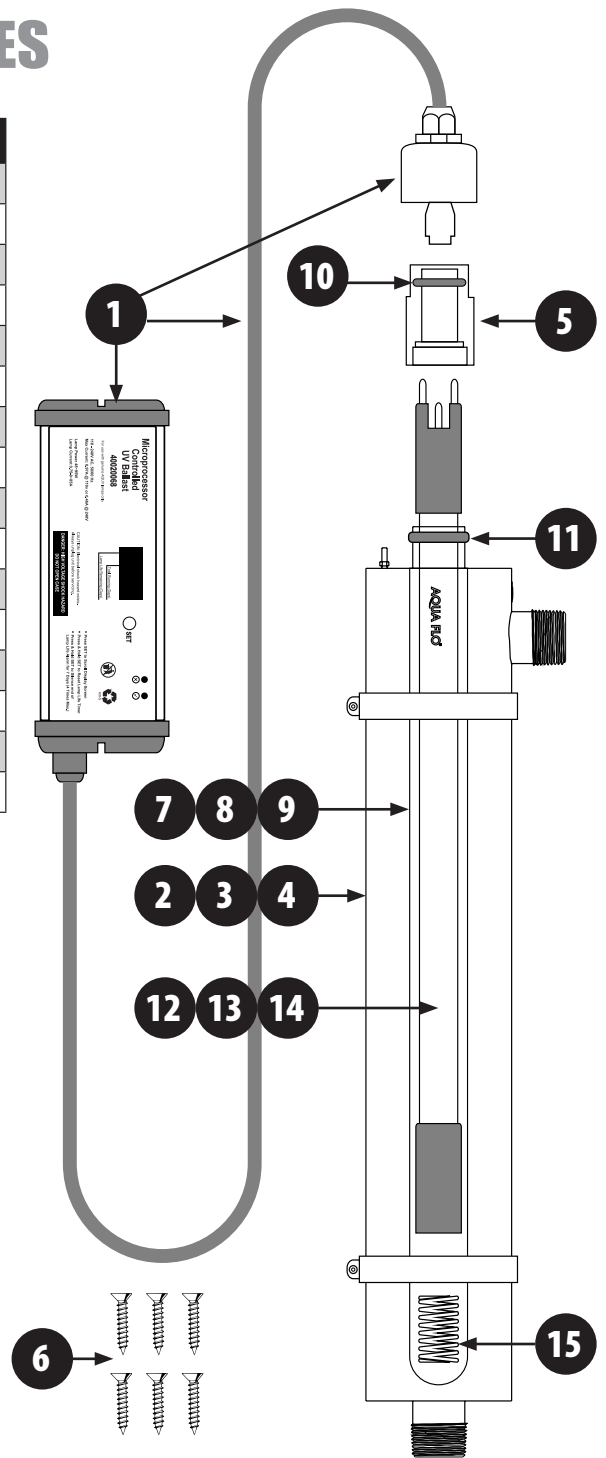

Pièces de Remplacement

Système	AQUV-8	AQUV-12	AQUV-20
# de Pièce	40030101	40030102	40030103
Lampe	89112	89113	89114
Dôme en Quartz	36003037	36003038	36003039
Contrôleur	40020068	40020068	40020068

Page intentionnellement blanche

(K) GARANTIE LIMITÉE

Le boîtier en acier inoxydable du système de désinfection de l'eau par ultraviolets est garanti à l'acheteur initial pendant une période de sept (7) ans, à compter de la date d'achat, contre les défauts de matériaux et de fabrication. Le matériel divers, les joints et le système électrique du système de désinfection de l'eau par ultraviolets sont garantis à l'acheteur initial pendant une période d'un (1) an, à compter de la date d'achat, contre les défauts de matériaux et de fabrication. La lampe ultraviolette et le dôme en quartz sont garantis pendant une période de trente (30) jours à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication.

Sous réserve des conditions et limitations décrites ci-dessous, ce produit, s'il nous est retourné avec une preuve d'achat dans le délai de garantie indiqué et s'il est couvert par cette garantie, sera réparé ou remplacé (par le même modèle ou un modèle de valeur ou de spécifications équivalentes) - à notre choix. Nous prendrons en charge uniquement le coût de toute réparation ou remplacement.

L'acheteur est responsable de la communication de toutes les informations nécessaires concernant l'application et l'utilisation du produit.

En aucun cas Canature ne sera responsable de tout autre dommage direct ou consécutif, y compris, mais sans s'y limiter, les frais de déplacement, l'équipement loué, les honoraires d'entrepreneurs extérieurs, les frais d'atelier de réparation non autorisés, la perte de profits, la perte de revenus, les frais de main-d'œuvre, les retards de production, la production au ralenti, qui sont causés par un défaut de matériel et/ou de fabrication et/ou des dommages ou des retards d'expédition.

Cette garantie remplace expressément toute autre garantie expresse ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, et exclut toutes les autres garanties expresses ou implicites dans la mesure permise par la loi.

Par souci de clarté, lorsque l'exclusion n'est pas autorisée par la loi, ces garanties expresses ou implicites ne sont pas exclues par la présente garantie.

Cette garantie est soumise aux conditions et limitations suivantes :

1. Cette garantie ne s'appliquera pas si l'eau passant dans le système de désinfection aux ultraviolets contient :
 - a) Turbidité / Solides en suspension : Plus de 1,0 NTU.
 - b) Concentrations de sulfure d'hydrogène supérieures à 0,05 PPM (0,05 mg/l).
 - c) Concentration de fer supérieure à 0,3 ppm (0,3 mg/l) ou de manganèse supérieure à 7GPG (119PPM)
 - e) Tannins ou couleur.
2. Une facture de vente vérifiant l'achat et la date d'achat doit être fournie.
3. Cette garantie ne s'appliquera PAS à tout produit ou pièce de celui-ci qui est usé ou cassé ou qui est devenu inopérant en raison d'un abus, d'une mauvaise utilisation, dommages accidentels, négligence ou manque d'installation, d'utilisation ou d'entretien approprié (comme indiqué dans le manuel du propriétaire ou les instructions d'utilisation applicables) ou qui est utilisé à des fins industrielles, professionnelles, commerciales ou de location
4. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale ni aux pièces ou accessoires consommables qui peuvent être fournis avec le produit et qui sont susceptibles de devenir inopérants ou inutilisables après une période d'utilisation raisonnable.
5. Cette garantie ne s'appliquera PAS à tout produit qui a été vendu à l'acheteur d'origine en tant que produit reconditionné ou remis à neuf, sauf indication contraire dans en écrivant.
6. Cette garantie NE s'appliquera PAS à un produit ou à une pièce de celui-ci si une pièce d'un autre fabricant y est installée ou si des réparations ou des modifications ont été effectuées par des personnes non autorisées.
7. Cette garantie ne s'appliquera PAS à la détérioration normale de la finition extérieure, telle que, mais sans s'y limiter, aux rayures, aux bosses, aux éclats de peinture ou à toute corrosion ou décoloration due à la chaleur, aux abrasifs et aux nettoyeurs chimiques.



Canature WaterGroup Canada Inc.

855 Park St.
Regina, SK, S4N 6M1
CANADA
www.canaturewg.com

Canature WaterGroup U.S.A. Inc.

6353 Commerce Drive
Whitestown, IN, 46075
USA
www.canaturewg.com